

# TOSHIBA

## 东芝电烤箱说明书

電気オーブン取扱説明書

ET-VD6100



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

# 目录

## 安全注意事项

使用方面注意事项	2
维修保养注意事项	3
清洁保养注意事项	3
摆放注意事项	4
首次使用	5

## 使用说明

结构说明	6
附件说明	6
控制面板介绍	7
使用流程	8

## 清洁保养

清洁注意事项	9
--------	---

## 服务指南

产品参数	10
中国RoHS	13
食品接触材料信息	12
维修服务内容	13
售后服务	13
故障处理	14

## 安全注意事项




### 使用方面注意事项

- 使用前，必须将包装材料全部取下  
如果不取下包装，工作过程中会导致打火，火灾，烧伤等。
- 应正确使用厂家提供的配套附件，不要使用非厂家提供的附件，避免人为的操作而造成火灾或伤害。
- 由于工作电流大，请使用专用插座  
请不要与其他耗电量大的电器（特别是空调、取暖器等）共用插座，以免造成电路过载，引起火灾。
- 插座不易插或太松  
若电源线，电源插头损伤请立即停止使用。松动的插座不要使用，否则将可能导致火灾、触电、受伤。
- 电源插头从插座拔出时，应拿着电源插头拔  
如果拿着电源线拔，破损的电源线会引起漏电、火灾的情况发生。
- 长时间不使用的時候，应按下电源插座上的插头，避免因绝缘橡胶线老化而引起漏电、火灾的情况发生。
- 在插入电源插头前，请用干布将插头刀片上附着的灰尘擦去。
- 使用前请仔细阅读“服务指南”并妥善保管以备日后参考之用。
- 禁止将金属或异物，如铁丝、手指等伸入烤箱的吸气口、排气口、百叶窗  
否则可能导致触电，受伤。假如不慎有异物插入产品，请拔掉电源插头，联系我司维修客服中心。
- 禁止电源线从烤箱底部穿过。
- 本产品器具不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。
- 请不要用作烹饪以外的目的。
- 请勿放置在有阳光直射或对着空调、暖气设备吹出暖风的场所，以免导致变形、变色，无法调节温度。
- 包装用的大胶袋不要放到幼儿能接触到的地方或废弃  
如果套到头上，会使人窒息。
- 电源线、插头，不要接近排气口、外罩、温度过高或潮湿的地方，以免电源线老化，造成危险。
- 如发现有烟雾，应关掉器具开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延  
器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 使用完毕后，请务必及时拔出电源插头，不要将其靠近火源或浸入水中；不要将电源线和插头直接放在外罩上面，以防外罩余热损坏电源线。
- 严禁敲打此产品。
- 本产品专为家庭加热及烘焙食物而设计，不适合其他用途。
- 不要在外罩上放物品  
产品外罩不要盛放食物、物品，很危险。物品会因为受热而变形，烧焦，着火。金属物品，如刀、叉、勺和盖可能会变热。
- 严禁将密闭的容器放置在电烤箱内加热，可能会造成爆炸。
- 电烤箱不得浸入水中。
- 烹调中不要拔掉插头  
如果拔掉插头会产生火花，火灾，触电等。

安全注意事项



使用方面注意事项

- 电烤箱在工作过程中或刚使用完成后，外表面温度较高，切勿触摸。
- 小心开关门  
**警告** 如果产品炉门或门封已损坏，则不得再使用，直到有资格的维修人员修好为止。
- 高温表面，防止烫伤  
产品在使用期间会发热。注意避免接触产品内的发热单元。  
**警告** 在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离，器具工作期间，某些表面的温度很高。贴有“高温表面”  标志的表面在使用过程中会变烫。
- 端取食物请小心，器皿不要碰撞腔体、门体玻璃。
- 在加热液体食物时，容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢泻。
- 移动或清洁电烤箱时，应先拔掉电源线插头，等电烤箱冷却后再进行。
- 请定期清洁电烤箱，以防残留的油脂着火。
- 摆放在小孩触摸不到的地方  
只有在已经提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用产品，并且明白不正确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用产品。当器具以组合模式工作，因温度升高，儿童必须在成人的监督下使用。
- 不能使用蒸汽清洁器。

维修保养注意事项

- 内有高压电源，切勿拆开外罩，进行修理和改造  
**警告** 除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的。使用过程中遇到障碍，请联系我司维修客服中心。
- 严禁非专业人员拆修此产品，否则将可能导致危险发生
- 警告** 如门或门封已损坏则不得再使用，直到有资格的维修人员修好为止。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


清洁保养注意事项

- 可用蘸有软性洗涤剂（如洗洁精）的布块擦拭外壳，再用湿布擦干净，最后用干布擦干，严禁使用钢丝刷等硬物擦拭产品。请勿清洁炉门安全锁系统  
**警告** 不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁炉门玻璃，以免造成门玻璃表面擦伤，擦伤可能导致玻璃粉碎。
- 经常保持炉门与炉身接合处清洁。
- 煮食过程中产生的油脂会腐蚀炉腔、影响加热效果，从而改变食物的味道。因此使用后请及时清洁炉腔。
- 常用温水清洗附件。注意在长时间烹饪后，不要用水立即清洗。
- 请勿用不良清洗剂及带有腐蚀性、挥发性的化学溶剂擦拭炉身，以免炉身受损。


安全注意事项

摆放注意事项

- 将电烤箱放置隔热的平面上使用，并在电烤箱周围至少保持10-15cm的距离。
- 应将电烤箱放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品。
- 为避免产品工作中油烟污染家具或发热引起火灾，产品要和墙壁、橱柜保留一定距离。
- 严禁将电烤箱放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。

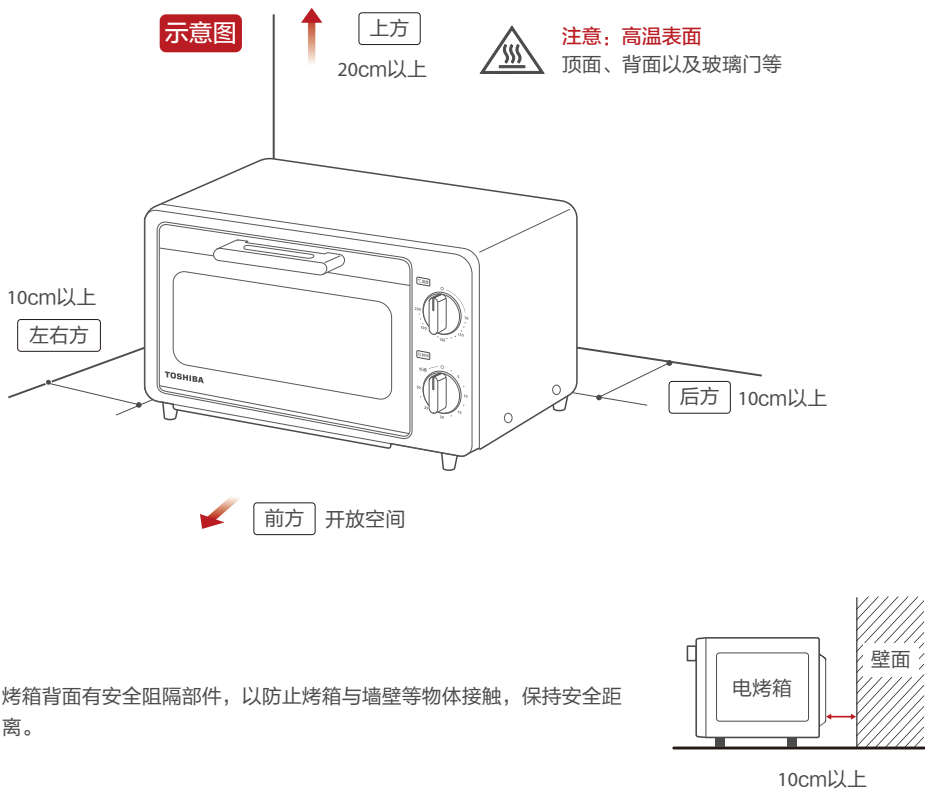

首次使用

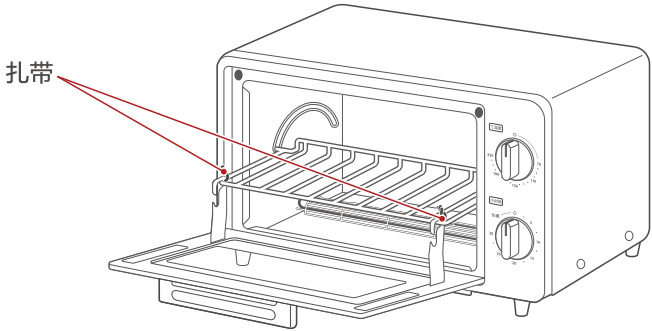

拆除扎带：请拆掉固定烤网的扎带（共2处）

空烧提示：首次使用需空烧15分钟，以去除发热管和腔体内的防腐蚀保护涂层。

操作方法： ❶ 在断电状态下用湿布将烤箱内擦拭一遍。

❷ 将烤盘放入烤箱内，插上电源。


❸ 温度调至最高温度230度空烧15分钟。

注：空烧过程中会有异味或冒烟属于正常现象。

空烧结束：拔掉电源，完全打开烤箱门以便快速散热，待烤箱完全冷却之后取出烤盘便可正常使用。

使用说明

结构说明

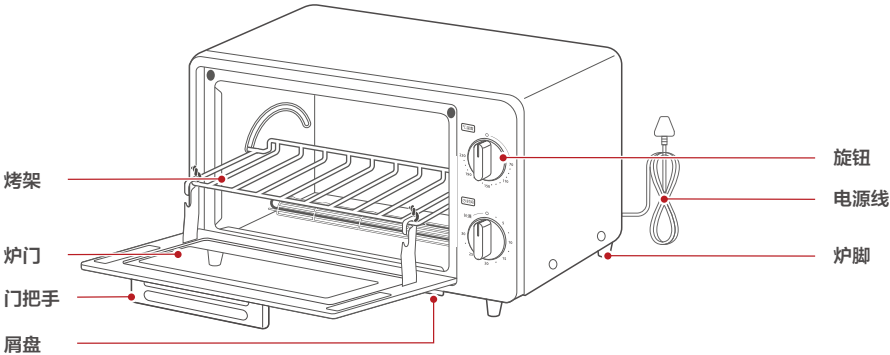


附件说明




注意

因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准。



烤盘

用于放油脂类食物  
或接食物油脂




屑盘

放于发热管下

控制面板介绍

**温度调节旋钮**  
加热食物时，请旋至超过70℃范围

**时间调节旋钮**  
调节烹饪时间  
若定时小于5分钟，请将时间旋钮转至大于5分钟后，再将时间旋钮拧回想要的时间位置  
**长通**状态下，机器持续工作

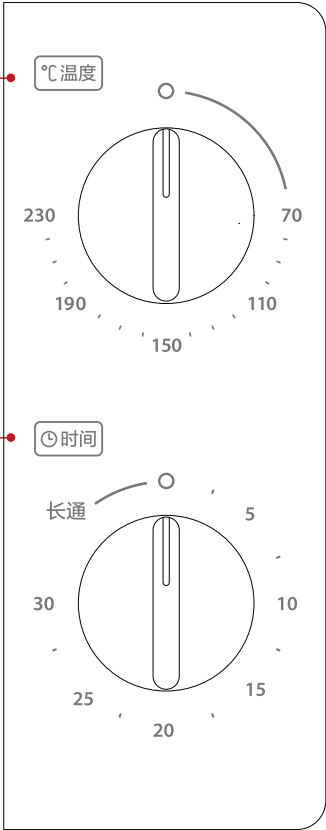

使用流程




注意

1. 使用烤盘时，在食物下方放置锡箔纸或烘焙纸，以便清洁。
2. 烘烤时，请安装屑盘。
3. 烤箱采用间歇式加热原理工作，工作过程中发热管忽亮忽灭，这是正常现象。
4. 机器正在工作或工作结束后，机身、玻璃、烤架、烤盘温度较高，请注意切勿直接触摸。
5. 使用铝箔时，请注意避免接触加热管，以免铝箔溶解，粘附在加热管上，引起故障。
6. 烘烤出油、出汁食材，容易变形，小于烤架缝隙的食材时，请将附带的烤盘放在烤架上。
7. 取出附件和食物时，请注意防烫。
8. 选择“长通”档位时，电烤箱处于长通状态；如需结束工作，需手动将时间旋钮拧回“0”档，否则烤箱将一直工作下去，时间过长，可能引起火灾。


按照以下步骤开启美食烹饪之旅~

1 腔体预热（可选）

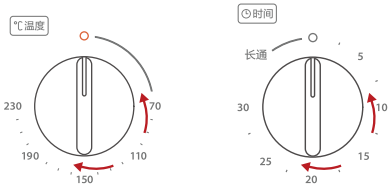


→ 待机状态时，依据食谱需求选择**温度和时间**

2 放入食物

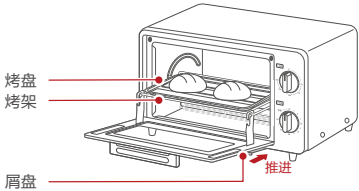

→ 将食物放在**烤盘或烤架**上  
**屑盘**放在下发热管下

3 选择烹饪功能和时间

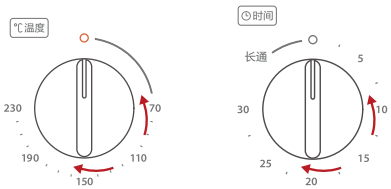


→ 依烹饪需求或菜谱指示设置  
烹饪**温度和时间**  
→ 设定完成后烤箱开始烹饪

清洁注意事项



注意

- 1. 不要使用尖锐清洁工具、硬毛刷、钢丝刷和带腐蚀性清洁用品，以免损伤产品机身及配件。
- 2. 严禁将电烤箱浸入水或别的液体中，以防损坏烤箱。
- 3. 请务必等到本体冷却后清洁保养。
- 4. 平时请保持接屑盘整洁，以免在污垢或碎屑残留的状态下使用时导致起火或火灾。
- 5. 清洁保养后请勿忘记安装屑盘，以免导致放置本品的场所焦糊。
- 6. 炉内残留有食材或污垢时请勿放置不管，以免起火或引起火灾。
- 7. 烘烤中，产生的油烟可能会引起彩色面板轻微发黄，属正常现象。
- 8. 请勿使用去污粉、刷子、信纳水或汽油等清洁本产品。

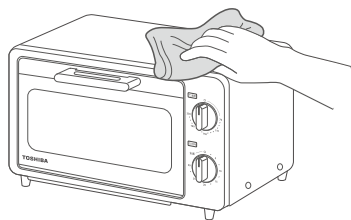

- 1 清洁前，先拔掉插头并等待电烤箱完全冷却后再进行。
- 2 用中性清洁剂清洗包括烤架、烤盘和屑盘在内的所有附件，附件清洗后请充分晾干。
- 3 用沾有中性清洁剂的软湿布擦拭电烤箱内部，再用拧干的抹布等擦拭掉洗涤剂成分。

产品参数



注意

- 1. 产品尺寸的顺序是 长x深x高，为约数，具体尺寸请参照实物。
- 2. 外形尺寸：深度值含门拉手（若有拉手）、后板支架的长度、高度值含炉脚。
- 3. 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体尺寸请参照实物。

型号	ET-VD6100
容积	10L
外形尺寸	364x236x195 mm
净重	2.8 kg
额定电压/频率	220V~ 50Hz
额定功率	800W

执行标准：GB4706.1-2005；GB4706.14-2008

# 中国RoHS

## 中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
烤盘	○	○	○	○	○	○
烤网	○	○	○	○	○	○
取物夹	○	○	○	○	○	○
腔体组件	○	○	○	○	○	○
炉门组件	○	○	○	○	○	○
控制面板组件	○	○	○	○	○	○
热风组件	○	○	○	○	○	○
旋钮组件	○	○	○	○	○	○
拉手组件	○	○	○	○	○	○
底板	○	○	○	○	○	○
外罩	○	○	○	○	○	○
屑盘	○	○	○	○	○	○
旋转烤轴	○	○	○	○	○	○
旋转烤叉	○	○	○	○	○	○
发热管罩	○	○	○	○	○	○
铰链	○	○	○	○	○	○
弹簧	○	○	○	○	○	○
隔墙支架	○	○	○	○	○	○
炉脚	○	○	○	○	○	○
金属发热管	○	○	○	○	○	○
石英发热管	○	○	○	○	○	○
同步电机	○	○	○	○	○	○
罩极电机	○	○	○	○	○	○
灯泡	○	×	○	○	○	○
定时器	○	○	×	○	○	○
转换开关	○	○	×	○	○	○
温控器	×	○	×	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○
薄膜贴片	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○

- 备注：
- 1. 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
  - 2. ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
  - 3. ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
  - 4. 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
  - 5. 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

# 食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。  
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016、GB 9685-2016以及相应材料及制品食品安全国家标准要求，具体信息如下：

材质	用途	执行标准	备注
镀铝DX52D+AS	发热管罩、顶板	GB4806.9-2016	不能直接接触强酸性食品
镀锌DX52D+Z	U板	GB4806.9-2016	不能直接接触强酸性食品
镀铝DX53D+AS	烤盘	GB4806.9-2016	不能直接接触强酸性食品
钢化白玻	门窗板	GB 4806.5-2016 《食品安全国家标准玻璃制品》	不能直接接触强酸性食品
铁线Q195	烤箱烤网\烤架	GB 4806.9-2016	不能直接接触强酸性食品

- 备注：
- 注1：所列部件都可接触食物，但不宜作为容器长期存储食品；
- 注2：本系列产品包含以上食品接触材料及部件，但部分机型可能不含个别材料及部件，以实际产品为准。



## 维修服务内容

东芝小烤箱严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。  
用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务：

- 家庭整机保修一年，主要部件保修两年。  
“主要部件”包括电脑板；
- 非家庭整机、及其主要部件保修半年。  
如：经营、商用、公司集体的产品；
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换零部件服务；
- 其它事项按照国家“新三包”规定执行。

### 凡属下述情况之一的，不在保修范围内：

- 蒸烤箱附件（如说明书）和赠品；
- 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的；
- 使用电压低于187伏或者高于240伏而损坏的；
- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
- 非本公司专业服务人员拆卸、维修的；
- 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的；产品超出保修期的；
- 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。

以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。



注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系，联系电话：400-822-9088。
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修卡以作保修之用。

## 售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。**请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。**其它事项请参阅维修服务规定。

## 故障处理

若使用过程中出现异常，请在送修前仔细阅读本说明书，检查是否是由于下述原因引起的异常。

常见故障	原因	解决方法
旋转定时旋钮后，加热管也不亮灯	电源插头未牢固插入插座	请将电源插头牢固地插入插座。
	连续烘烤导致炉内温度过高	炉内温度升高，则温控器开始运行，可能导致加热管不亮灯。
出现黄斑或产品放置场所焦糊	粘附在接渣盘上的碎屑或污垢燃烧	请清扫屑盘。
	接渣盘未安装好	请安装好屑盘。
冒烟或散发异味	最开始使用时未空烧	初次使用时请务必空烧。 有时会残留异味，多次使用后则会消除。
	粘附在接渣盘上的碎屑和污垢正在燃烧	请清扫屑盘。
中间无法烤透	烘烤时间过短	请延长烘烤时间。
	烘烤的是难以烤透中间部分的食材	烘烤时请想办法切开口、切成小块等。
烘烤时外侧焦糊	烘烤时间过长	请缩短烘烤时间。
定时器有误差	定时器为发条式，因此有时会产生误差	无需处理。
定时器未正常运行	设为5分钟以下时，定时器有时未正常运行	设为5以下时，请先旋至6以上再旋回。
烘烤途中加热管灯不亮或时而亮时而灭	温控器运行，正在调整烘烤温度	无需处理。

备注：

- 请勿擅自拆卸、修理、改装。
- 如仍不能排除故障，请及时寻找售后服务，联系电话：400-822-9088。



**TEL 400-822-9088**

监 制 商: **东芝生活电器株式会社**  
制 造 商: 广东美的厨房电器制造有限公司  
通讯地址: 佛山市顺德区北滘镇永安路6号  
邮政编码: 528311 | 原产地 : 中国