

安全注意事项

- ❶ 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- ❷ 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- ❸ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ❹ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- ❺ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- ❻ 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
- ❼ 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响煎烤机（电饼铛）的正常工作。
- ❼ 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在发热盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗擦煎烤机（电饼铛）发热盘，以免破坏不粘涂层。
- ❼ 器具某些表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。
- ❼ 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○	○
加热组件	×	○	○	×	○	○
电路组件	×	○	×	○	×	×
电源线组件	×	○	○	○	×	×

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
Q/MD 019


6

温馨提示

- 1.使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。
- 2.产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
- 3.产品正常工作海拔高度范围为0~2000米。
- 4.煎烤机(电饼铛)只适用于220V~50Hz的交流电源使用，电压过低或过高时将会影响产品性能。
- 5.如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点。

以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

电路原理图

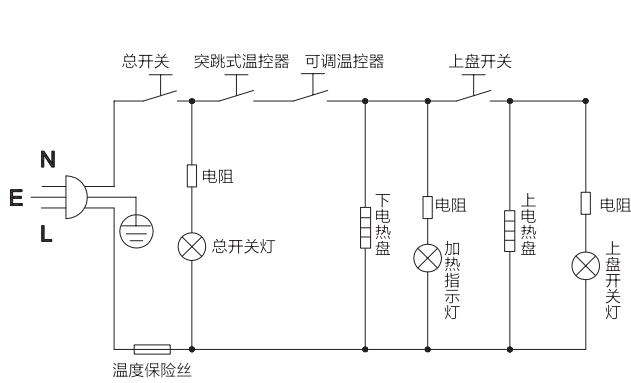

产品合格证

检查日期：见生产批号

检查结论：合格

检验员号：验A1

7

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

美的多功能煎烤机（电饼铛）实行一年保修期。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
- 3、产品配件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发现所装型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。

本公司客户服务中心仍热情为您服务。

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；

产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

8

美的 Midea

多功能煎烤机(电饼铛)

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到


使用前请仔细阅读读本手册，并妥善保管

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16162000000601

产品展示 | 产品以实物为准

产品组件

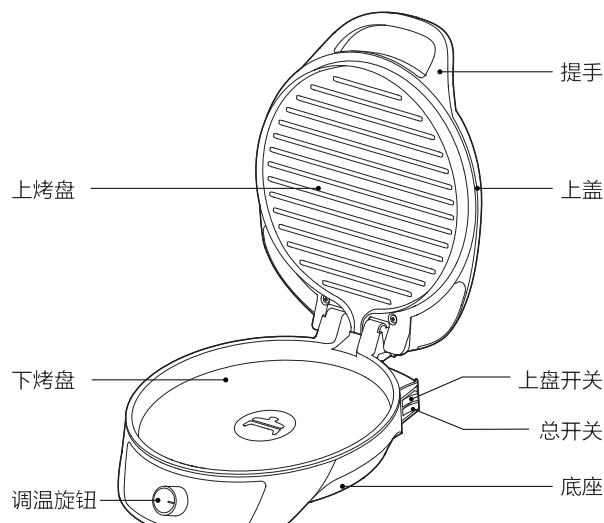


技术参数

产品型号	额定电压/额定频率	额定功率	烤盘尺寸 (外径)
MC-WJH3002	220V-50Hz	1500W	286mm
MC-JK30Easy201	220V-50Hz	1500W	286mm


1

使用说明


- 1.插上电源插头，确保接插到位。
- 2.打开产品后面的总开关和上盘开关，并将前面的调节旋钮调到大火(预热)档。

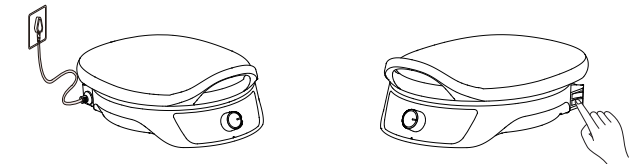

- 3.在烤盘表面涂上食用油。
- 4.待油加热后放入食物。

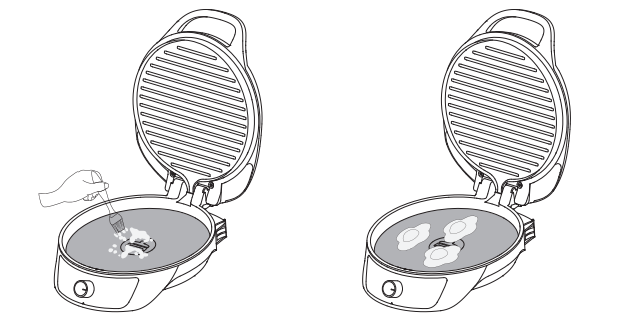

- 5.合上烤盘，开始烹饪，烹饪时间参考本书的《食物加工时间参考表》，也可根据具体烹饪食物及数量自行控制。
- 6.烹饪完成后，拔下电源插头，用湿毛巾将烤盘擦拭干净。

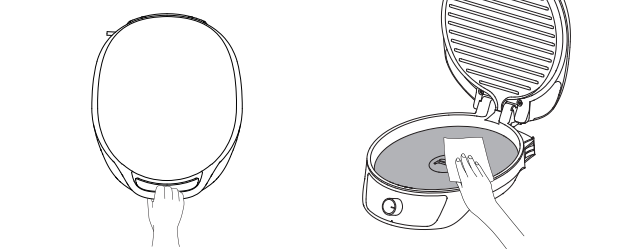


2

使用说明

煎烤机(电饼铛)摊平均180° 结构功能使用

- 1.煎烤机(电饼铛)打开约100° 时，向上提起约5mm (如图1)，再摊开至约180° 位置，此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态，需要烤制的食物可放在上下盘上进行烤制(如图2)。

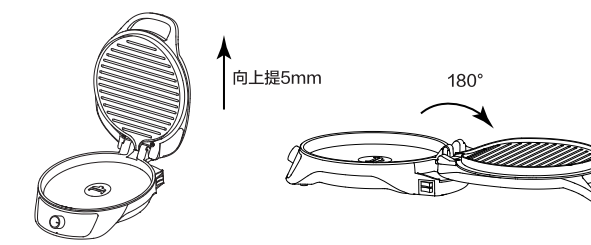

- 2.使用完擦拭干净后，拉起把手向上拉起至上下盘约100° 的位置，把上盘向上拉起约5mm，即可合上上下盘。

食物加工时间参考表	食品名称	时间(分钟)	食品名称	时间(分钟)
	发面饼	5~6	煎蛋	3~4
	锅盔	5~7	鸡翅	4~5
	馅饼	5~6	牛扒	3~4
	鸡蛋饼	4~5	水煎包	4~5
	葱油饼	5~6	炒饭	4~6
	手抓饼	5~6	煎鱼	4~5

- 注意：
- 1.上表中所列的食物名称可能和各地区的习惯称呼不同，可根据食物重量等实际情况进行时间上的调整。
 - 2.以上食物的加热时间应从产品预热完成之后计起。
 - 3.烹饪中，为保证食物上下面效果，建议适时翻面。
 - 4.烹饪过程中，上盖指示灯熄灭，不代表食物熟，只是内部达到温控器动作温度。
 - 5.烤盘预热时间约3分钟，也可以以加热灯第一次熄灭时间为预热完成参考时间。
 - 6.速冻食品需要解冻到常温后才能烹饪。
 - 7.选择水煎包功能时，需要用户自行购买合适的锅盖辅助烹饪，锅盖非本机标准配件，需用户自行购买。
 - 8.以上时间均在火力调整到大火时测试的时间，用户可以根据个人口味喜好和烹饪火力自行增减烹饪时间。

3

异常现象自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	电源指示灯不亮	发热盘不加热	1、电源没有接通 2、内部导线断开 3、电热管烧断
2	电源指示灯亮	发热盘不加热	1、电源指示灯损坏 2、电源指示灯线断
3	面板上的工作灯不亮	发热盘不加热	1、电热管损坏 2、内部导线断开 3、显示灯损坏 4、电热管烧断 5、保险丝熔断 6、温控器损坏
4	面板上的工作灯亮	发热盘不加热	1、检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位。 2、3、4、5、6、送指定维修部维修
5	面板上的工作灯一直不灭	1、电热管损坏 2、温控器损坏 3、内部导线断开	送指定维修部维修
6	产品不能自动限温	1、温控器损坏 2、温控器导线松动	送指定维修部维修

备注：产品如无指示灯则不参考1、2、3、4、5点自检

清洁保养

- 1.每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 2.不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洗。
- 3.用完后应倒掉煎烤机（电饼铛）内的油，每次煎煮应换上干净的油。
- 4.切勿将煎烤机（电饼铛）放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 5.收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

4

安全注意事项

⚠ 特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
本产品未考虑以下情况：
一 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
一 幼儿玩耍器具的情况

- ❶ 表示【禁止】的内容
- ❷ 警告能造成人员伤亡的事项
- ❸ 请勿使用本产品进行煮水。
- ❹ 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- ❺ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ❻ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- ❼ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- ❽ 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
- ❾ 工作过程中，禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
- ❿ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修、以免造成火灾、触电、受伤。
- ⓫ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ⓬ 煎烤机(电饼铛)不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会遭到损坏或发生事故。
- ⓭ 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ⓮ 本产品仅限于室内使用。
- ⓯ 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- ⓰ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

5

使用说明书技术要求									
选择项打 ☒					钉装方式	☐ 钉装	☒ 折页		
编 码	16162000000601		制作	陈丽琳		材 质	80ga双胶纸		
工厂型号/客户型号	MC-WJH3002					其他要求	颜色接电子档		
客户名称					美的(与物料编码描述一致)				
环 保	☒ 环保	☐ 不环保					A: 20171208		
印刷颜色	☒ 单色	☐ 双色	☐ 三色	☐ 四色	B: 20180113追加型号MC-JK30Easy201				
专 色	☒ 无	☐ 有	(☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个			变更记录			
尺寸规格(单位: mm)					105X210mm				