

功能操作

充电

⚠注意


1. 出厂时电池未充电，在使用前请务必将电池充满；
2. 请勿在5℃以下和40℃以上的环境充电；
3. 当出现整机续航明显变短，充电时间变长的情况时，请专业人员更换电池，请勿自行拆装机器，以免发生危险。
4. 如果长时间不使用该产品，要1至2个月的时间补电及放电一次，以保持电池良好的充放电性能。
5. 充电时必须使用本机提供的电源适配器。

电量显示如下表

状态	LED灯显示
70-100%	三个灯常亮
30-70%	两个灯常亮
2-30%	第一灯常亮
0-2%	灯闪烁后停机

充电操作说明

电源线一段插头连接插座，另一端插入主机充电端口，电量指示灯闪烁，电量充满后，指示灯全部常亮。

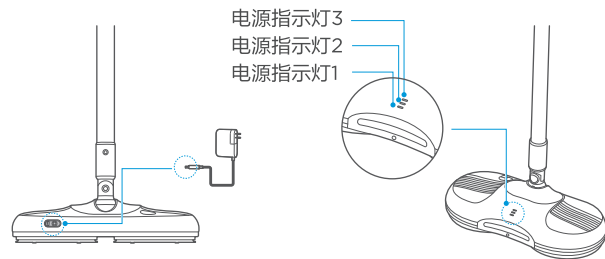

功能操作

充电

充电显示如下表

状态	LED灯显示
0-30%	第一个灯常亮
30-70%	第一个灯常亮、第二个灯闪烁
70-100%	前两个灯常亮、第三个灯闪烁
100%	三个灯常亮

使用

⚠注意

1. 机器长时间不使用时，应清空水箱，以免沉积引起喷水孔堵塞。


将手柄倾倒电量指示灯亮起，此时机器激活；手柄直立机器锁死。



功能操作

使用

序号	操作说明
1	按一次开关按钮，机器启动（地擦转动）；再按一次开关按钮，机器停止（地擦停止）；
2	清理地面污渍时，可以根据实际情况，进行喷水辅助清洁；
3	喷水按钮按一下，机器喷水一次；
4	喷水按钮长按，机器连续喷水，喷水按钮松开，停止喷水。

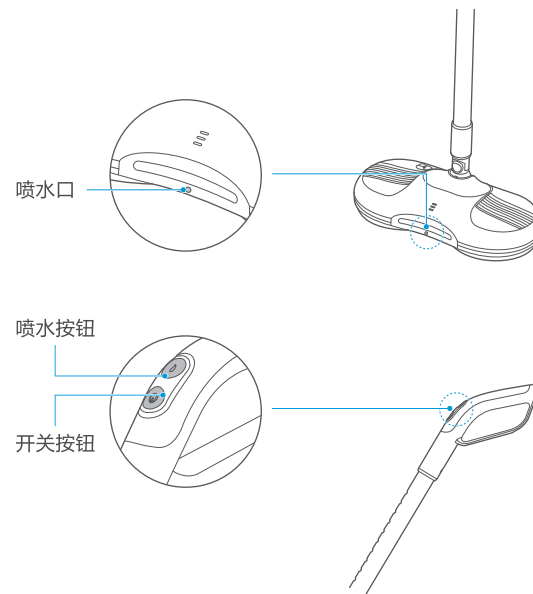


清洁保养

抹布清理

⚠注意

1. 为保持良好的清洁效果，请定期清晰抹布。

1. 拆除抹布时先将机器关闭。机器地刷翻转，放置在平整的地面上；
2. 从一侧掀起抹布，然后使用清水搓洗，可适当添加清洁剂；
3. 洗干净后将水拧干后晾干。

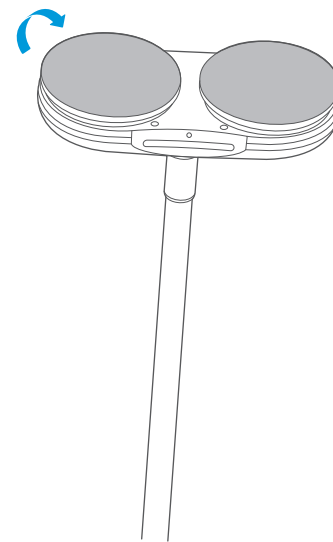

快速入门指南 美的无线擦地机




微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

安装及部件介绍

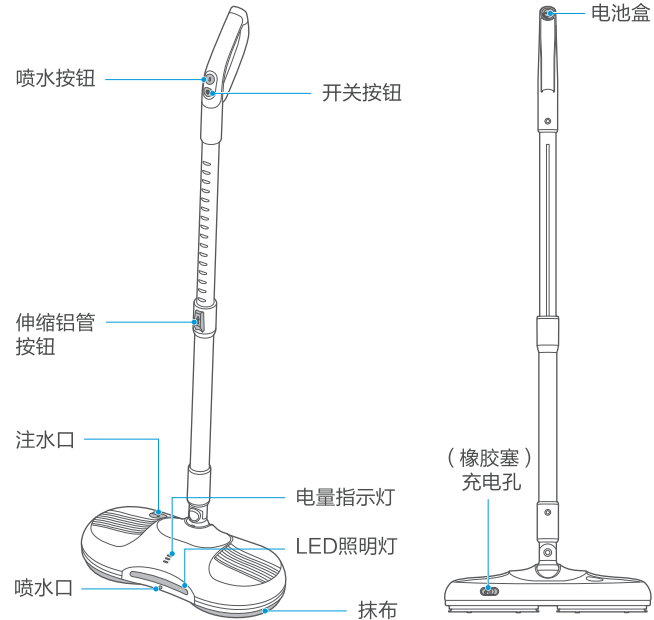

配件清单

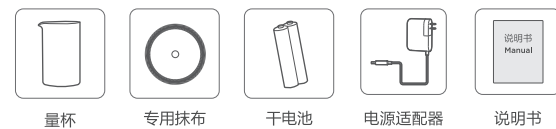

功能操作


初次拆包组装机器

⚠ 注意

1. 粘贴抹布时，请勿让两块抹布重叠，以免损坏机器。

1. 按照下图所示安装电池，注意确认电池正负极位置，然后盖上电池盖板，拧紧电池盖旋钮旋转到锁的状态；

① 用硬币插入电池盖旋钮旋转到锁的状态，电池盒自动弹出；

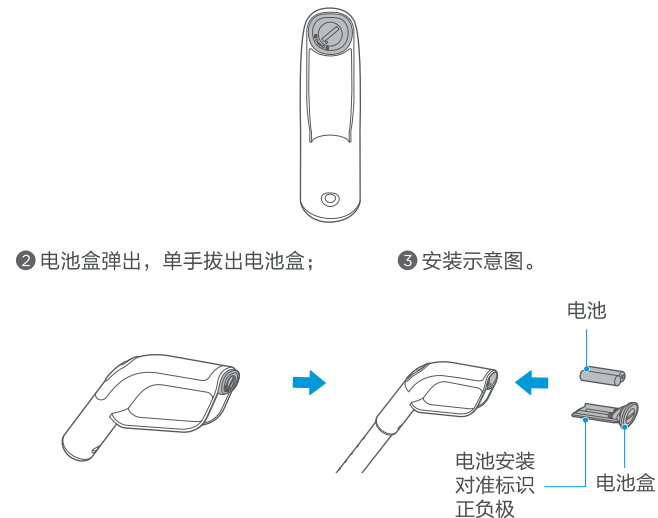


2. 按下铝管金属凸点；

3. 旋转铝管直至金属凸点从铝管连接管圆孔处弹出；


功能操作

初次拆包组装机器

4. 安装完成后如下图右侧视图所示；

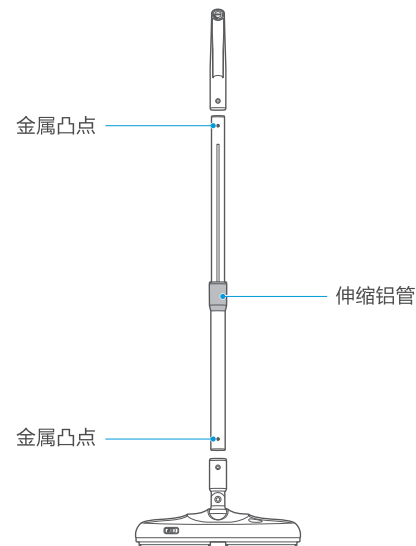

5. 将拖布粘贴在机器底部旋转盘的魔术贴上。

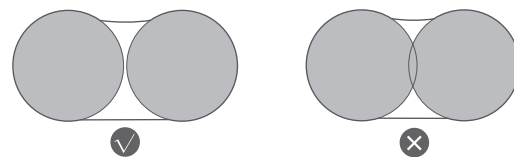


功能操作

加水

⚠ 注意

1. 请勿将注水口直接对准水龙头注水，以免损坏机器；
2. 请勿加入温度超过50℃的水。

将水箱盖向上翻起，旋转，并用手辅助固定，使用量杯向水箱内加入纯净水，水面到虑水网时停止加水，盖紧水箱盖。

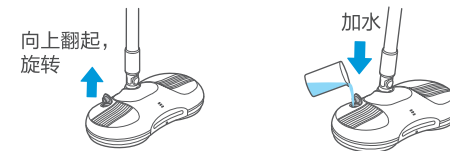


● 提示

水箱最大容量250mL；加水时应保证水质清洁，以免堵塞喷头或水泵。

放置

机器使用完毕后，关闭机器，将手柄推杆如图示直立，待整机放置平稳后离开。



微信扫一扫，服务立马到

FC5

TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司

地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号

编码：215000

网址：www.midea.com

版本号：FC510-06-R1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。