



快速入门指南

美的饮水机



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

注意

·请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热后饮用。

结构示意图（图片仅供参考）

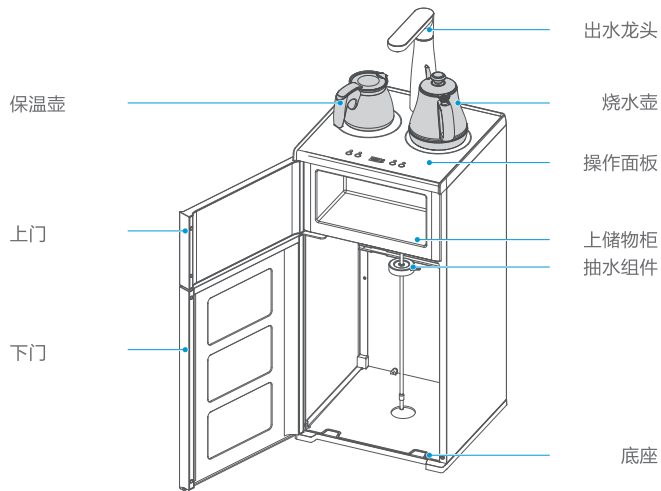

附件清单



螺钉×1




说明书×1

操作面板


注意

·当屏幕处于微亮状态或锁屏状态时，按任意键点亮屏幕，再按按键可进行对应操作。

YR1227S-W

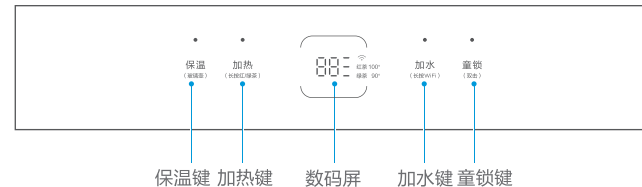

数码屏显示

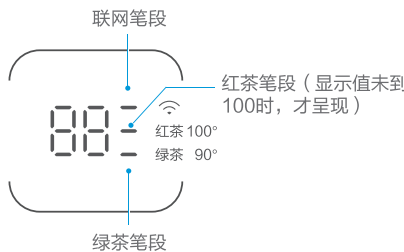

- ①数码屏显示值低于三位时，联网笔段用于指示WiFi连接状态；无SN码或WiFi模组时，笔段熄灭；设备上电后未联网成功且未进入AP配网状态，笔段慢闪；按键触发配网功能，进入AP配网状态后，笔段快闪；持续闪烁10分钟未连上WiFi路由器后笔段熄灭；WiFi联网成功，笔段长亮。
- ②显示值为烧水壶内水温，超过3位时，数码屏优先显示数值；
- ③茶类加热，显示值低于三位时，红茶/绿茶笔段点亮，指示当前加热的茶类

使用说明

功能介绍

上电



- ①接通电源后，所有图标闪烁5次，同时蜂鸣3声后，系统处于童锁状态；
- ②此时数码屏显示烧水壶内水温（有壶时）或F2（无壶时）。

童锁



- ①处于童锁状态时，童锁指示灯长亮；
- ②童锁状态下，按其他按键时，该图标闪烁2下，并伴随报警提示音；
- ③童锁状态下双击童锁键，完成解锁，指示灯灭，系统进入待机状态；
- ④待机状态下，双击童锁键或5秒钟内无任何操作时，系统重新进入童锁状态；
- ⑤长按此键，可启用或禁用童锁功能。

加水



- ①解锁且未加热时，单击此键放水；
- ②此时数码屏从30秒开始倒计时放水，时间为0时，数码屏闪3次，蜂鸣一声，结束放水；
- ③放水中，单击此键，结束放水；
- ④童锁状态或加热功能开启时，此键无效；
- ⑤长按此键，开启WiFi配网功能。

加热



- ①单击此键开启加热，指示灯长亮。再次单击，则关闭加热，指示灯灭；
- ②加热关闭时，长按此键，切换茶类选择；选择红茶时，数码屏显示100，一起闪烁3秒；选择绿茶时，数码屏显示90，绿茶笔段点亮，一起闪烁3秒；若3秒内短按此键，结束闪烁，保存设置，不启动加热；若3秒内未按此键，结束闪烁，保存设置，开启加热；
- ③加热时，数码屏显示壶内水温变化。

保温



- ①单击此键开启保温，指示灯长亮。再次单击，则关闭保温，指示灯灭；
- ②保温时，数码屏显示“55”，将保温55℃左右；
- ③保温连续超过12小时则自动退出；
- ④保温时，请将玻璃壶放在圆圈区域内，确保壶内有水，并注意防烫。

温馨提示：
产品在使用保温及调温功能时，设定温度与实际温度对比，可能出现略微偏差，主要是受电压波动、环境温度影响和水壶水位的影响，属于正常现象。



YR1227S-W

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址:佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
生产厂:佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司
地址:佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一
邮编: 528311
网址: www.midea.com
物料编码: 16163000002521

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

使用说明

操作指引



• 为了保证使用安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项,不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

1. 安装水龙头


①从附件盒取出水龙头;

②取下机器连接座顶部防尘硅胶;


③将水龙头对准机器连接座按箭头所指方向拧紧水龙头。
2. 放置水壶

①从包装盒中取出烧水壶和保温茶壶(不同机型水壶有所不同,下面水壶为例举)并清洗。


②将烧水壶和保温茶壶放置在机器对应位置。注意:烧水壶放置不到位时,加水、烧水、调温功能操作无效。

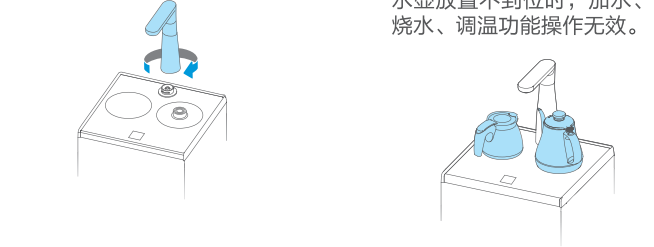


3. 撕去水桶盖上的标签,用抽水组件盖或其它工具刺破桶盖。
4. 将抽水水管插入到水桶底部。

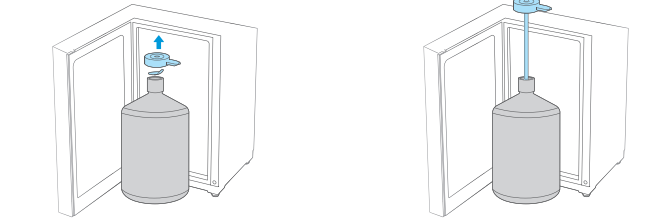

5. 将水桶放入机器内,并关上下门。
6. 将电源插头插入插座。

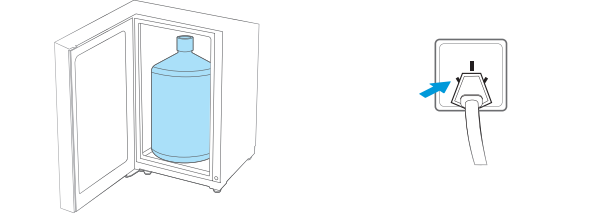

7. 操作相应的功能键。
8. 水用完之后,从内胆中取出水桶再更换新的水桶。

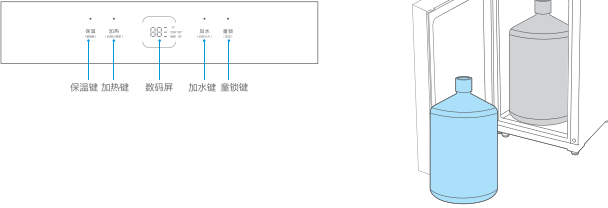

清洁保养

水壶保养




• 当水壶使用一段时间后,需要对水壶进行清洁保养。

1. 打开壶盖,将0.5L白醋倒入水壶内,再加水至最高水位。
2. 将水烧至沸腾保存2小时左右倒掉。



3. 用清水清洗水壶至干净即可。
- 注: 烧水壶不可用水冲洗壶身与浸泡,以免损伤内部电气件。

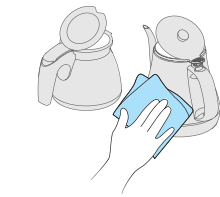

服务指南

产品参数

	YR1227S-W
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定制热水能力	≥95℃,8L/h
额定功率	1350W
卫生许可批准文号	粤卫水字[2018]-05-第S0226号

尺寸：100×140mm，
风琴折，5折页
80g双胶纸双色