

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。
3. 产品附件(如杯刷、杯套等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 表面喷漆的保温杯产品，使用钢丝球清洗造成的漆面划伤、脱落等。
6. 无有效发票，超出保修期，或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
7. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。
8. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

## 广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号 邮编：528311  
全国服务热线：400-8899-315 网址：www.midea.com



微信扫一扫，服务更及时

Midea

Midea

厨房刀具 | 使用说明书




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 产品结构图

### ⚠️ 注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

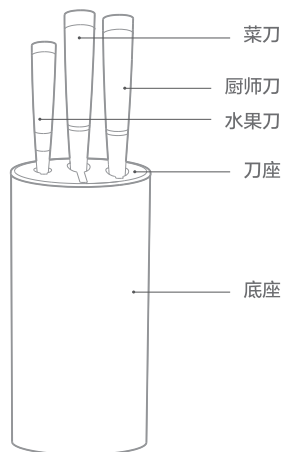

以 MP-KS04S01 为例


## 使用及清洗方法

### 首次使用时

- 首次使用前请将刀具用中性洗涤剂清洗干净。
- 刀具产品建议使用竹木、塑料砧板，避免使用石质、金属砧板。
- 不同刀具按用途分开使用，请勿用砍骨刀以外的刀具砍、剁骨头，会损伤刀刃。
- 每次使用刀具清洁后请放在刀架、刀座或者其他稳定的环境中。

### 刀座拆卸及清洗指引(适用于有刀座的产品)

- 请先将刀座内刀具取出放置于安全的位置。
- 单手固定底座，另一只手从刀座与底座结合处将刀座拔出。
- 将刀座与底座用清水或洗涤剂清洗后，放置于通风干燥处自然晾干。

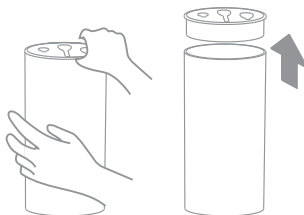

## 安全注意事项

- 严禁用手或身体其他部位接触刀刃或刀尖，以免被刀片所伤。
- 严禁将产品置于滚烫的沸水中，以免造成刀架等塑料制变形。
- 严禁用洗碗机清洗产品，可在清水中或用洗涤剂清洗，自然晾干。
- 请勿使用研磨粉或钢丝球等物品清洁产品以免导致表面划伤。
- 请勿用刀作烹饪以外的其他用途，以免损伤刀具，缩短使用寿命。
- 刀具应放在儿童接触不到的地方。
- 产品放置应远离火源。

Midea 产品合格证

检查结论：合格  
检查员号：检验员A1  
检查日期：见生产批号  
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)