


产品简介

△ 注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称

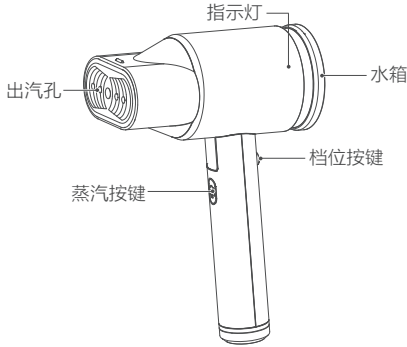


使用说明

水箱加水及拆装

1. 取出水箱

手抓着水箱往后拔出即可。

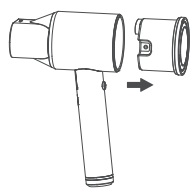

1

使用说明

2. 水箱加水

打开水箱盖，往水箱内加入适量水。




△ 注意

建议使用纯净水，延长机器使用寿命。

3. 锁紧水箱


水箱对齐后往里推到位会伴随声响即水箱扣紧。

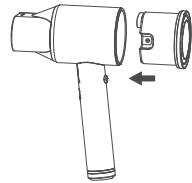

手柄打开与收纳


1. 手柄打开

往后转动手柄，直至手柄转动不动，即手柄打开到位。

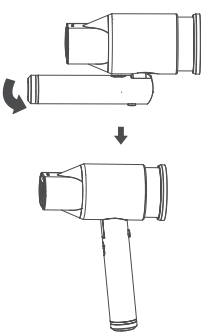

2. 手柄收纳

往前转动手柄，直至手柄与主机平行状态，即手柄收纳到位。

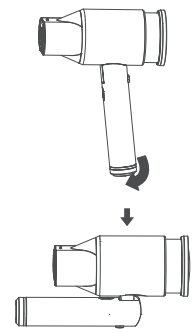


2

使用说明


准备工作

放置好需熨烫衣物－水箱加水及安装－接通电源。

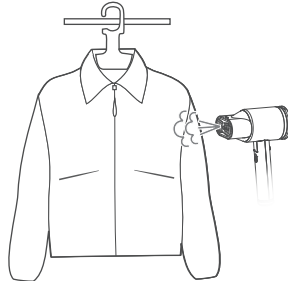

开始熨烫

- 产品接通电源后，指示灯闪烁，产品进入预热，需等待约30秒；
- 预热完成后，指示灯停止闪烁，点按蒸汽按键即可点动出汽，1S内连续按两次蒸汽按钮是爆炸蒸汽，按住蒸汽按钮3S后松开为持续蒸汽。

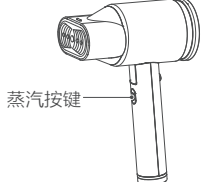

△ 注意

预热时间不足时按压蒸汽按键可能存在水滴流出。

3

安全警示

使用前注意事项

为保证使用安全，避免对您和他们造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 幼儿玩耍器具的情况。

- 防烫提示：** 高温标识，小心烫伤。

- 器具不能连接到直流电源上工作。
- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。
- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不允许进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿让儿童单独操作使用，器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- 连接电源前，请详细检查插头、电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 在充液和清洁时，应将电源插头拔掉，再次使用器具前要保证电源插头干燥。
- 器具应放置在稳定的表面上，如果器具发生跌落、有可见损坏迹象或有渗漏现象，则这个器具不能使用。

使用前注意事项

- 请勿将本产品用于熨烫衣物、布料外的其他用途。
- 在器具接通电源期间，使用者不得离开。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 器具必须在稳定的表面上使用和搁置；
- 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险，且勿将烫头对着人，以免烫伤。
- 器具通电工作期间，烫头会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。

4

安全警示

- 器具通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好的衣物(如皮衣)会引起变形、变色，请勿使用。
- 器具通电工作期间，请勿将电源线接触到机器发热的表面，比如：烫头等。
- 器具通电工作期间，不得打开注水口；在给水箱注水前必须将器具的电源软线的插头从插座上拔掉。

使用后注意事项

- 使用完毕，请拔出电源线插头。
- 插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水排出。

异常或故障

- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 按键内部有水雾、器具底部漏水。
- 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

△ 警示

熨烫前，请查看织物面料标签，确保织物适合熨烫，避免高温损伤衣物。（如丝绸、特殊面料等，烫头不宜直接接触面料熨烫）

清洁保养



禁止强挥发性溶剂清洗



禁止化学品放入水箱


- 请勿把产品浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将醋、洗洁精、盐水溶液、香水、柔顺剂等化学品加入水箱中。
- 为了延长产品的使用寿命，请使用纯净水或蒸馏水。

5

清洁保养

保养/除垢步骤

- 长期不使用请拔出电源。
- 每次使用后，请将水箱内的水排干净，避免产生水垢。
- 产品上的水垢及表面灰尘，请使用湿毛巾进行擦拭。

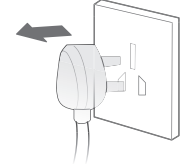

安全保障

温度检测保护

器具内置有感温元件，当出现温度异常升高时，控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断路器保护

器具内置有热熔断路器，当出现温度异常，感温元件又失效时，热熔断路器会断开，直接切断电源防止发生意外。

服务指南

技术参数


型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	电气原理图
YBD15AP1	220V~50Hz	1400(W)	160(mL)	246*109*54(mm)	机械式

产品执行标准：GB4706.1 GB4706.84

6

服务指南

电气原理图

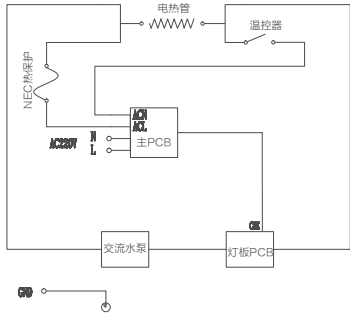

故障处理

● 提示

- 以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对挂烫机造成伤害。

委托维修之前请确认以下内容

全国服务热线
400-8899-315

现象	可能原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电源插头。	插上电源插头。
	家庭电路故障或保险丝熔断。	请专业人员检查、维修。
	产品电路故障。	请专业人员检查、维修。
	水箱没水或水太少。	给水箱加水。
开机后产品工作，但没有蒸汽出	内部进水管弯折或脱开。	请专业人员检查、维修。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
	电磁泵坏。	请专业人员检查、维修。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
烫头滴水	发热盘水垢多。	请专业人员检查、维修。
	预热未达到30秒。	等待加热30秒。
除烫头处外，其他部位有出汽现象	密封件损坏。	重新检查安装是否到位。
	密封件损坏。	请专业人员检查、维修。

7

服务指南


环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
内部组件	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

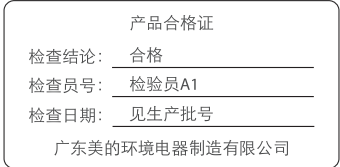

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

8



保修卡



相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期，保修期的起始日期以产品发票日为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
- 3、产品附件（如塑料杯等）、印刷品（如说明书等）。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍然热情为您服务。

印刷颜色：黑色

说明书

制作

编码

版本信息

何惠婷

A:20200929制作

挂烫机 【机 密】

货号

型号

型号：YBD15AP1