



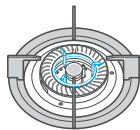

产品简介

⚠注意

由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

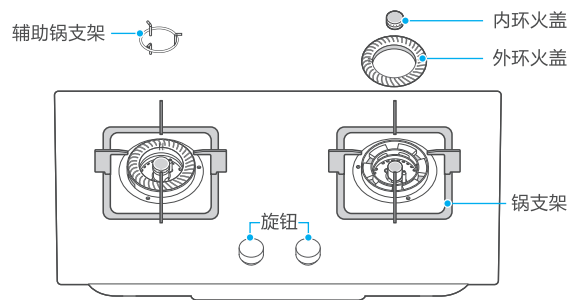

辅助锅支架放置说明：锅具不能平稳放置在锅支架时，可使用辅助锅支架。

将辅助锅支架放置于外环火盖、承液盘或者锅支架上（注意辅助锅支架正反方向）。

快速入门指南 家用燃气灶




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

功能操作

⚠注意

由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

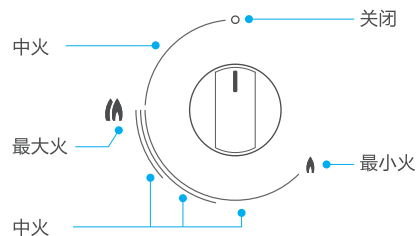


点火 将左右旋钮置于“○”位置，然后打开气源总阀；
按压旋钮并按逆时针方向旋转至“🔥”位置；
在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。
(部分机型在点着火后，可立即松手。)

备注：打火使用前，请务必先安装好电池（1号）。

熄火 顺时针旋转回“○”位置，关闭气源

调节 火力档位调节可参见下图

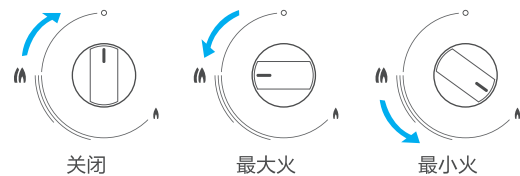


清洁保养


- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；
- 建议定期擦拭点火针、热电偶；



- 取下内外环火盖彻底清洁，操作步骤如下：
 1. 向上小心取下内外环火盖；
 2. 用**钢针（类似家庭使用的绣花针）**清理外环火盖火孔中的污物和积碳；
 3. 清洁完火盖后，需检查并确保内外环火盖放置平稳。



内环火盖



外环火盖



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房三楼
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：202001(A版)16166200001622

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

尺寸：100 × 140mm，
风琴折，3折页
105g哑粉纸