




产品使用说明书

便携即热开水机



使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

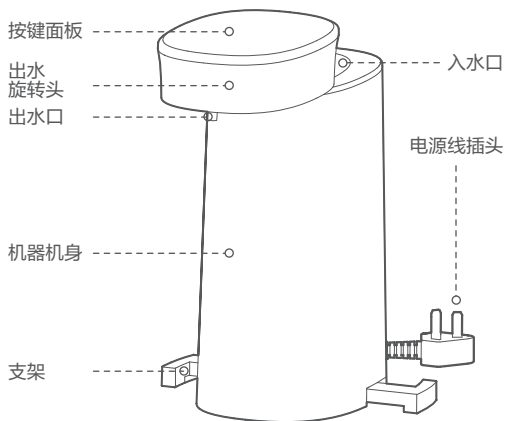


操作面板

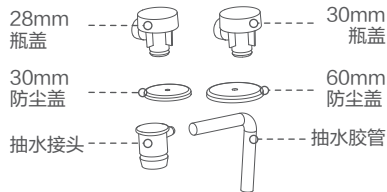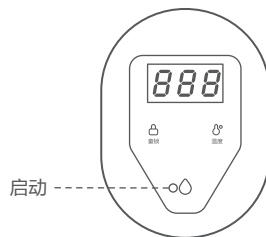

使用说明

- ① 打开包装盒取出产品，撕下支架两边保护贴纸，放于台面上，左右支架会自动弹出，使产品放置更平稳；使用前要将出水旋转头逆时针旋转出来，并将出水口硅胶取出后再使用。将支架按回与产品外壳齐平即可进行收纳。

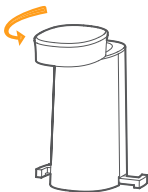


- ③ 将水瓶拧开原瓶盖换上本机附带的转接瓶盖。(入水口接水方式请根据需求使用)，
注：如水瓶的瓶口较短，应将拧开原瓶盖后残留在瓶口的那圈塑料去掉，再将产品附带的瓶盖拧上。



- ② 0.3L—0.6L 瓶装水通过附带瓶盖可直接倒置在产品上使用0.6L以上瓶装水通过胶管使用，抽水接头插入入水口里，胶管另一端穿过防尘盖后放入瓶装水里面接水。



- ④ 将出水旋转头逆时针旋转出来，将水瓶对准产品上部的入水口垂直向下插入。水杯或容器放到器具出水口正下方，不要放偏，否则可能会造成烫伤；

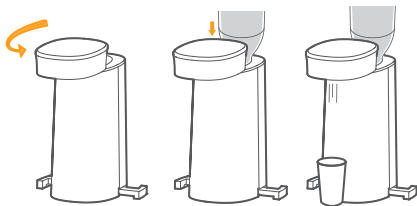


使用说明



- 5 将电源线插头插入可靠的插座，接通电源，产品会发出“滴”的一声，同时数码屏和指示灯全亮，1秒后进入童锁状态。长按“童锁”键1秒钟解锁，机器进入待机状态，显示屏显示000，若无任何操作10秒钟后进入童锁状态。



- 6 将水杯或容器放到器具出水口正下方，机器解锁后，按“温度”按键，有4种温度选择，45度、60度、85度、100度。选择好所需温度。
注：45度、60度、80度通电状态下带有记忆功能。

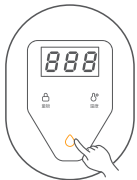

- 7 选择好所需温度，按“启动”键启动机器，启动指示灯闪烁，开始执行加热功能；每次的出水量约300ml。
机器检测到水瓶没有水时，会自动停止加热，机器会发出“滴”的五声。启动指示灯亮起，若无其他操作10秒钟后进入童锁状态。



- 8 工作过程中按一下“启动”键，产品加热停止，指示灯亮起。
重新选择所需的温度后，按启动键即可继续加热。


提示：45度的水温用于泡奶粉，85度的水温用于泡花茶，100度用于冲咖啡/泡面等。

提示：机器首次使用或待机超过48小时建议装水瓶后直接按“启动”键进行清洗水路。


注：本产品适用于海拔3000米以下使用。
本机仅适用于纯净水、过滤水等净水。
首次使用或长时间未使用，应加水烧开1-2次，以便于清洁内胆，此时的开水不宜饮用！
当产品长时间未使用，请更换水箱内的水。

清洁保养

- ① 拔下电源插头。（请勿湿手操作插头。）

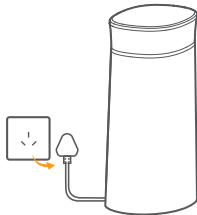


- ③ 每次使用完毕后，将上盖内的水倒干净，并用干布（干毛巾）本机外壳，保持机身干燥。）

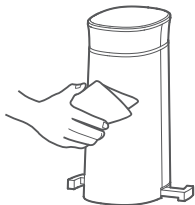

- ② 在使用过程中，请勿用手触摸器具出水口，以免被开水烫伤；出水量根据环境温度会有变化的。



- ④ 放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

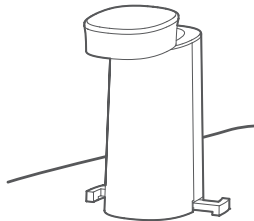


注：建议每月至少清洗一次器具内部的水箱、出水口和进水口可能存在的水垢。


清洗方法：将15克柠檬酸倒入约300ml的瓶装水中，摇晃至柠檬酸完全溶解后装入机器上面，启动机器“85℃”功能，待瓶装水全部用完，就完成水垢清理。再满一瓶清水，清洗一次即可完成。

清洁保养

5 收纳前排出产品内部水路积水：取出水瓶。

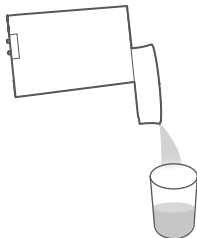

6 通电解锁后，按一下“启动”键，启动排水功能，出水口排出积水，并塞回出水口硅胶。

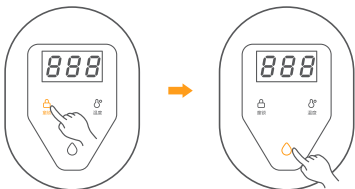

注意事项：

- 1、本器具只适用于矿泉水，纯净水、直饮水、蒸馏水，请勿使用奶茶，果汁、汽水，牛奶等饮品，以免损坏机器。（请勿将热水装入水瓶使用，否则会造成产品大量喷汽，产生危险）
- 2、注意检查插头和电源线必须完好无损，以免产生触电危险，禁止改造电源线；禁止私自改造产品用途及功能。
- 3、确保当地电压与本器具标示的电压一致；请单独使用10A以上的大功率优质插座，不要与其他大功率用电器共用插座；
- 4、请勿将本器具连接到没有接地线或接地不可靠的插座上使用；不要靠近或放置在热源或加热炉上使用；
- 6、在使用过程中，请勿用手触摸器具出水口，以免被开水烫伤；
- 7、为了避免触电，请不要将此器具、电源线、插座浸到水或其他溶液中；
- 8、使用完毕后，请关闭机器，并拔出电源插头；无水严禁开机，以防损坏本机；
- 9、严禁在浴室或其他潮湿的环境中使用本器具；
- 10、在清洁、安装或移除配件前、器具无人监管时请确保关掉器具，将电源插头拔出插座；
- 11、如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换；
- 12、操作时不要让器具处于无人看管状态，本器具可能会被身体、知觉及精神方面有受损或缺乏经验和相关知识的人士使用，请确保有人监管，保证安全并充分了解潜在危险的情况下使用；
- 13、本器具仅供家庭使用，请勿用于商业用途；本器具仅供室内使用，请勿在户外使用；
- 14、本器具如长期停用，请拔下电源插头，取出水瓶，倒出入水口积水，并盖上防尘盖。
- 15、儿童禁止使用本器具，请确保器具及电源线、配件、包装盒、胶袋远离婴儿及儿童，以免发生危险。
- 16、不要让电源线挂在桌子上或放置于灼热的表面、尖锐物体并且必须保持远离儿童。
- 17、本器具内部没有用户可以自行维修或更换的地方，请勿自行拆机维修或更换零件，以免造成危险；
- 18、产品收纳前需进行排水操作，未进行排水操作，在低温环境0°C下会对产品造成损坏，损坏后的产品禁止使用

异常自检

异常情况	可能性原因分析	解决对策
按下按键，指示灯无指示	产品未接通电源	接通产品的电源
按下按键，产品不运行	按键被锁定	按下童键开锁
水瓶中有水，缺水指示灯仍亮起	水瓶安装不正确	正确的安装水瓶，重新启动工作
	入水口有异物	清理入水口异物
接取水减少	水垢附着在水管和出水口	用柠檬酸清洁本产品
出水量偏少，且有水泵空转声	水瓶水量不足	加水至刻度范围，再重新启动工作
	工作时，中途停止后再启动工作	正常工作时，不要中途停止

异常情况	可能性原因分析	解决对策
接取水时水溅出	水垢附着在水管和出水口	用柠檬酸清洁本产品
	杯子太低	使用高点的杯子
接取的水温度低	温度设置低	选择较高的温度
接取的水有异味或浑浊	初期使用时，可能有塑料等气味	加水烧开1-2次，倒掉
	未使用纯净水	使用纯净水
	水瓶内的水长时间未更换	更换水瓶内的水
有白色或棕色的物质浮动在热水中	产品故障	送售后服务点检修
F01	水瓶缺水	补充水瓶内水量

注：如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取措施。
如果问题继续存在，或又出现其他的问题，请与美的客服中心联系。

安全警示

❗ 表示【强制】的内容

儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。

加水是、不使用时、清洁或移动便携即热开水机时，当便携即热开水机出现问题时必须保证电源时断开的。禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万能插座与其他电器同时使用。

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。

本产品智能用于烧水，不能加热除水以外的其他物体。否则产品可能出现功能失效。

产品勿靠近炊具，以免被意外引燃引起火灾。请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。



禁止儿童操作



禁止靠近炊具



禁止使用劣质排插

🚫 表示【禁止】的内容

严禁将便携即热开水机、电源线或电源插头浸入水中放或其他液体中，以免发生危险。

操作时，严禁触摸出水口，避免烫伤。



禁止浸液体中



需要专业人员

⚠ 可能造成人员伤亡的事项

请勿在无人看管的情况下运行本产品。

产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。

产品与其他厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

注：为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失。请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。

幼儿玩耍器具的情况。

食品接触清单


序号	部件名称	材质	执行标准	备注
1	螺丝/NTC 组件	06Cr19Ni10 (SUS304)	GB 4806.9-2016	/
2	硅胶管/密封圈	甲基乙烯基二甲基 (硅胶)	GB 4806.11-2016	/
3	MCH 发热片	氧化铝	GB 4806.4-2016	/
4	出水口水箱/盖, NTC 水箱/盖, 瓶盖	丙烯均聚物 (PP)	GB 4806.6-2016 GB 4806.7-2016	/
5	上盖	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS)		/
6	水箱	1,3,5-三氧环己烷与 1, 3-二氧戊烷的聚合物 (POM)		/

本产品标与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求

产品参数

型号	BG-K5
额定功率	1450W
额定电压	220V~
额定频率	50Hz

电路原理图

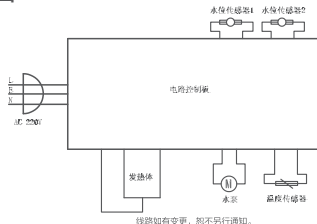

线路如有变更, 恕不另行通知。

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬 （Cr（VI））	多溴联苯 （PBB）	多溴二苯醚 （PBDE）
水箱总成	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
出水支架组件	○	○	○	○	○	○
出水系统组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范畴。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2.经非本公司制定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
- 4.使用非我司产品标配的赠品或配件，造成损坏；
- 5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7.超出保修期；
- 8.无有效发票；
- 9.不可抗力造成损坏。

不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-930-9983

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号

美的智慧家居科技有限公司



生产日期见生产批号前6位（年/月/日） 生产许可证编号：粤XK16-204-00125

制造商：美的智慧家居科技有限公司 地址：广东省佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面

邮 编：528311 电 话：400-930-9983 网 址：www.buguhome.com.cn 版 本：V1.0

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。