

安全警示

● 提示 避免对他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ 注意 本产品考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
• 幼儿玩耍器具的情况

- 表示【禁止】的内容
• 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
• 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。
• 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
• 请勿向电炖锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
• 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
• 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
• 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
• 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
• 工作过程中，禁止移动或晃动电炖锅。
• 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
• 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它热源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
• 器具不得浸入水中或淋水。
• 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
• 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

● 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
• 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
• 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
• 电源插头如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
• 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
• 美的电炖锅不得无水干烧，使用前必须确认内胆按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
• 美的电炖锅只可使用产品配套的内胆，不可用于煎、炒食物。
• 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
• 内胆勿掉落，以免损坏。
• 请勿将硬物碰撞内胆，以免损坏。
• 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
• 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
• 每次使用前必须先确认内胆是否破损，才能进行烹饪食物。

● 表示【温馨提示】的内容


- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
• 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
• 在产品使用中有轻微的嗡嗡声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
• 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
• 请保管好说明书，以便日后使用过程中查阅。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

Table with columns: 部件名称, 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE)

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

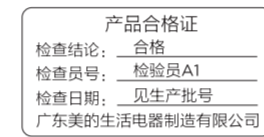

△ 声明

本资料所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改造，会随新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008 Q/MD 028

保修卡

Form for warranty card with fields: 用户姓名, 购买商店, 产品型号, 当地维修点电话, 维修日期, 故障内容及处理情况, 维修单位, 维修人员签名

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写保修卡并交还本公司，以便本公司为您提供完善的售后服务。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。


凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬动、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如叉勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品所配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发生非我公司产品所配的产品型号不符或被涂改；
6. 非正常使用(如超压、超用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

Midea logo, QR code, 使用说明书 美的电炖锅, TEL 400-8899-315, 广东美的生活电器制造有限公司

Midea logo, 使用说明书 美的电炖锅, 微信扫一扫，获取电子说明书

产品简介

△ 注意 因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

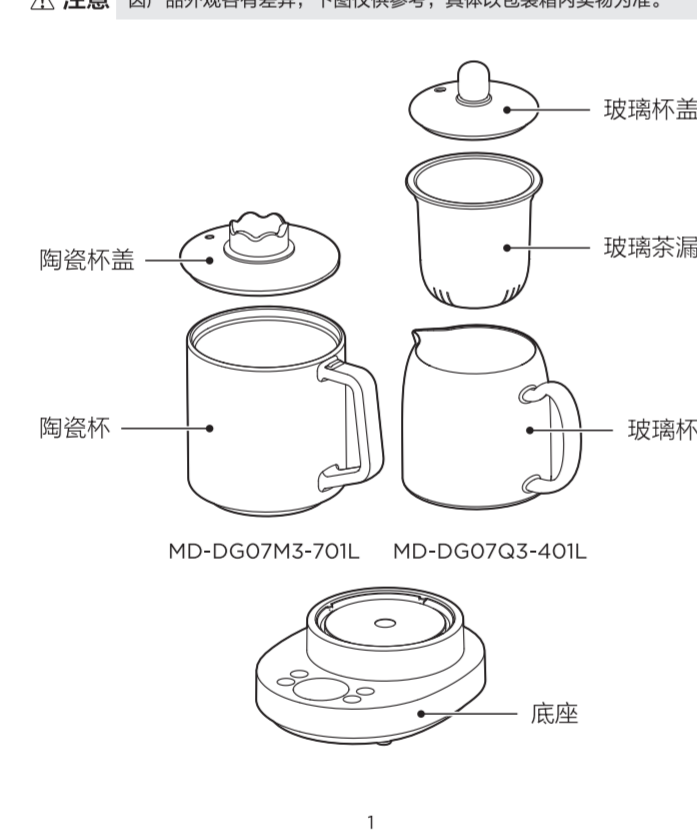

控制面板



零部件说明

- 陶瓷杯和玻璃杯属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
• 陶瓷杯和玻璃杯不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
• 清洗时，不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗涤剂擦洗；
• 不得将其它内胆放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生。
注意事项：
• 必须与配套的陶瓷杯一起使用；
• 如果电炖锅注水太满，沸水可能喷出；水沸腾时，不要移动壶盖；
• 确保电炖锅在移开底座前，关掉电源开关。

使用说明

快速入门

- 1. 杯内加入食物和水（不超过7分满）。
2. 盖上杯盖。
3. 擦除杯身外表面水份。
4. 放置于底座上，接通电源。

功能说明

- 1. 产品接通电源后，会先蜂鸣1声，同时显示屏和指示灯会全部亮起1秒，然后全部熄灭黑屏，表示产品处于关机状态。
2. 功能/取消键：
• 开机：在关机的状态下，按“功能/取消”键一次，全部指示灯亮，显示“0.0”，表示产品此时处于待机状态；如无任何操作，30秒后会自动关机黑屏。
• 功能：在待机时，按“功能/取消”键，可依次选择“花茶/燕窝/婴儿粥/甜品/滋补炖/煲汤”等功能。
• 取消：取消烹饪功能进入加热的工作状态，关机。
3. 预约/保温键：
• 预约：按“功能/取消”键选择任一烹饪功能后，再按“预约/保温”键，则为选择预约；同时指示灯闪亮，此时可按“+”或“-”键设置预约时间；每次为增减30分钟，无操作5秒后，预约灯将从闪亮转入长亮，表示进入预约工作。
• 保温：在待机状态，按“预约/保温”键，为选择保温功能，同时保温灯闪亮，5秒后转入长亮，表示进入保温工作，显示屏显示“b”。默认时间9小时30分钟，保温不能预约和定时。
4. +、-键：
• “+”键：时间增加设置。定时最高为5小时，预约最高为9小时30分钟。
• “-”键：时间减少设置。定时最低为10分钟，预约最低30分钟。
• 在定时设置时为每次增加或减少10分钟，在预约设置时为每次增减30分钟。长按“+”或“-”键，会快速增加或减少。

Table with columns: 功能, 默认时间, 定时范围, 预约范围, 操作说明

服务指南

服务指南 产品参数, 异常自检, 电路原理图

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 6页12P

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容, 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式

Barcode 1616000000734-XX, 备注: 条码生成规则: Code128, 数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写

Table with columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日, 设计, 校对, 审核, 工艺

70g双胶纸, 说明书, DGO7M3-701L-101, 阶段标记, 重量, 比例, 共1张第1张