



1615600009345

保修卡

| 相关信息 (用户填写) | | | |
|-------------|--|--------|--|
| 用户姓名 | | 常用电话 | |
| 通讯地址 | | | |
| 产品型号 | | 产品编号 | |
| 购买店铺 | | 购买日期 | |
| 维修点 | | 发票号码 | |
| 维修记录 | | | |
| 故障内容 | | | |
| 处理详情 | | | |
| 维修单位名称 | | 维修单位电话 | |
| 维修日期 | | 维修员签名 | |

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡; 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家"三包法"规定, 享受三包服务。

工程类产品 (如壁扇、吊扇、楼顶扇), 整机包修一年, 主电机包修三年; 其他风扇产品整机包修一年, 主电机包修十年。

属下列情况之一的, 不享受三包服务, 但可付费修理:

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
2. 非承担三包修理者拆卸造成损坏的;
3. 无保修卡及有效发票的;
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;
5. 因不可抗力造成损坏的。

维修时请出示发票。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号: AMS150E-SJ

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

版本号: 1.0

网址: www.midea.com

物料编码: 1615600009345



微信扫一扫, 服务立马到



使用说明书

电风扇

1 打开微信扫一扫, 扫描二维码, 进入美书小程序



微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书, 并妥善保管

2 查找产品专属电子说明书 (两种方式选其一)

方法一: 扫描条码



69数字开头条码见包装箱

方法二: 输入产品型号



型号见机身铭牌

3 使用小贴士 (推荐)

点击“添加收藏”后, 可在美书首页“我的收藏”处直接查阅




我的收藏
收藏后美书在
此处直接查阅

产品简介


⚠ 注意

• 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

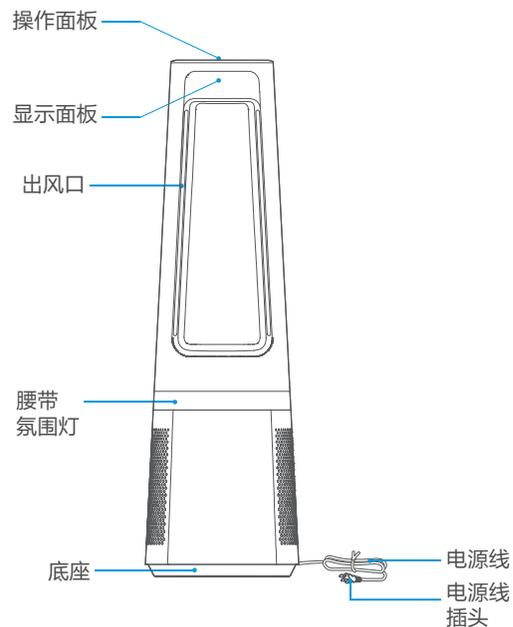


配件清单

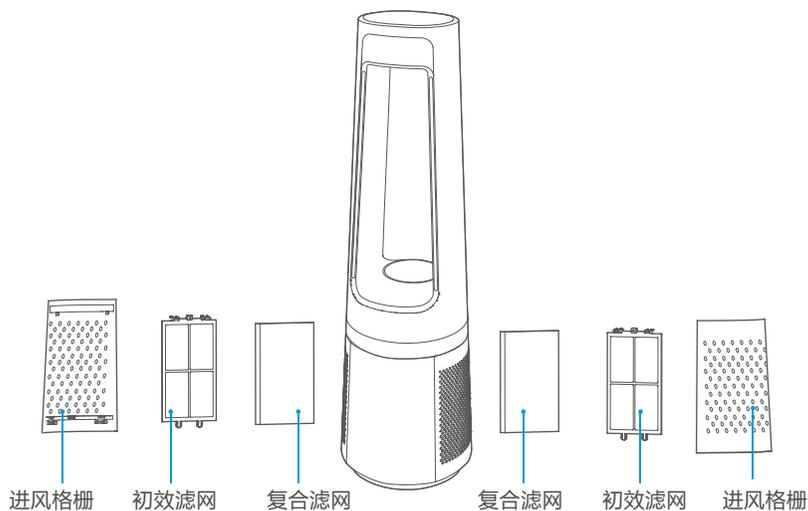

安装说明


安装步骤

1 取下进风格栅

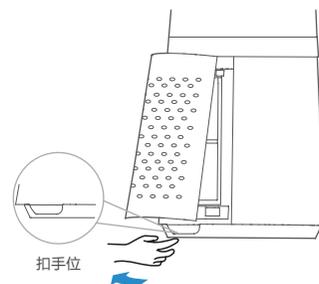


2 取出初效滤网


按下两侧凸起位置向外拉，取出初效滤网

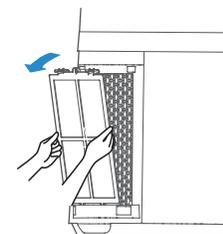

3 拆除滤网保护膜

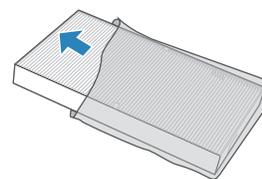


4 安装复合滤网

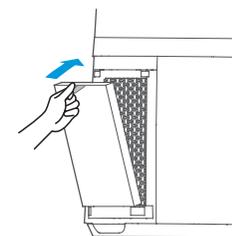

• 建议两周清洁一次滤网，半年更换一次滤网（可根据使用环境调整清洁及更换周期）。


5 安装初效滤网

对准底部插槽位，扣入上部U型卡扣

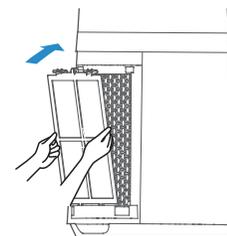

6 安装进风格栅

对准上面两个扣位并压紧，再按下部两侧，缓慢轻扣进风格栅

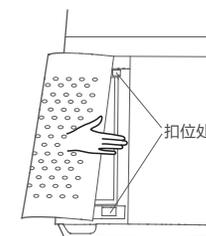

7 插上电源



使用说明

控制面板



显示面板



| 按键 | 功能说明 |
|-------|---|
| | 单击 开/待机，产品启动或停止。长按 ，WiFi指示灯 闪亮，可根据配网卡指引连接WiFi。 |
| “-、+” | 设定风速/定时。 |
| | 可实现30度，60度，90度，0（停止）等多角度摇头切换。 |
| | 开启切换为冷风，按此键，可进行/正常风（12档， 指示灯亮）/睡眠风（3档， 指示灯亮）/风随温变/宝宝风（2档， 指示灯亮） |
| | 开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机；单击 后，通过“+、-”设置定时时间（显示屏按0-1-2-...-12-0h循环），定时时间显示0h表示取消定时/预约。 |
| | 开启/关闭无线供电功能。图标闪烁代表没有供电，长亮代表正在供电。（禁止无线供电位置壳体表面放金属类异物） |
| | 宝宝风模式下，该指示灯亮。可在1,2档之间循环切换，可以按风速键调节需要的宝宝风大小。 |

| 按键 | 功能说明 |
|----|--|
| | 开启/关闭净离子杀菌模块。 |
| | 开启取暖，可通过“+、-”设置最高温度。“--℃”表示未设置目标温度，器具未达到安全温度持续工作，其他设置温度，超过设置温度停机，图标 闪烁15s后长亮。 |
| | 长亮，WiFi已连接；闪亮，WiFi未连接/连接中。 |
| | 该指示灯亮时，提示更换滤网。 |
| | 风随温变模式， 指示灯亮，可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小。 |


附加功能与维护

- 强制停止
风扇运行过程中无任何操作，连续运行15小时后，则自动强行待机。
- 智能记忆
风扇待机或断电后，重新接通电源启动时，将以待机或断电前的状态运行(定时功能不记忆)。
- 熄屏功能
在正常运转状态时，60秒无任何操作，机身指示灯会自动熄灭，风扇继续运行。熄屏状态按开待机键直接待机，按其它按键恢复显示。
- 待机摇头自动复位功能
待机后，摇头自动回正。

遥控器按键说明

⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

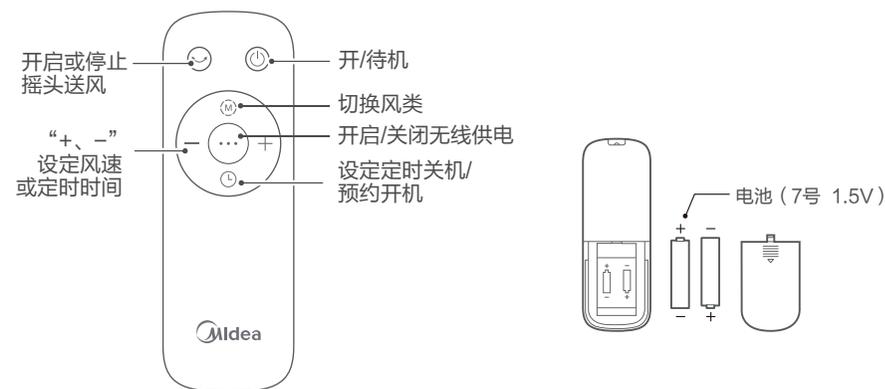

滤网更换


1 滤网型号：FQ150CJ-1（内含2个）



2 当滤网更换指示灯亮时，提示滤网需要更换；如未及时更换，每次开机均会提示。



3 更换新滤网

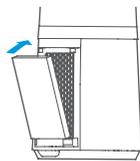


4 长按  键3s，可关闭滤网更换指示灯。




初效滤网清洁


1 拔下电源插头

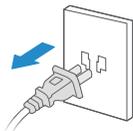


2 取出滤网

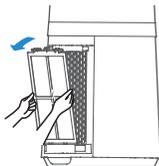

3 用吸尘器吸取灰尘

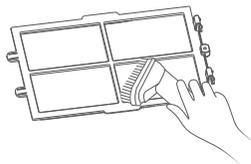

4 将机器以相反次序装好，上电

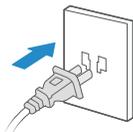

产品参数

| 型号 | 额定电压(V~) | 额定频率(Hz) | 总功率(W) | 冷风功率(W) | 噪音dB(A) |
|------------|----------|----------|--------|---------|---------|
| AMS150E-SJ | 220 | 50 | 1800 | 45 | ≤61 |

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 4706.23

本设备包含型号核准代码为CMIID ID：2019DP0665的无线电发射模块。

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

环保清单

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 电源线组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 底座组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 滤网组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 动力系统组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板组件 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 遥控器组件 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 外壳组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 拆下防护外壳前需确保风扇与电源断开。
- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
- 禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近有严重粉尘的地方使用。
- 禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。
- 禁止将产品浸入水中。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。
- 禁止将产品对着电源插座和加热器不得直接置于电源插座下面。
- 严禁与其他大功率电器共用插座，严禁直接拉着电源线移动产品。
- 禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。
- 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电。

- 禁止暖风工作模式下接触风道侧壁。
- 禁止无线供电位置壳体表面放金属类异物。
- 若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用前，请先检查所用电压是否在产品标识的电压相同。
- 禁止电源线搭在出风口位置。
- 禁止在机器运行状态下挤压滤网盖。
- 禁止在机器出风模式下，强行关门，特别是暖风模式下强行关门会导致机器塑料件变形。
- 禁止在机器开、关门时，使用异物或者手阻挡。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否在产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。
- 小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。
- 产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。
- 产品在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。