

Micca


使用说明书

手摇式切菜器


安装方法



1. 将白色带尖齿塑料金属部位插入顶部。再将摇把旋上。




2. 将如图塑料件的开关钮处于开状态A，将上部分沿槽插入导轨，然后将开关拨至锁定状态B。



3. 将产品放置在光滑的桌面上，旋转锁扣如图所示位置，将盖子固定住。

使用说明

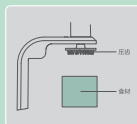


1. 抬起上部分，将长度适中的食材如图放置，并用压齿固定。



2. 一手按压固定，一手摇动摇把，即可轻松处理需要的食材。



3. 加工完成后，可以将食材储藏在盒内。

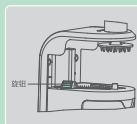

4. 通过调节旋钮切换刀片，可以切片、切粗丝、切细丝。

清洁操作

1. 清洗时可直接用自来水冲洗，再擦净晾干即可；
2. 请勿用研磨粉、钢丝球等物品清洁产品，以免产品表面划伤。

注意事项

1. 严禁用手或身体其他部位接触刀刃或刀尖，以免被刀片所伤；
2. 严禁将产品置于滚烫的沸水中，以免造成产品变形；
3. 产品使用后应及时清洗，避免残留/汁腐蚀刀片；
4. 不要用洗碗机清洗产品，可在清水中或用洗涤剂清洗，自然晾干；
5. 请避免产品掉落或遭受撞击，以免造成产品损坏；
6. 透明食材储藏盒易碎，不用时请收纳好以免摔破；
7. 产品应放于儿童接触不到的地方；
8. 请勿将产品放置在离火源过近的地方，以免塑料制品受热变形；
9. 请避免产品长时间暴露在阳光下。

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

— 遇见更美好的日常 —