

A面


清洁模式

滤网清洁


⚠注意

- 建议每半个月清洗一次滤网，最长不超过一个月。


1. 拔掉电源插头。

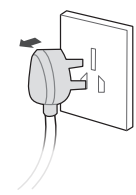


2. 双手扶住冷凝板，同时按左右卡座按钮，打开冷凝板。

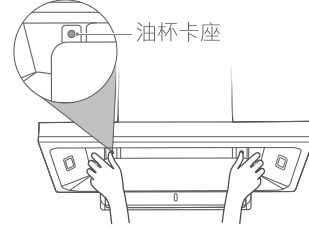


3. 冷凝板打开后，双手扶住冷凝板沿水平方向取出。

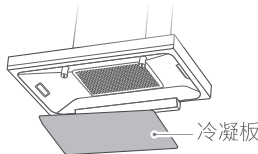

4. 用十字螺丝刀松开滤网左右两颗固定螺钉，双手扶住滤网沿水平方向取出。

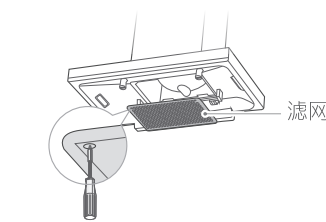

5. 清洁完成后，插上电源插头。

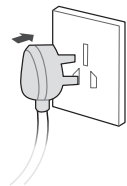


拆线不需要印出来

COLMO



COLMO服务 电子说明书

吸油烟机 CXEP923W-E6 CXEP924W-6

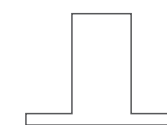

快速指南

B面

美的智能家电联网指引

安装美的美居App 即刻体验精彩内容

智能家电联网指引


1 下载安装应用App

- 扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App;



2 注册登录

- 在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；

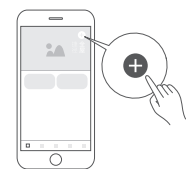

3 添加设备

- 扫描家电机身智能二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网

- 根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号、空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

操作指引

控制面板



手势感应区

手势感应区

开/关机设置

Tips

- 烟机自带记忆功能，下次开机时，自动开启上次关机前档位（不含爆炒档）。

1.手动开/关机



- 轻触 进入常速运行状态；
- 常速运行状态下，再轻触 ，轻触1次，继续排烟，3分钟后进入屏幕唤醒状态。轻触2次，直接进入屏幕唤醒状态。5分钟后自动关机。轻触3次，立即关机。

2.手势功能设置

⚠注意


- 手势键开启，手势控制功能有效。



轻触 按键，手势灯亮，表示开启。再次轻触可关闭功能。

⚠注意

- 手势动作需要快速通过两侧手势感应区。

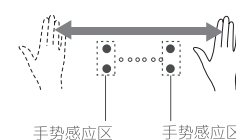

左/右划：开/关机。

功能设置

照明

轻触 切换开灯和关灯；长按3秒 调节灯光的亮度（灯光开启时）。

联动

长按3秒 进入联动配对，若联动已配对成功，再次长按3秒 则取消联动功能。

WiFi

长按3秒 进入配网模式；配网过程中，轻触 取消配网。

风速

轻触 ，切换1, 2, 3, 爆炒档，爆炒2分钟后自动跳到3档运行。

亮灯模式说明

1档	2档	3档	爆炒档

烟感智吸

烟感智吸功能说明：通过烟雾传感器，自动识别烟雾颗粒浓度，智能匹配最佳风量档位。

轻触 ，开启/关闭烟感智吸功能。