

## 清洁保养

### 清洗与更换部件

**注意**

1. 更换过滤棉及过滤片在商家指定店铺购买；
2. 建议每次使用后及时清理尘杯；
3. 当积尘量过多滤片堵塞时，需要清理，必要时可以更换；
4. 滚刷在长时间使用后，其滚刷毛可能缠绕毛发等长絮状物，需要及时清理，以便吸尘器更加有效的工作。

1. 按下尘杯释放按钮，按图示箭头方向旋转尘杯组件，并将尘杯取出；




2. 用力按尘杯底盖释放按钮，尘杯底盖会打开，即可清理尘杯；





3. 按图示箭头方向拔出滤片组件，可进行滤片组件的清洁或更换；



4. 取出过滤件进行清洗或更换；



5. 清理或清洗过的过滤件请放在通风处晾干后再使用；

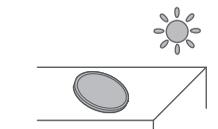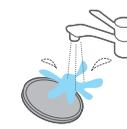

6. 按图示方向取出旋风锥组件过滤件清洁（必要时更换）完毕后，按照与拆反顺序组装好即可。

## 快速入门指南

美的真空吸尘器



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管



## 清洁保养

### 滚刷清理

1. 按压按钮，卸下电动地刷；



2. 按照指示拧开滚刷压盖，向上提起滚刷压盖，拆卸压盖后取出滚刷进行清洁，清洁完毕后按照拆卸步骤装回；

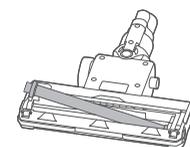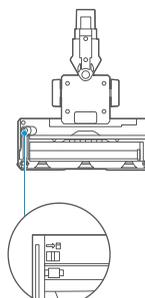

取出滚刷

向解锁方向  
滑动锁扣


## 清洁保养

### 尘杯拆卸及清理


**注意**

为保持吸尘器吸力，请定期清理灰尘。


按住尘杯按钮，按图示逆时针旋转取下尘杯。

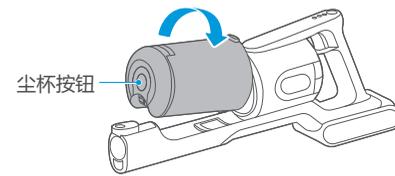


取出过滤棉



取出旋风锥




尘杯盖卡扣

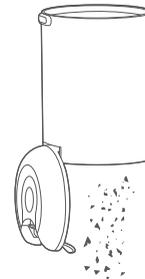

## 功能操作

### 附件的使用


将二合一附件插入吸口座中，固定住即可使用。

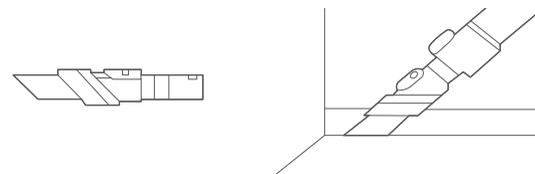

将二合一附件的毛刷头向后推，当听到“咔”声，即为固定住，即可清理墙角、楼梯、键盘等的缝隙。



将二合一附件的毛刷头向前推，当听到“咔”声，即为固定住，即可清理家具、书架、窗帘等难清理的地方。

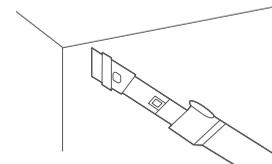

微信扫一扫，服务立马到

QN7


TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司  
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号  
编码：215000  
网址：www.midea.com  
版本号：QN710-06-R1.0  
物料编码：16175000005301

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 产品简介

### 安装及部件介绍

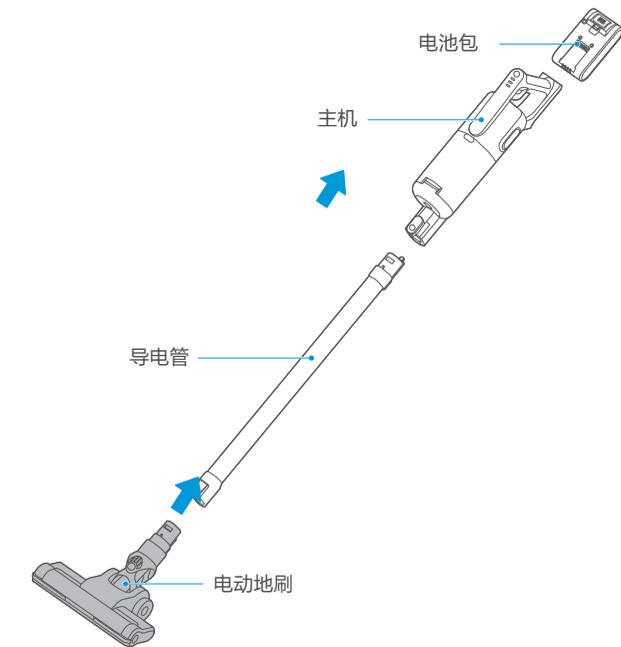


### 配件清单




## 功能操作

### 各部件的安装


**电池包组件的安装:**  
将电池包组件插进机体底部, 直到听到“咔”的锁住声音即可。注意方向。

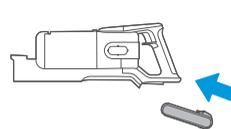


**尘杯组件的安装:**  
先将尘杯组件的卡钩卡在机壳组件内, 然后按箭头方向旋转, 直到听到“咔”的锁住声即可。

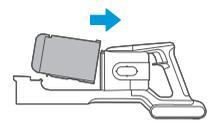


**地刷组件的连接:**  
将地刷插入金属管组件, 直到听到“咔”的锁住声即可。

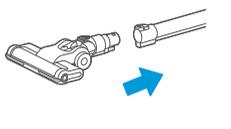


**金属管组件与手持:**  
金属管组件安装时, 请将金属管插头端插入手持组件的插座, 直到听到“咔”的锁住声即可。

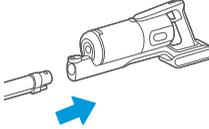

**地刷与手持组件的连接:**  
将地刷插入手持组件, 直到听到“咔”的锁住声即可。

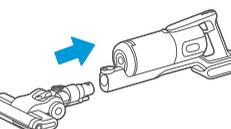


**附件与手持组件的连接:**  
将附件插入手持组件, 直到听到“咔”的锁住声即可。

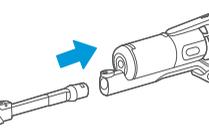

## 功能操作

### 各部件的安装

**附件与金属管组件的连接:**  
附件安装到金属管组件时, 请将其插入金属管组件, 直到听到“咔”的锁住声即可。

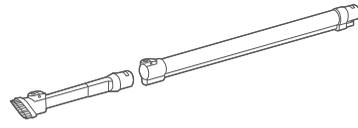

**整机存放:**  
挂架固定在墙面上, 主机后部插入挂架竖直挂上, 附件插入金属管上的附件架上。




## 功能操作

### 各部件的拆卸


#### ⚠注意

- 当电池容量衰减导致机器使用时间变短时, 可以购买新电池包更换, 无需购买新机器;
- 本电池包只可用于本机, 禁止用于其他用途, 只可使用自带的充电适配器充电。请勿拆卸本电池包或使其接触液体, 以免造成损坏或短路。请勿将电池包靠近高温物体或明火, 请勿用尖锐物体插入电池包;
- 禁止让儿童使用、玩耍本电池包。


**金属管组件的拆卸:**  
先按下尘杯接头上的释放按钮, 然后拔出金属管及即可;

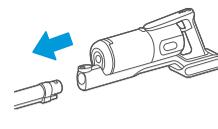

**地刷组件的拆卸:**  
先按下尘杯接头上的释放按钮, 然后取出地刷即可;

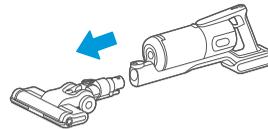

**尘杯组件的拆卸:**  
先按下尘杯释放按钮, 然后按箭头方向旋转尘杯组件, 当尘杯上方脱离机壳组件后可将尘杯组件从机壳组件上取下;

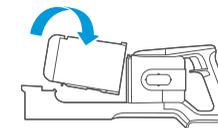

**电池包组件的拆卸:**  
按下电池释放按钮, 用手握住电池包将电池包组件拔出即可。




## 功能操作

### 电池充电

#### ⚠注意

- 出厂时电池未发电, 在使用前请务必将电池充满;
- 请勿在5℃以下和40℃以上的环境下充电;
- 运行过程中产品电量不足, 电池电量指示灯闪烁提醒;
- 当出现整机的续航明显变短, 充电时间变长情况时, 请专业人员更换电池, 请勿自行拆装机器, 以免发生危险。

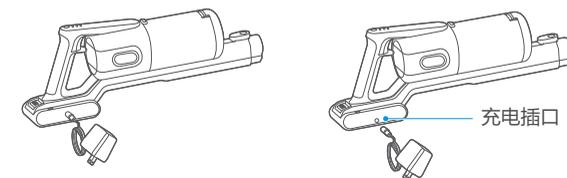

#### ⚠注意

- 第一次使用本产品时, 吸尘器电池电量容量可能不是满的, 需要插上电源适配器将电池充满电后即可使用。充电时间为4-5小时左右;
- 电池包可以单独充电, 电池充电指示灯红灯亮表示正在充电, 蓝灯常亮时表示电池以充满电。(此时充电仍进行继续充电0.5-1小时, 这样充电效果更佳)

#### ●提示

本吸尘器特设充电挂断功能。当吸尘器在充电过程中, 电池包充电指示灯为蓝灯闪烁, 此时即使按下开关按钮, 吸尘器也无法启动。当吸尘器电量不足时, 请及时对吸尘器充电, 当电压过低时, 为保护电池, 吸尘器会出现自断电保护现象, 此时必须对吸尘器进行充电。


## 功能操作

### 清扫

#### ⚠注意

- 为避免堵塞风道, 请先清理区域内大块垃圾(如大纸片、包装膜等);
- 请勿在5℃以下和40℃以上的环境下使用和保管电池;
- 废弃本产品时, 请将电池从整机上拆下;
- 严禁改造整机、附件以及适配器或电池。

按开机键, 机器运行, 开始清扫; 再按一次开机键, 机器关机, 停止清扫;

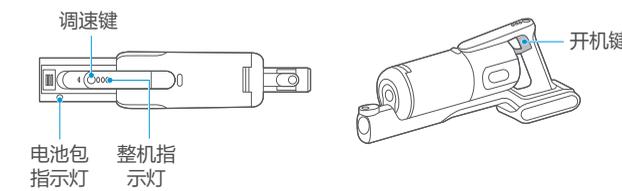

**按键的使用:**  
整机采用了单独开关键, 以及调速键, 两个按键, 设有高档/低档。

序号	操作说明
1	启动: 按电源开关键, 整机启动默认为低档, 可用于清洁常规的需清洁地面。
2	调速: 按调速键切换为高档, 高档模式一般用于地毯、缝隙等难清洁的地方。再按调速键, 恢复低档。
3	关机: 再按一次开关键, 机器关机, 停止清扫。

**电动地刷的使用:**  
电动地刷可用在短毛地毯或硬地板、地砖上及汽车的座椅、脚垫上进行吸尘使用。