


# 产品简介

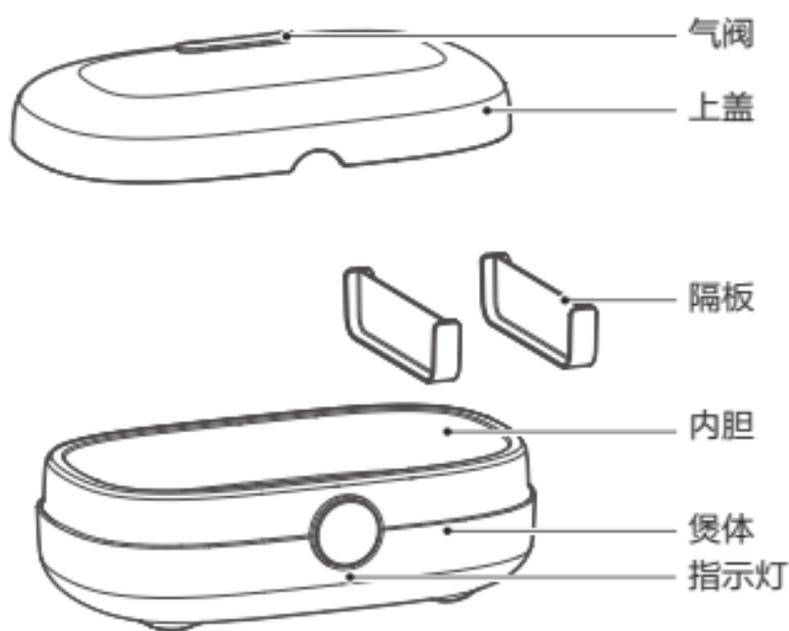

# 配件清单



电源线 X1



硅胶绳 X1



说明书 X1

# 技术参数


额定电压 220V~ 额定频率 50Hz

额定功率 105W 额定容量 0.7L


# 使用技巧

## 加热饭菜


- a | 将饭菜放在内胆里面，可用隔板将饭菜分离。

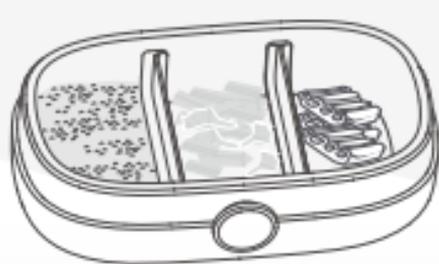


- b | 盖上盒盖，并打开气阀。

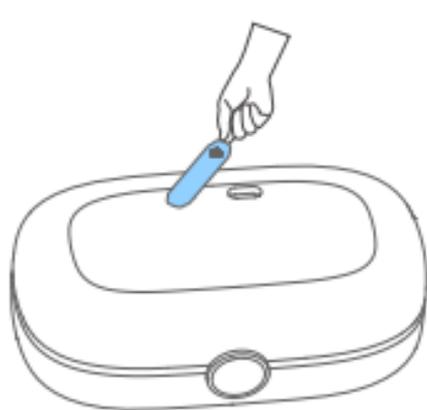

- c | 连接电源，指示灯常亮开始加热。

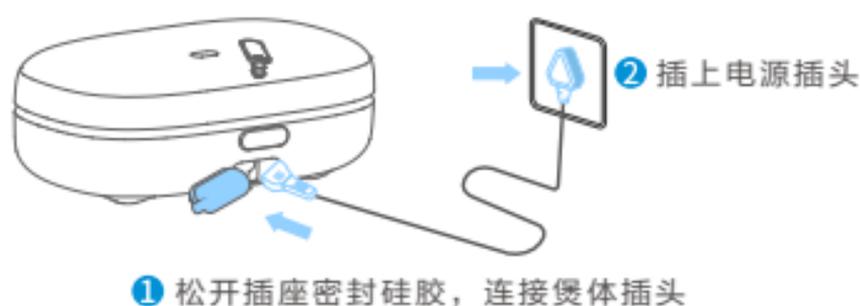

- d | 25-30分钟后加热完成，可断开电源，开始享用美食。

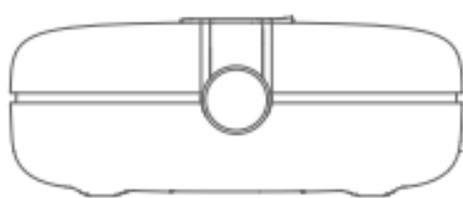

### 温馨提示

- 使用本产品携带食品，需要盖上上盖，塞好上盖气阀，并安装好硅胶绳，避免汤汁等液体流出。
- 连接电源后，指示灯会常亮。拔掉电源后，指示灯熄灭。
- 产品仅可进行热饭热菜，无法烹饪生食。

# 清洁保养

## 清洁保养


a | 加水至机体内清洗。




b | 用干净抹布清洁机体内外表面。



c | 切勿直接用水冲洗机体侧面及底部。

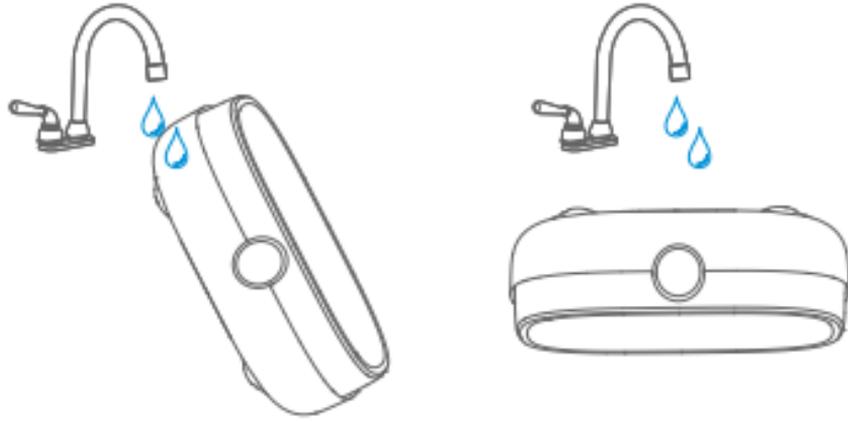

d | 切勿将机体浸入水中和洗碗机中清洗。

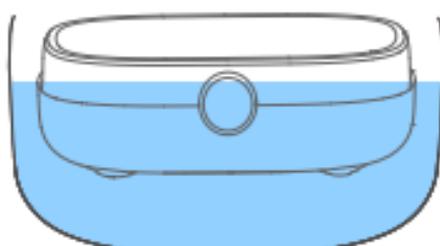

### 温馨提示

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，待加热饭盒完全冷却后才能开始清洗。
- 不得使用硬质钢丝球进行清洁。
- 每次使用后，可用拧干的湿布擦洗加热饭盒机体内表面和内胆。
- 用完后应倒尽内胆中的汤汁等残留。
- 清洗时请勿将机器浸入水中或让液体流入加热饭盒内部，以免发生危险！
- 收纳前应晾干各部件再放置于安全、干燥处。
- 用湿毛巾擦拭时如发现有水进入底座请用干毛巾抹干，并将产品晾干后使用。
- 禁止将产品放入洗碗机及类似产品清洗。
- 禁止将产品放入微波炉中进行加热。