


油杯清洁

1 取出油杯

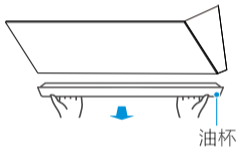


双手水平抽出油杯，倒掉积油。

2 清洗油杯



清洗油杯并擦拭干净。

3 装回油杯

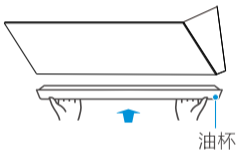

双手水平装回油杯。

滤网清洁

1 轻触照明开关

建议每半个月清洗一次过滤网，最长时间不超过一个月。




轻触照明灯使面板打开。

2 拔掉电源




拔掉电源插头。

3 拆卸下面板

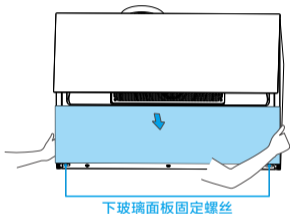


取出油杯，拆下底部2颗螺丝，
拆下下玻璃面板

4 清洁过滤网

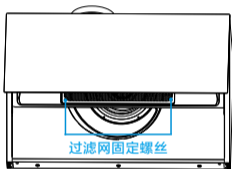

拆下固定过滤网2颗螺丝,取下过滤网清洁。

5 装回油杯

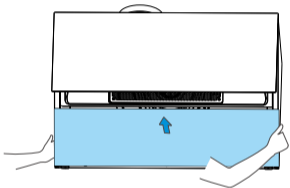

依次装回过滤网与下玻璃，并装回油杯

6 电源插头复位




插上电源插头

功能操作

1 开/关机



轻触  进入常速运行状态，档位默认为最近使用的档位。

常速运行状态下，再轻触  。


轻触1次，
进入智感干洗
状态。

轻触2次，
立即关机。

2

手势功能开关设置


注:首次上电,手势功能默认开启。

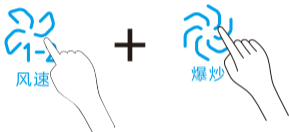

长按  +  3秒,开启/关闭手势功能。

3

手势窗口

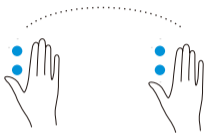




挥手实现自动开机，同时照明灯开启，默认上次使用的档位启动(除爆炒档及延时关机慢档)。

从左向右或从右向左挥手皆可。第一次挥手自动开启，再次挥手自动关机。

照明



轻触  切换开灯和关灯，长按3秒  进入WiFi配网，配网过程中再次轻触  退出配网。


快慢档



轻触  切换快慢档。


爆炒档



轻触  启动爆炒功能，运行3分钟后自动切换至快档。

智感干洗



轻触  智感干洗档，进入干洗状态，3分钟后停止并关闭烟机。

故障处理


故障处理

⚠ 注意

- 发生以下情况时应立即停止运行，切断电源。请联系美的服务热线，由专业人士维修。

故障现象	可能的原因	故障处理方法
照明灯不亮， 风机不转	<ul style="list-style-type: none">· 电源插头未插入电源插座· 电源插座无电· 烟机电路故障	<ul style="list-style-type: none">· 插好电源插头· 请专业人员检查电源插座· 拨打全国服务热线
照明灯亮， 风机不转	<ul style="list-style-type: none">· 烟机电路故障或电机故障	<ul style="list-style-type: none">· 拨打全国服务热线
照明灯不亮， 风机转	<ul style="list-style-type: none">· 照明灯组件损坏· 灯连接线未接好或损坏	<ul style="list-style-type: none">· 更换相同功率的照明灯组件· 拨打全国服务热线

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
噪音大	<ul style="list-style-type: none">· 排烟管安装松脱或 多处拐弯导致排气 不顺畅· 清洁烟机后，未能将 叶轮、蜗壳等零件 安装牢固	<ul style="list-style-type: none">· 重新正确安装排 烟管· 确保安装牢固
排烟效果差	<ul style="list-style-type: none">· 排烟管安装松脱或 多处拐弯导致排气 不顺畅· 未调节至最高转速· 厨房空气流动大· 机器内部长期未清洁	<ul style="list-style-type: none">· 重新正确安装排 烟管· 调节至最高转速· 厨房开门开窗过多· 请专业人士拆洗烟 机
漏油	<ul style="list-style-type: none">· 油杯未安装· 油杯已满· 内部长期未清洁油路 堵塞满	<ul style="list-style-type: none">· 安装油杯· 及时清空油杯· 请专业人士拆洗烟 机
当  图标闪 灯时	<ul style="list-style-type: none">· 开合故障	<ul style="list-style-type: none">· 拨打全国服务热线