


产品简介

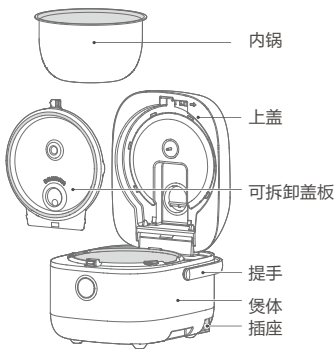

配件清单



饭勺 X1



汤勺 X1



量杯 X1



沥糖釜 X1



电源线 X1



说明书 X1

技术参数

额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	1000W	额定容量	3.0L
热效率值	89%	待机功率	1.8W
保温能耗	33W · h	能效等级	1级
能效测试档位 快速饭			

温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

快速入门

a | 量米




错误的量米方法



正确的量米方法

b | 加水至对应水位线

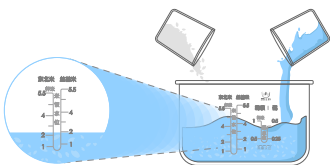


*水位线仅供参考，请以实物为准

例 | 煮2量杯丝苗米

将淘洗干净的米放入内锅，加水至丝苗米水位线“2”处，也可根据个人喜好增减水量。

c | 连接电源

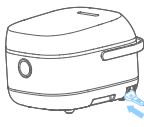


① 连接煲体插头



② 插上电源插头

d | 选择功能，进入烹饪状态

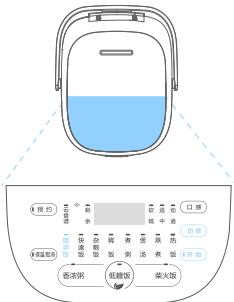

点击“功能”键选择“精华饭”，点击“开始”键电饭煲进入烹饪状态。

功能


▷ 精华饭 ▷

开始

使用技巧

预约

a | 备好米和水。

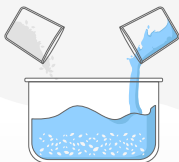

b | 合上电饭煲盖，选择“精华饭”功能、口感 | （如“适中”）



功能 ▶ 精华饭 ▶ 口感 ▶ 适中

c | 按“预约”键，时间在闪烁，再按“预约”键，调节所需时间（如预约8小时后完成烹饪），按“开始”键进入预约烹饪状态。



预约 ▶ 预约 ▶ 08:00 ▶ 开始


温馨提示

- 预约时间为完成烹饪时间；快捷功能需先按“预约”键，设置预约时间后再按快捷键进入预约烹饪状态（不可预约功能：“热饭”）
- 预约时间建议不要超过 12 小时，否则米饭会出现异味；
- 口感选择需要再预约设置时间之前完成（只有“精华饭”功能可以选择口感）

使用技巧

保温 / 取消


- a | 工作状态下按“保温/取消”可取消选定的功能；待机状态按“保温/取消”键电饭煲进入保温状态，保温过程产品会加热，将米饭维持在适宜食用的状态（产品可以实现24小时保温，但是建议保温不超过5小时，以免米饭食物颜色变黄，变味）。

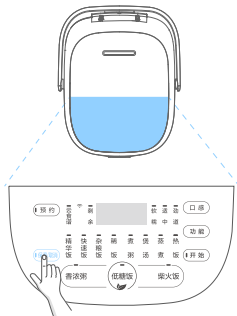


使用技巧

香浓粥

a | 参考粥水位线备好米和水。

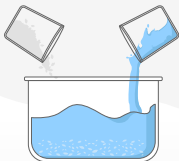


b | 合上盖，按“香浓粥”快捷键，电饭煲进入烹饪状态。

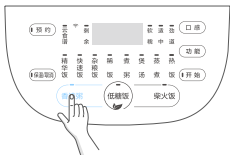


使用技巧

低糖饭


- a | 将淘洗干净的米平铺在沥糖釜底部后放到内锅中。

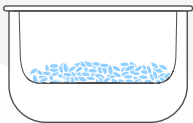

- b | 根据米量放水至沥糖釜的低糖饭水位线（水位线以实物为准）。

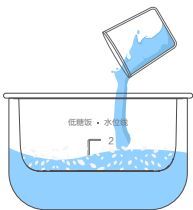

- c | 合上盖，按“低糖饭”快捷键，电饭煲进入烹饪状态。

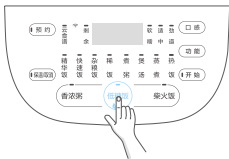


- **温馨提示**
- 使用低糖饭功能时，米量不要超过沥糖釜水位线标注的最大刻度值；
- 沥糖釜有通孔，下面是米汤，如果米饭底部偏湿，属正常现象，可放心食用；
- 烹饪低糖饭时，不要选择除“低糖饭”外的其他功能，否则会出现异常。


使用技巧

柴火饭

a | 备好米和水。

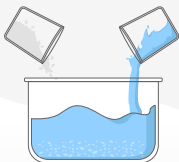


b | 合上盖，按“柴火饭”快捷键，电饭煲进入烹饪状态。

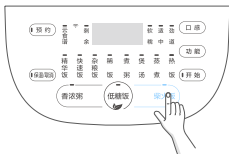

使用技巧

快速饭

a | 备好米和水。

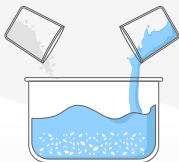

b | 合上电饭煲盖，选择“快速饭”功能，按“开始”键进入状态。



功能

▶ 快速饭 ▶


开始

* “快速饭”功能兼容小米量“热水快速饭”，1-2杯米量烹饪时加入 $\geq 70^{\circ}\text{C}$ 热水，烹饪时长可缩短约5分钟。

使用技巧

杂粮饭

a | 将杂粮用热水浸泡2-3小时

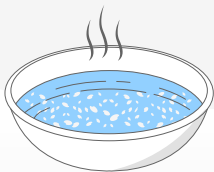

b | 将配好量的白米和杂粮一起洗净后加入内锅，放水至相应水位线。



c | 合上电饭煲盖，选择“杂粮饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。



功能


▶ 杂粮饭 ▶

开始

使用技巧

稀饭

a | 参考稀饭水位线备好米和水。

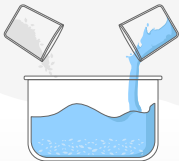

b | 合上电饭煲盖，选择“稀饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。



功能


► 稀饭 ►

开始

使用技巧

煮粥

a | 参考粥水位线备好米和水。

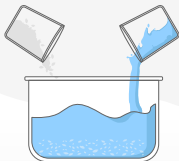

b | 合上电饭煲盖，选择“煮粥”功能，按“开始”键电饭煲进入烹饪状态。



功能

► 煮粥 ►

开始

使用技巧

煲汤

- a | 备汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜）洗净，切块放入内锅，加水不超过最大刻度线。



- b | 合上电饭煲盖，选择“煲汤”功能，按“开始”键进入烹饪状态。




功能

▷ 煲汤 ▷

开始

使用技巧

a | 内锅加水至“蒸煮水位”刻度，食物放在蒸笼上，再放入内锅。

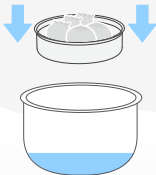

· 温馨提示

使用技巧

热饭

- a | 打松米饭，洒上适量水（如饭量4刻度，加1量杯水）。



- b | 合上电饭煲盖，选择“热饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。



功能

► 热饭 ►

开始

联网指引

a | 扫描二维码，下载安装美的美居。



b | 在APP界面注册登录。



c | 扫描机身二维码，添加设备。



d | 根据APP指引，进行设备联网。




清洁保养

a | 盖板拆装清洁



- ① 向右侧推动盖板按钮A，卸下盖板。
- ② 清洗盖板，并擦干。
- ③ 对准凹位B插入盖板，向内推入上盖，听到“咔嚓”一声，安装到位。

b | 蒸汽阀清洁




按a方向旋转卡扣，按b方向拆下并取出蒸汽阀盖，对蒸汽阀盖、蒸汽阀座进行清洁。

温馨提示：

- 1、此款蒸汽阀位于活动盖板背部，且蒸汽阀仅限上述位置的拆装，请勿强行对其他部位进行拆装；
- 2、合上蒸汽阀盖之前，请安装好硅胶密封条。

c | 煲体清洁



取出内胆，清洁煲体内的水、米粒等杂物。

d | 内胆清洁



用抹布擦干内锅底部和外表面。



请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。

常见问题

故障处理

过软、过硬、过稠、过稀、没煮熟、焦饭、米汤溢出、沸腾不足

可能的原因：

- 1.没按照水位线加水
- 2.功能选择错误
- 3.电热盘上有异物
- 4.蒸汽阀没有安装好
- 5.内锅变形

应对的方法：

- 1.按照水位线加水
- 2.选择对应的功能
- 3.清除电热盘上异物重新烹饪
- 4.蒸汽阀安装到位
- 5.联系售后更换内锅

保温时有异味、变色、发干

可能的原因：

- 1.密封圈与内锅边沿有异物夹杂
- 2.产品漏气
- 3.保温时间过长

应对的方法：

- 1.清除异物
- 2.联系售后更换密封圈
- 3.建议在保温在5小时内为佳

工作过程中有异响

可能的原因：

- 1.内锅上有水未擦干
- 2.工作中继电器通断声音

应对的方法：

- 1.使用前将内锅上的水擦干
- 2.正常现象

常见问题

异常代码

异常代码常亮

对应可能的原因：

- E1：底部传感器开路
- E2：底部传感器短路
- E3：IGBT传感器开路
- E4：IGBT传感器短路
- E5：上盖传感器开路
- E6：上盖传感器短路
- EU：通信接收故障
- C2：IGBT过热保护
- C4：无锅保护
- C6：步进电机损坏
- C7：电磁铁损坏

应对的方法：

C2:检查进出风口是否堵塞，风扇转动是否顺畅，排除后重新上电仍报故障，送售后服务维修。

C4:检查确保放入内锅后重新上电，若仍报故障送售后服务维修。

其他异常代码：拔电后重新上电仍报故障，请送当地售后服务维修。

异常代码闪烁

对应可能的原因：

- EU：通信发送故障
- E：电极故障

应对的方法：

EU：拔电后重新上电仍报故障，请送当地售后服务维修。

E：清洗盖板和电极探头后重新上电，若仍报故障送售后服务维修。