

使用说明书

砧板刀具架


1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码

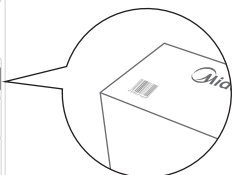

69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号



3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美书
可直接查阅




我的收藏
收藏后美书在
此处直接查阅

产品简介

△注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称

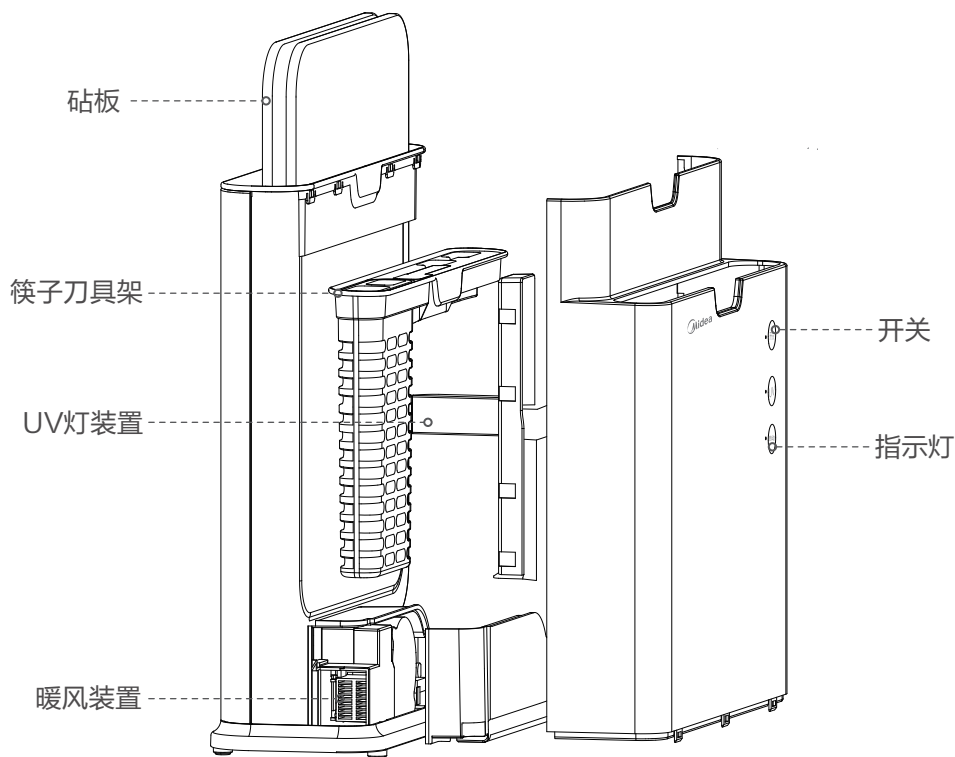

配件清单





使用说明

开机前检查




1. 电源线是否完好。
2. 插座与插头是否良好，要求插座一定要有接地端，并且接地良好。
3. 产品使用电源为220V交流电，使用插座的承载能力不得低于10A，否则会发生意外。

使用方法



按键功能说明

1. 接通电源，按下“”键，开关指示灯常亮，进入待机状态，待机30S内无任何操作进入关机状态
2. 在待机状态下，单按“”键，可选择UV消毒功能，消毒指示灯常亮。（默认消毒5分钟）

⚠ 注意


- 1分钟内按下“”键，可切换到自动模式，自动指示灯常亮，消毒指示灯熄灭。
 - 1分钟内按下“”键，可取消消毒模式，进入待机状态，30S内无任何操作进入关机，所有显示熄灭。
3. 在待机状态下，单按“”键，可选择进入自动模式，自动模式指示灯常亮，开始进行消毒和烘干。（默认30分钟）

⚠ 注意

- 1分钟内按下“”键，可切换到消毒功能，消毒指示灯常亮，自动指示灯熄灭。
- 1分钟内按下“”键，可取消自动模式，进入待机状态，30S内无任何操作进入关机，所有显示熄灭。


砧板替换

砧板隔板可拆卸，可以根据砧板数量和厚度适当调节隔板数。

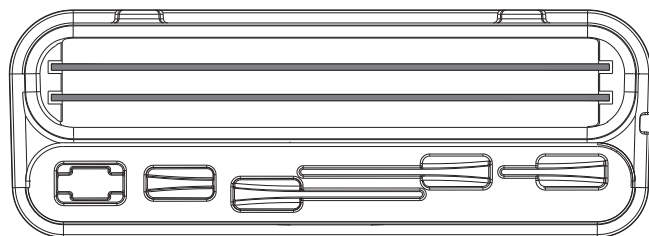

悬挂安装

1. 拆开配件包，取出两对螺钉和膨胀塑料；
2. 测量机身后壳上部悬挂孔之间的距离；
3. 在合适的墙面做好标记，并打好小孔；
4. 将两对膨胀塑料和螺钉依次安装到小孔中；
5. 对好螺钉帽和机身悬挂孔，将机器悬挂到螺钉帽上；
6. 检查机器是否悬挂牢固。

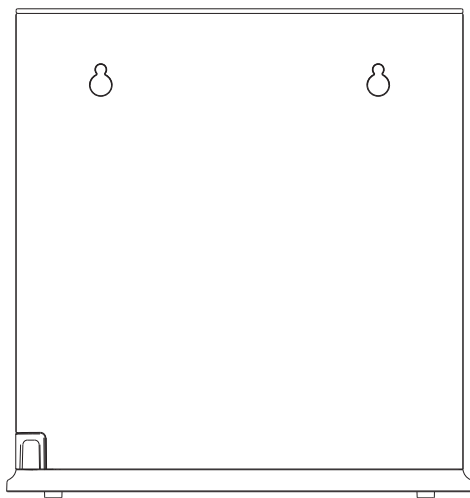


清洁保养

注意事项

- 清洁前，请确认机器处于关机状态，请务必拔掉电源插头。
- 砧板刀具架需要定期清理接水盒上的水垢和外表面污渍。


接水盒清洁

取出接水盒，倒干净里面的残留水，清洁后用干净的软布擦拭。

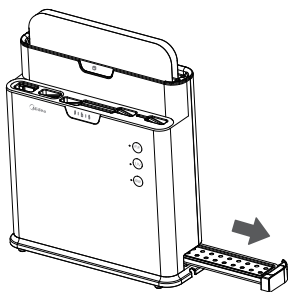

外表面污渍清洁

用干净的软布擦拭外表面干净即可

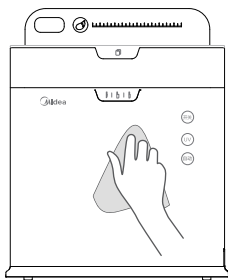

产品参数

产品名称	产品型号	功率 (W)	净重 (kg)	电源插座负载电流 (A)
砧板刀具架	XS-K01-A	75	1.53	10

备注：使用电源为220V~/50Hz交流电。

- 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1-2005

环保清单


部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是，以现在的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

电路原理图

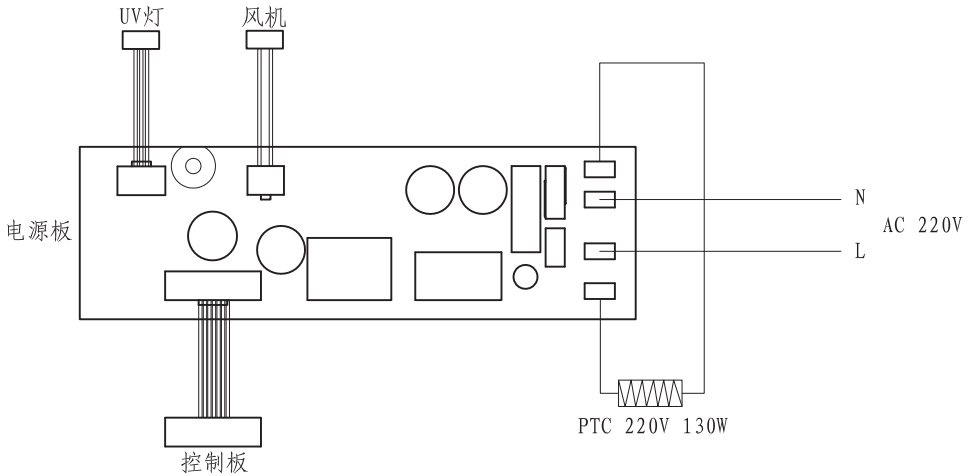

服务指南

故障处理

全国服务热线
400-8899-315

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障描述	处理方法
接通电源后机器不工作	电源线插头未插到位	机器冷却后再使用
	过热保护启动	重新接通电源
烘干效果不好	机器运行过程中电源线插头松动	检查电源线插头
	机器底部进风口堵塞	清除底部进风口灰尘
指示灯不亮	电源线插头未插到位	重新接通电源
	插座未通电	换新插座重新开机
工作过程存在异味	接水盒中水变质	清洗接水盒

安全警示

安全注意事项

- 机器开机前请检查底部进风口是否有异物堵住或覆盖，以免出现过热导致机器停机，影响机器正常使用；
- 机器应放置在儿童不易接触的位置，避免触碰导致跌落、划伤、触电等危险；
- 请确保机器所接电压与本机额定电压相吻合；
- 产品使用前，请确保机身处于水平台面上；
- 放置砧板、刀具时，请对准相应槽位，完全放入，确保稳固，避免跌落；
- 若机器出现按键失灵等无法使用的异常情况，请及时断开电源，将机器送往授权的服务中心，进行检查维修，请勿自行拆机；
- 请不要将电源线插头或机身浸入水中或其他液体中；
- 机器工作时，请勿移动机身，以免发生触电危险；
- 若不慎导致机器大量进水，应立即断开电源，取出接水盒，轻摇机身让积水尽量排出，放置在通风处自然风干；
- 壁挂安装完成后，请先进行承重测试，确保机器不掉落在投入使用；
- 请勿直视UV灯，以免对视力造成伤害；

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请勿使用破损或老化的电源线或适配器；禁止擅自更换电源线或适配器，如果电源线或适配器损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 雷雨天气必须切断电源；
- 出现异常现象（如烧焦气味）时，必须停止运行并切断电源。
- 长期不使用时请拔掉电源线或适配器，并将水箱清洗干净；

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“三包法”规定，享受三包服务整机免费保修一年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的。
2. 非承担三包修理者拆动造成损坏的。
3. 无保修卡及有效发票的。
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的。
5. 因不可抗力造成损坏的。

保修期的起始日期以产品发票日期为准，维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。



微信扫一扫，服务立马到