产品简介

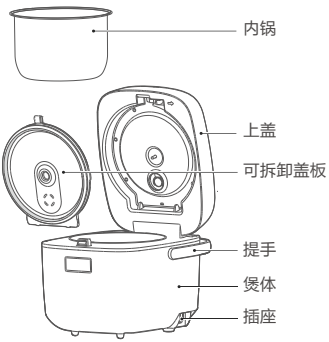

配件清单

饭勺 X1

汤勺 X1

量杯 X1

沥糖釜 X1

电源线 X1

说明书 X1

技术参数

额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	350W	额定容量	2.0L
热效率值	72%	待机功率	1.8W
保温能耗	40W · h	能效等级	4级
能效测试档位	快速饭		

- 温 馨 提 示
- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
- 产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

快速入门

a | 量米

错误的量米方法　　正确的量米方法

b | 加水至对应水位线

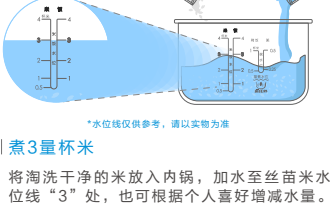

*水位线仅供参考，请以实物为准

例 | 煮3量杯米

将淘洗干净的米放入内锅，加水至丝苗米水位线“3”处，也可根据个人喜好增减水量。

c | 连接电源

❷ 插上电源插头

❶ 连接煲体插头

d | 选择功能，进入烹饪状态

点击“功能”键选择“快速饭”，
点击“开始”键饭煲进入烹饪状态。

功能 ▷ 快速饭 ▷ 开始

使用技巧

预 约

a | 备好米和水。

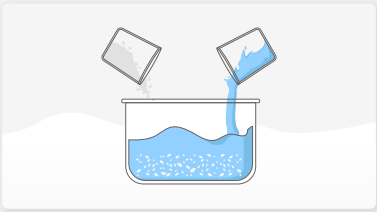

b | 合上饭煲盖，选择“快速饭”功能。

功 能 ▷ 快速饭

c | 按“预约”键，时间在闪烁，再按“预约”键，调节所需时间（如预约8小时后完成烹饪），按“开始”键进入预约烹饪状态。

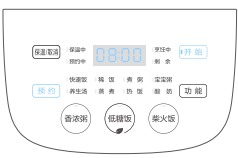

预 约 ▷ 预 约 ▷ 开 始

- 温 馨 提 示
- 预约显示时间为预约开始到完成烹饪的时长；
- 预约时间建议不要超过 12 小时，否则米饭会出现异味；
- 快捷功能“香浓粥、低糖饭、柴火饭”先按“预约”键，设置预约完成时间后按快捷键即进入预约烹饪状态；
- 为确保最佳烹饪效果，“热饭、酸奶”功能不能进行预约操作。

使用技巧

保温/取消

a | 工作状态下按“保温/取消”可取消选定的功能；待机状态按“保温/取消”键饭煲进入保温状态，保温过程产品会加热，将米饭维持在适宜食用的状态（产品可以实现24小时保温，但是建议保温不超过5小时，以免米饭食物颜色变黄，变味）。

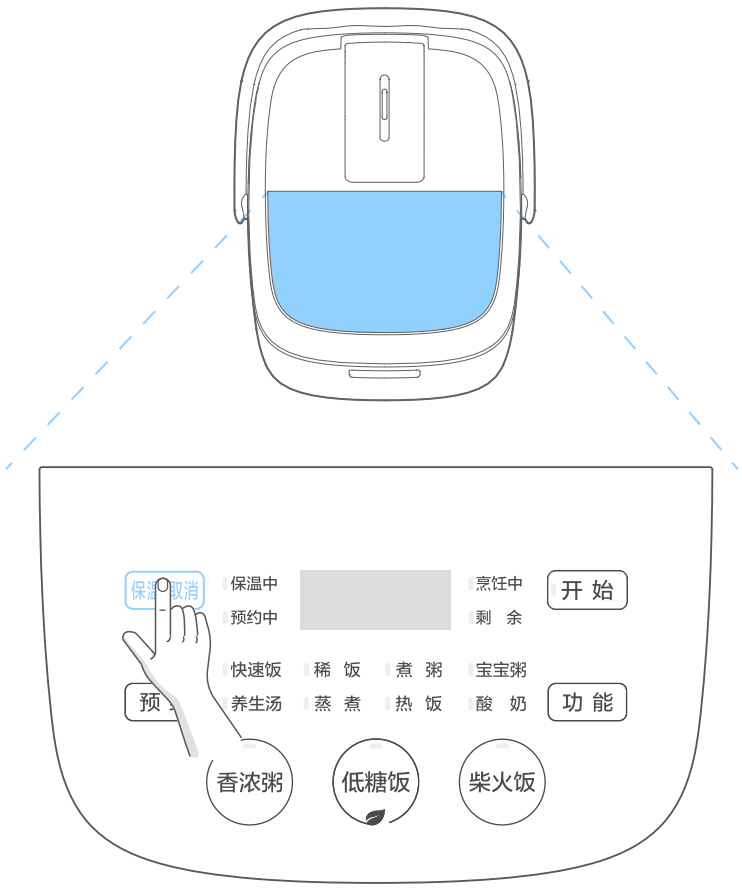

使用技巧

香 浓 粥

a | 参考粥水位线备好米和水。

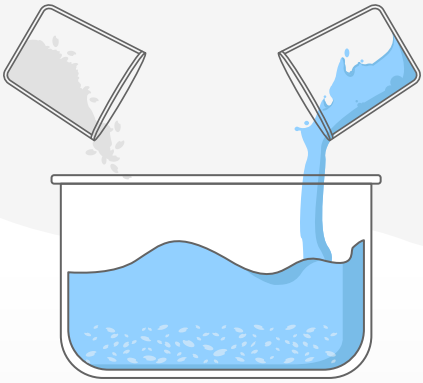

b | 合上饭煲盖，按“香浓粥”快捷键饭煲进入烹饪状态。

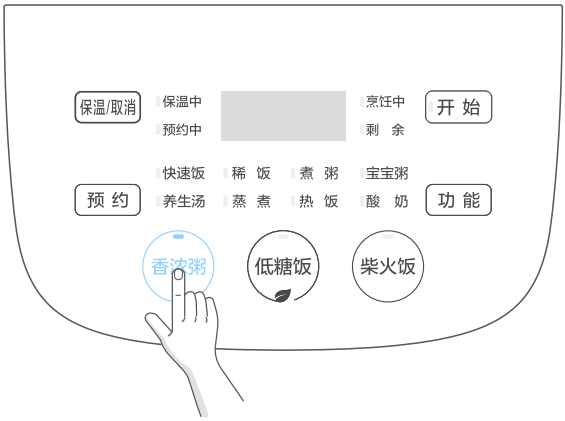

使用技巧

低糖饭

a | 将淘洗干净的米平铺在沥糖釜底部后放到内锅中。

b | 根据米量放水至沥糖釜的低糖饭水位线（水位线以实物为准）。

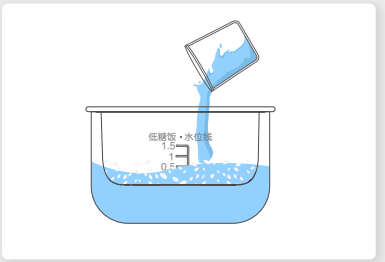

c | 合上盖，选择“低糖饭”快捷健，饭煲进入烹饪状态。

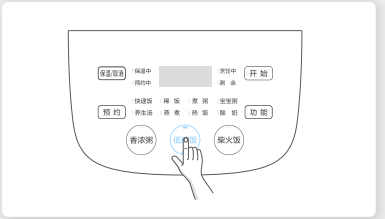

- 温馨提示
- 使用低糖饭功能时，米量不要超过沥糖釜水位线标注的最大刻度值；
- 沥糖釜有通孔，下面是米汤，如果米饭底部偏湿，属正常现象，可放心食用；
- 烹饪低糖饭时，不要选择除“低糖饭”外的其他功能，否则会出现异常。

使用技巧

柴火饭

a | 参考水位线备好米和水。

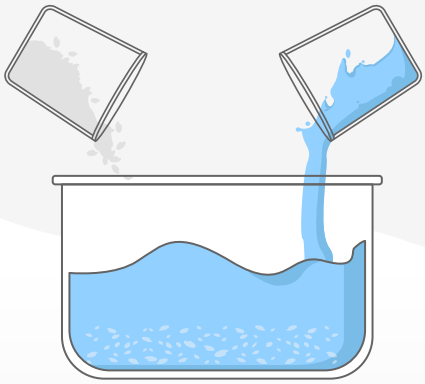

b | 合上饭煲盖，按“柴火饭”快捷键饭煲进入烹饪状态。

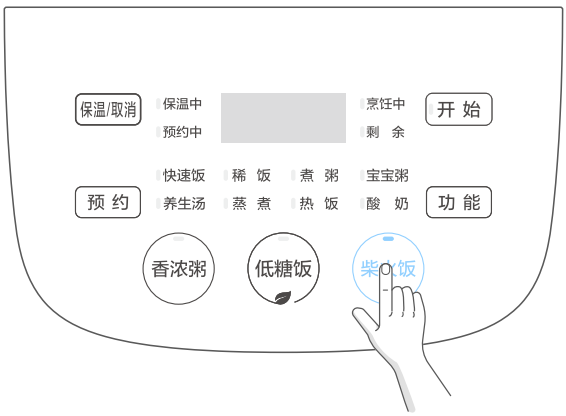

使用技巧

稀 饭

a | 参考稀饭水位线备好米和水。

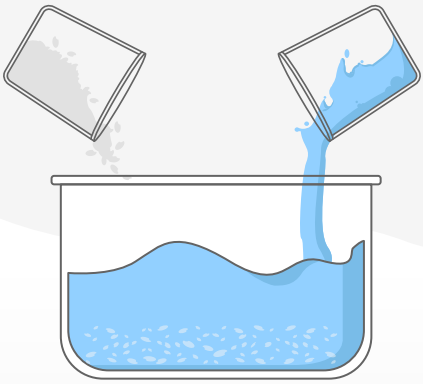

b | 合上饭煲盖，选择“稀饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

功 能 ▶ 稀 饭 ▶ 开 始

使用技巧

煮 粥

a | 参考粥水位线备好米和水。

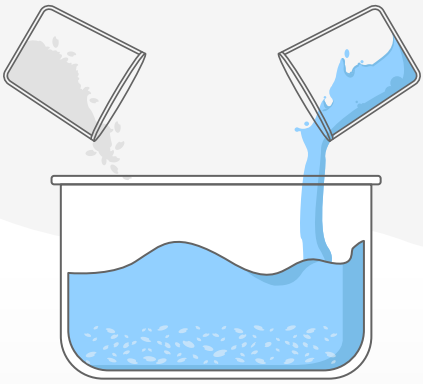

b | 合上饭煲盖，选择“煮粥”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

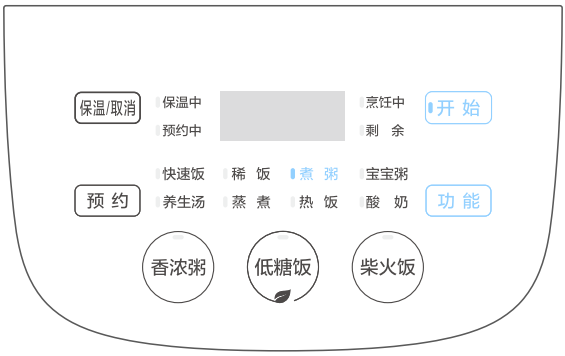

功 能 ▶ 煮 粥 ▶ 开 始

使用技巧

宝宝粥

a | 参考粥水位线备好米和水。

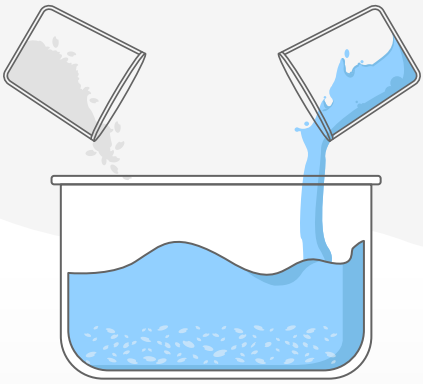

b | 合上饭煲盖，选择“宝宝粥”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

功 能 ▶ 宝宝粥 ▶ 开 始

使用技巧

养 生 汤

a | 备汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜）洗净，切块放入内锅，加水不超过最大刻度线。

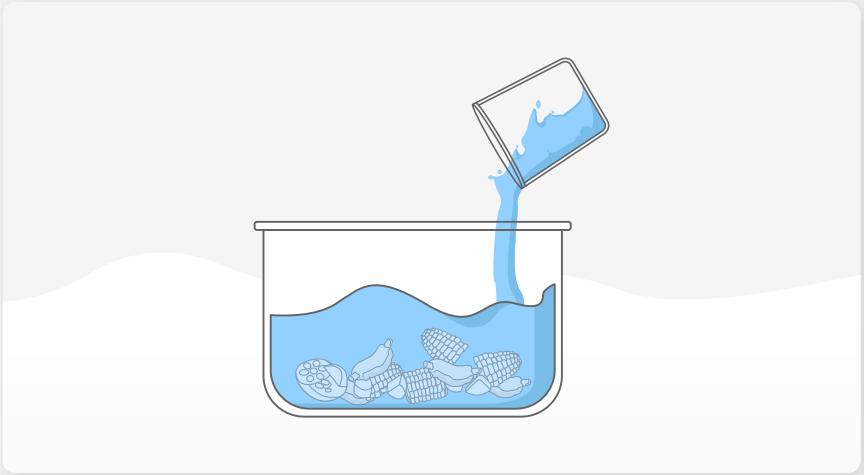

b | 合上饭煲盖，选择“养生汤”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

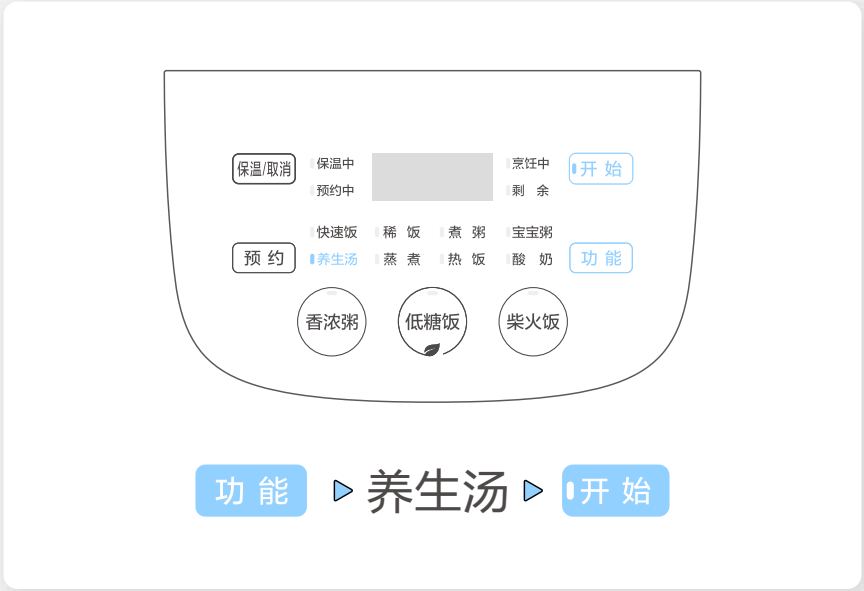

使用技巧

蒸煮

a | 内锅加水至“蒸煮水位”刻度，食物放在沥糖釜或蒸架上，再放入内锅。

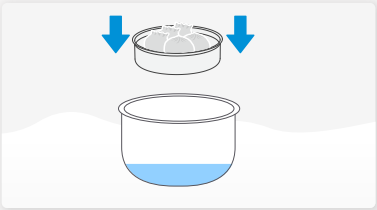

b | 合上饭煲盖，选择“蒸煮”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

功能 ▷ 蒸煮 ▷ 开始

温馨提示

- 使用“蒸煮”功能时请使用沥糖釜；
- 蒸煮功能需按水位线加水；
- 蒸煮默认时间为30分钟，蒸煮显示时间为水沸腾后到结束所需时间，并非蒸煮功能所需时间；
- 针对难熟的食物，建议加水再蒸煮一次；针对易熟食物，可根据个人口感偏好，蒸煮适当时间后，提前取出食物。

使用技巧

热 饭

a | 打松米饭后，洒上50-80g水（建议使用此功能，米饭最大量不超过2刻度）。

b | 合上饭煲盖，选择“热饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

功 能 ▷ 热 饭 ▷ 开 始

使用技巧

酸奶

a | 将鲜奶与酸奶以比例10：1倒入容器中，搅拌均匀。也可用发酵粉配比。建议量取鲜奶1000ml，酸奶100ml或发酵粉1g。

b | 酸奶搅拌均匀后倒入内锅。

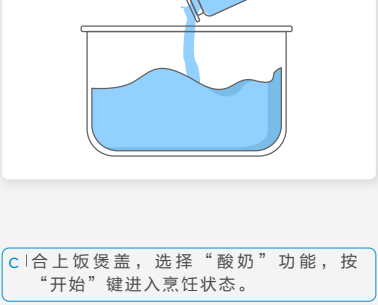

c | 合上饭煲盖，选择“酸奶”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

功能 ▷ 酸奶 ▷ 开始

温 馨 提 示

- 烹制酸奶前，建议先对相应的器皿与工具（内锅、活动盖板、汤勺等）进行消毒，以免影响发酵。建议消毒方法：煮水消毒）。为了酸奶效果最佳，建议使用纯牛奶、原味酸奶（作发酵用）。可直接在内锅做酸奶，也可以隔水炖方式做酸奶。；
- 烹制完成后可直接食用酸奶，如不立即食用，可用干净的器皿密封好酸奶并放入冰箱，以隔离细菌；
- 烹制酸奶前，必须保证内锅，产品发热体等都处于常温状态，否则温度过高会破坏酸奶的发酵过程。

清洁保养

a | 盖板拆装清洁



❶ | 向右推动白色按钮a,卸下盖板。

❷ | 清洗盖板，并擦干。

❸ | 对准凹位C插入盖板，盖板推入上盖，同时向右推动白色按钮a，使盖板安装完成。

b | 蒸汽阀清洁



按a方向旋转卡扣，按b方向拆下并取出蒸汽阀座，对蒸汽阀盖、蒸汽阀座进行清洁。

温馨提示：

1、此款蒸汽阀位于面盖上，且蒸汽阀仅限上述位置的拆装，请勿强行对其他部位进行拆装；

2、合上蒸汽阀盖之前，请安装好硅胶密封条。

c | 煲体清洁

用抹布清洁储水槽、电热盘上的水、米粒等杂物。

d | 内胆清洁

用抹布擦干内锅底部和外表面。

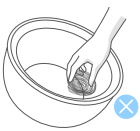

请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。

常见问题

故障处理

过软、过硬、过稠、过稀、没煮熟、焦饭、米汤溢出、沸腾不足

可能的原因：

1.没按照水位线加水
2.功能选择错误
3.电热盘上有异物
4.蒸汽阀没有安装好
5.内锅变形

应对的方法：

1.按照水位线加水
2.选择对应的功能
3.清除电热盘上异物重新烹饪
4.蒸汽阀安装到位
5.联系售后更换内锅

保温时有异味、变色、发干

可能的原因：

1.密封圈与内锅边沿有异物夹杂
2.产品漏气
3.保温时间过长

应对的方法：

1.清除异物
2.联系售后更换密封圈
3.建议在保温在5小时内为佳

工作过程中有异响

可能的原因：

1.内锅上有水未擦干
2.工作中继电器通断声音

应对的方法：

1.使用前将内锅上的水擦干
2.正常现象

常见问题

异常代码

异常代码常亮

对应可能的原因：

E1：底部传感器开路
E2：底部传感器短路
E3：IGBT传感器开路
E4：IGBT传感器短路
E5：上盖传感器开路
E6：上盖传感器短路
EU：通信接收故障
C2：IGBT过热保护
C4：无锅保护
C6：步进电机损坏
C7：电磁铁损坏

应对的方法：

C2:检查进出风口是否堵塞，风扇转动是否顺畅，排除后重新上电仍报故障，送售后服务维修。
C4:检查确保放入内锅后重新上电，若仍报故障送售后服务维修。
其他异常代码：拔电后重新上电仍报故障，请送当地售后服务维修。

异常代码闪烁

对应可能的原因：

EU：通信发送故障
E：电极故障

应对的方法：

EU：拔电后重新上电仍报故障，请送当地售后服务维修。
E：清洗盖板和电极探头后重新上电，若仍报故障送售后服务维修。