

## 使用说明


⚠ 注意

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

### 快速入门


#### 1 开/关机

电源线插头插好插座，接通电源，进入待机状态，数码屏显示“—”或功能界面，按下旋钮中心的按键，开始加热。

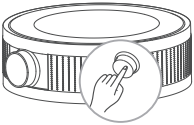

#### 2 功能/火力选择

旋转旋钮，可调节功能或火力。

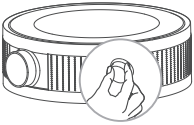

#### 3 定时

长按旋钮中心的按键，进入定时状态，数码管显示时间并闪烁，旋转旋钮进行时间调节，数码屏闪烁约5秒后，定时时间确定，进入倒计时工作状态。



## 清洁保养

- 确认电源线插头脱离插座，待电陶炉微晶板不烫手后进行。不得使用研磨洁产品或溶剂进行清洁。
- 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
- 微晶板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁：以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。

## 安全警示

### ● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

### ⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：  
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。  
幼儿玩耍器具的情况。

### 🚫 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。

## 安全警示

- 如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请根据具体产品插头要求，单独使用≥10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头脱离插座。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 切勿让异物堵塞电陶炉吸气、排气口，以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持≥10cm距离，以保证散热通畅。
- 切勿让儿童单独操作电陶炉（避免发生意外）。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于电陶炉上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿接触，以防高温烫伤。
- 电陶炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 产品仅限家庭使用。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶台表面，因为它们可能变热。

### ⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用美的配售的锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- 如果使用其他锅具，存在加热功率偏低的问题。
- 锅具材质要求：含有铁质材料。
- 平底锅具形状要求：底部平坦，直径不小于12cm，不大于加热区。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。
- 电陶炉配锅在明火上使用时，请注意安全避免烫伤。

## 服务指南

### 异常自检

如出现以下显示异常可自行恢复，用户可继续使用；如产品显示异常多次出现，请委托当地经销商或服务网点进行维修。

| 异常显示 |                                                             |    |    |    |    |    |    |
|------|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 显示方式 | E3                                                          | E4 | EE | EH | EL | C2 | C9 |
| 应对方法 | 出现以上异常显示后，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。若异常显示频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。 |    |    |    |    |    |    |

### 故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

📞 全国服务热线  
400-8899-315

| 异常情况             | 可能原因        | 对应方法            |
|------------------|-------------|-----------------|
| 通电后按“开关”键，指示灯不亮。 | 电陶炉电源插头松动   | 检查电源插头、插座接触是否良好 |
|                  | 其他原因        | 请送维修点检修         |
| 使用过程中突然停止加热      | 锅具加热温度过高    | 停止加热5分钟         |
|                  | 电陶炉进(出)风口堵塞 | 检查进风口和出风口是否堵塞   |
|                  | 当前定时时间到     | 重新开机            |
|                  | 其他原因        | 请送维修点检修         |

## 服务指南

### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称  | 有毒有害物质或元素 |       |       |             |           |             |
|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|       | 铅(Pb)     | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 灶面板   | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 灶面板油墨 | X         | ○     | X     | ○           | ○         | ○           |
| 外壳    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 外壳油墨  | X         | ○     | X     | ○           | ○         | ○           |
| 炉盘组件  | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 支架    | ○         | ○     | ○     | ○           | X         | X           |
| PCB组件 | X         | ○     | ○     | ○           | X         | X           |
| 风机组件  | X         | ○     | X     | ○           | X         | X           |
| 底盖    | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电源线   | X         | ○     | ○     | ○           | X         | X           |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

### ⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。  
该说明书为通用说明书，具体操作说明以美图为准！

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008

额定电压/额定频率：220V~/50Hz 额定功率：1000W



### 保修卡



#### 相关信息(用户填写)

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 用户姓名      |  | 发票号码 |  |
| 购买商店      |  | 购买日期 |  |
| 产品型号      |  | 产品编号 |  |
| 当地维修网点电话  |  |      |  |
| 维修记录      |  |      |  |
| 维修日期      |  |      |  |
| 故障内容及处理情况 |  |      |  |
| 维修单位      |  |      |  |
| 维修人员签名    |  |      |  |

#### 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
[www.midea.com](http://www.midea.com)

#### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 超出保修期；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

#### 产品合格证

检查结论：合格  
检查员号：检验员A1  
检查日期：见产品铭牌

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）



16166000004739MD

### TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

物料编码：16166000004739

版本号：1.1



微信扫一扫，服务立马到



## 使用说明书

电陶炉

MC-HW10W1-001 MC-HW10W1-003

#### 1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美图小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

#### 2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

##### 方法一：扫描条码



##### 方法二：输入产品型号



铭牌见产品底部

#### 3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美图首页“我的收藏”处直接查阅



我的收藏  
收藏后美图在此处直接查阅

（示例）

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

包装尺寸：以结构图纸为准  
印刷颜色：黑色

封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下：  
条码码质：EAN128码  
条码内容：说明书编码  
条码大小：40x18mm  
条码下方文字：说明书编码+厂家缩写，字体GothamMedium  
颜色：85%黑  
注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。  
例：厂家为美的



16161000007637MD

### 说明书

#### 制作

#### 编码

#### 版本信息

A:20210105  
B: 改定时时间 20210119  
C: 加型号 20210122

### 电 陶 炉 【机 密】

#### 货号

#### 型号