


## 部件展示

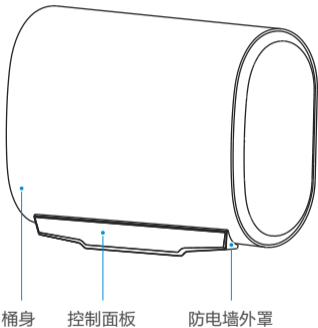

## 附件清单 (以实际机型配置为准)



阻垢安全阀X1



膨胀螺栓X2



软管X1



说明书X2



膨胀螺钉X1




密封圈X2

# 操作界面



## 1 插好电源插头

为了防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

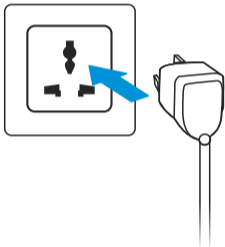

检查电源插头是否通电。

## 2 开机



接通电源后，按  键，启动机器；再次按一下关机。


### 3 调节温度

30°C



按 ∨/∧ 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

## 4 用热水

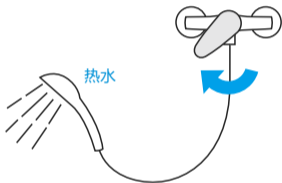

打开出水阀，即可使用热水。

# 显示说明



SafeCare+

图标常亮表示机器漏电，请停止使用，通知售后维修。



开启智能杀菌功能，显示屏左侧会显示杀菌倒计时天数，当到达杀菌时间，电热水器进入杀菌工作状态时，“杀菌中”点亮，同时显示屏上的数字变成循环转圈状态。备注：用户未开启智能杀菌功能时，显示屏上会显示两个横杠。



亮的格数越多说明热水越充足，当只有底部一格亮并闪烁时说明热水不足，建议等热水量更高时再洗浴。



# 智能杀菌



功能开启时立即进行一次高温杀菌，之后每21天进行一次高温杀菌，保持水质干净鲜活。

杀菌周期可以通过APP进行修改。

# 出水断电



使用热水时，电热水器会自动切断电源，确保洗浴安全。

## 单胆速热



单击开启功能，热水器进入单胆/半胆速热状态，加热更快但热水水量减少。

未开启时处于双胆/整胆加热状态，热水水量充足但加热速度较慢。

# 超大水量



点击超大水量图标，开启超大水量功能；超大水量模式下，电热水器的上胆和下胆加热器采用最优加热逻辑，加热到机器允许最高温度，增加热水总量，保证洗浴用水充足。

## 美的美居APP配网




长按 **出水断电** 键3秒，听到“滴”响一声松手，此时WiFi图标闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。

## 1 下载安装美的美居



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

## 2 注册登录

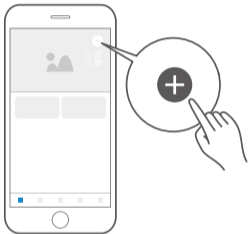

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

### 3 添加设备



扫描家电机身二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导。



## 4 设备联网




根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

## 注意事项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHzWi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

## 外部保养

用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。

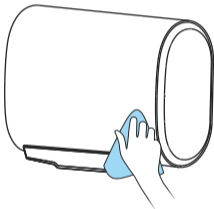

为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒。

# 故障自检

- 以下为常见故障的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对电热水器造成损害。

1.经常检查电源线插头和插座应接触好、可靠，且接地良好，无过热现象。

2.长时间停用时，特别是在气温低（低于0℃）的地区。防止内胆中的水结冰，而导致热水器损坏，应将热水器内胆内的水排出。

3.为保证电热水器能长期高效的工作，建议定期找专业人员清理热水器的内胆和电热元件上的沉淀物。

# 故障自检

故障		可能原因	排除方法
插上电源, 屏幕上无 任何显示	电源故障	检查是否停电	
	限温器动作	通知专业人员维修	
	电源板故障	通知专业人员维修	
显示E1	可能有漏电现象	保证电热水器内注满水, 拔掉电源插头五分钟后, 重新插上电源插头, 如 不能恢复正常, 则应通 知维修人员维修	
显示E2或者多个设置温度灯同时闪烁	内胆中缺水, 加热器干烧		
显示E3或者多个实际温度灯同时闪烁	水温可能超高		
显示E4或者多个设置实际温度灯同时闪烁	传感器故障		
出水为冷水	加热温度 低或出水 量少	当前设置 温度偏低	设置温度调高
		混水阀	调节混水阀
		未开机或工作 模式设置有误	按开关键开机后并设置 工作模式
	显示屏 无显示	停电	等待通电
		限温器动作	通知专业人员维修
		变压器保护	保证电热水器内注满水, 拔掉电源插头五分钟后, 重新插上电源插头, 如 不能恢复正常, 则应通 知维修人员维修

# 故障自检


故障	可能原因	排除方法
热水出口 不出热水	自来水停水	等待自来水供水正常
	水压太低	待水压升高时再使用
	自来水进水阀 未打开	打开进水阀
	混水阀故障	更换混水阀
漏水	各管口连接位置 密封不好	把接口处密封好
警示灯亮	地线带电	立刻停止使用并通知 专业维修人员维修
	产品漏电且地线 断开	

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或  
拨打全国服务热线：400-8899-315

# 产品参数

产品型号	F6032-U+(HE)	
额定功率	3200W	
额定电压	220V	
额定水压	0.8MPa	
额定频率	50Hz	
电器类别	I类	
防水等级	IPX4	
安装孔距	422mm	
尺寸	40L	/
	50L	/
	60L	790 × 540 × 316mm
	80L	/
设置温度范围	30~75℃	
能效等级	1级	
24小时固有能耗系数( $\epsilon$ ) 热水输出率( $\mu$ )	40L	/
	50L	/
	60L	$\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 85\%$
	80L	/

## 磁净垢滤芯更换操作

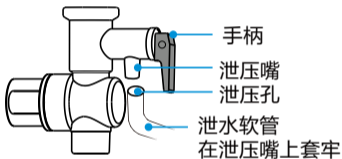

① 首先关闭热水器进水阀并将热水器中的水排空;





## 磁净垢滤芯更换操作



- ②用扳手夹住阻垢组件的两个平面，逆时针旋转扳手将阻垢组件整体旋出；

## 磁净垢滤芯更换操作

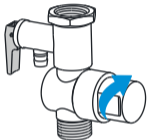

更换新的阻垢组件

顺时针旋紧

③更换新的阻垢组件，装入阀体，顺时针旋紧，即完成阻垢组件的更换；最后开启热水器进水阀。