

安全警示

- 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
△ 注意 本产品未考虑以下情况：
· 无人看管的幼儿或成人对器具的使用
· 幼儿玩具器具的情况

● 表示【禁止】的内容

- 请勿在高温、高湿的地方使用本产品。
· 请勿让幼儿单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
· 清洁本产品前，请先确认电源插头已从电源插座中拔出，并待其完全冷却后，才能清洁本产品。
· 工作过程中，禁止移动或晃动电炖盅，以免发生危险。
· 电炖盅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
· 本产品若有故障发生时，请先将电源关闭，并将插头从插座中拔出，切勿继续使用。并与本公司售后服务人员联系，切勿自行更换非原厂零件或自行拆卸维修。
· 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
· 仅可使用本产品所附之炖盅，不可使用其它厂商或其它炖盅代替，以免造成产品故障或发生危险。
· 使用时产品会产生高温和蒸汽。请将手和脸部远离蒸汽孔，以防烫伤。
· 使用时请勿将抹布及其它物品覆盖在蒸汽孔上，以免造成上盖破裂及产品故障。

● 表示【强制】的内容

- 本产品仅作为家庭使用，不适用于其它场所。
· 必须使用带有接地的墙式插座，插头要注意插紧。切勿用万用插座与其他电器同时使用。
· 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。插上插头前请先确认家中的插座电压与本产品相符。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 在炖盅未放入主机中或炖盅为空的时候，请勿启动操作。
· 炖盅不能放在其他炉子上加热，否则容易破裂。
· 在炖盅未放入主机中前，请勿放任何食物或水在主机里。
· 炖盅若有破损发生时，请勿继续使用，应与本公司售后服务人员联系，购买新的炖盅。

● 表示【温馨提示】的内容

- 使用前请详细阅读本说明书，并妥善保管。
· 第一次使用前请先将产品上的所有包装物品取出，并将炖盅拿出放在水龙头下清洗。
· 使用时水箱内放的水和刻度线齐平。防止水分蒸发或水溢出电炖盅而造成危险。
· 使用前请盖上并左右旋转一下电炖盅上盖确保上盖与电炖盅紧密闭合，防止电炖盅水分蒸发溢出。
· 请勿将食材放在炖盅内清洗，应在其它容器内清洗后再倒入本产品炖盅中，以免造成炖盅破裂。
· 炖盅放入锅体前请先确认炖盅底部及加热板上是否有食材或其它残渣粘着，如有务必先清除后再放入炖盅。放入后务必左右旋转一下，以确保炖盅与水箱支撑完全贴合紧密。
· 长时间不使用时，应将插头从插座上拔出，并置于通风干燥处收藏。



本产品符合食品用塑料器具生产许可证编号：粤XK16-204-00125

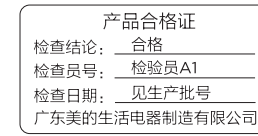

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

保修卡

相关信息(用户填写)
用户姓名
购买商店
产品型号
当地维修网点电话
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，以便享受保修服务。消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东省生活电器制造有限公司 www.midea.com

服务承诺

- 产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的电炖盅实行整机保修一年。(仅适用于家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏、或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆修、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com



微信扫一扫，服务立即到

使用说明书 美的电炖盅




微信扫一扫，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管


产品简介

部件展示

△ 注意 因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

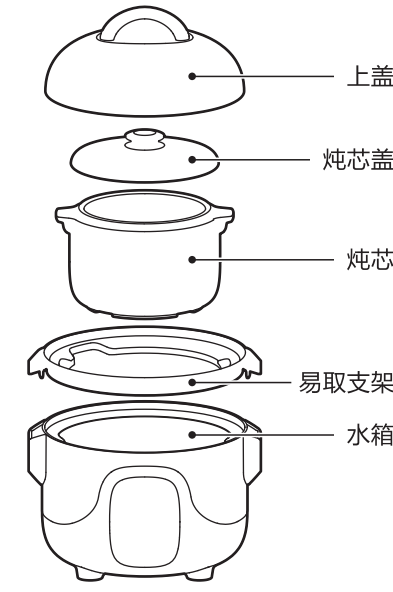

操作面板

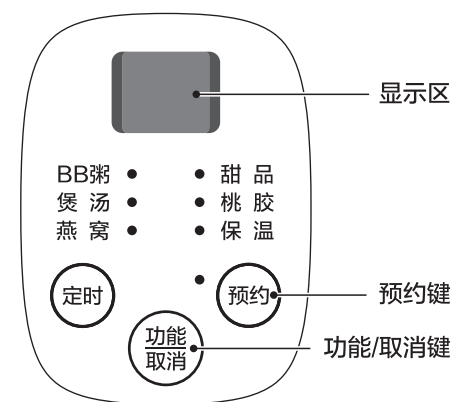

使用说明

快速入门

- 将需炖的食物放入内胆，根据食物份量和个人的饮食习惯，加入适量的清水，水与食物的总量不要超过内胆容量的80%，然后将内胆盖好备用。
· 插好电源线插头，注意插到到位；产品进入待机状态，显示屏显示“0.0”，所有指示灯不亮。

易取支架用法

炖煮前，将盛有食材的内锅放于桌面上，将易取支架两个缺口穿过炖盅芯提手，旋转炖盅芯支架，将炖盅芯与提手圈上，即可提起炖盅芯放入水箱中。炖煮完毕后，手持易取支架提手处，将易取支架与炖盅芯一起提出水箱，旋转易取支架可将易取支架取出，避免手直接接触炖盅芯而烫伤。(如右图所示)

注意事项

- 产品功能程序结束后，自动进入保温程序；
· 功能档加热时，时间显示为剩余加热时间；
· 选择功能后，6秒内无操作产品自动进入工作状态；
· 如需预约，需先设置预约时间，再选择功能菜单，预约时间为产品开始炖煮的时间；
· 如保温时间过长，食物会出现异味，请注意调节保温时间。

功能说明

“功能/取消”键
在待机状态下，或者在按预约键之后，按“功能/取消”键循环选择功能，包括“燕窝”、“煲汤”、“BB粥”、“甜品”、“桃胶”、“保温”；即每按一次功能键，指示灯会循环停在对应的功能档位置。对应的功能档指示灯与数码管指示灯闪烁，6秒内无操作产品自动进入工作状态。

预约或炖煮工作过程中，按“功能/取消”键，能够停止预约或炖煮工作，回到待机状态。注：选择“保温”功能时，显示屏默认显示“-”，此时为不限时保温，按“定时”键设置定时时间可以设置为定时保温。

“预约”键

在待机状态下，按“预约”键，“预约”指示灯和默认预约时间“2.0”(注表示2小时)同步闪亮；每再按一次“预约”键，时间显示以0.5(注表示0.5小时)为增量递增，至“9.5”后再按回到“0.0”然后再以0.5为增量递增，如此循环。长按该键，则快速递增，循环规律与上述相同。注：预约功能是指产品开始不炖煮，经过设定的某个时长后才开始炖煮。例如，预约时间“2.0”是指2小时后才开始炖煮。

“定时”键

功能选择完成后或工作过程中，按“定时”键调节定时时间，每按一次增加0.5，至“9.5”后则回到“0.0”然后再以0.5为增量递增，如此循环。长按该键，则快速递增，循环规律与上述相同。

温馨提示：

- BB粥建议用量50克米(量杯1/4刻度处)和400毫升水(量杯3/4刻度处，共3杯)；
· 炖煮前往水箱加水至最高水位线；
· 使用燕窝功能时，按不同的燕窝与个人的口感，自行控制烹饪时间。

工作时间参考

Table with 3 columns: 功能序号, 功能, 默认时间(小时)

清洁保养

- 清洗炖盅
用热水、洗洁精和海绵清洗炖盅。不可使用去污粉和钢丝球。
如果有食物粘在炖盅锅底，可以在清洗之前先浸泡一会，再将炖盅盖擦干净。

保养炖盅

- 请使用塑料或木质的勺子，不要用金属勺子，以免造成炖盅破裂。
· 为了尽可能地保护炖盅的寿命，不建议在炖盅中切食物。

清洁和保养电炖盅的其他部分

- 用湿布清洁电炖盅的外壳内部及外部。
· 加热板上如果有水垢，不可用钢丝球或砂纸，可用食用醋浸泡后清洗。
· 需注意定期清除加热板上水垢，以免加热受阻，影响产品使用。注：清洁前请切断电源，在电炖盅冷却后清洁，防止烫伤。

服务指南

产品参数

Table with 4 columns: 型号, 额定电压/额定频率, 额定功率, 额定容量

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

Table with 2 columns: 部件名称, 有毒有害物质或元素


本表格依据SJ/T 11364的规定编制。O表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

异常自检

Table with 3 columns: 异常现象, 产生原因, 检查要点及排除

电路原理图

● 提示 线路如有变更，恕不另行通知。

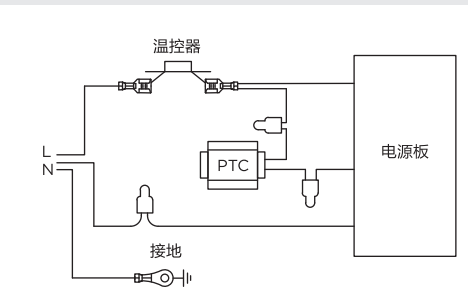

100*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 6页12P

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容, 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式



备注: 条码生成规则: Code128 数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写; 如: 利和-LH, 亿洋-YY; 供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt 数字行转曲后与条码行齐平(同宽6.2mm)

Table with columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日, 设计, 校对, 审核, 工艺, 阶段标记, 重量, 比例, 共 1 张 第 1 张

美的生活电器事业部

说明书

DZO7X1-113W-101