



16156000009565

保修卡

相关信息 (用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修日期		维修员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡; 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家"三包法"规定, 享受三包服务。

工程类产品 (如壁扇、吊扇、楼顶扇), 整机包修一年, 主电机包修三年;

其他风扇产品整机包修一年, 主电机包修十年。

属下列情况之一的, 不享受三包服务, 但可付费修理:

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
2. 非承担三包修理者拆卸造成损坏的;
3. 无保修卡及有效发票的;
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;
5. 因不可抗力造成损坏的。

维修时请出示发票。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号: AAE12PB

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

版本号: 1.0

网址: www.midea.com

物料编码: 16156000009565



微信扫一扫, 服务立马到



使用说明书

蒸发式冷风扇

1 打开微信扫一扫, 扫描二维码, 进入美书小程序



微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书, 并妥善保管

2 查找产品专属电子说明书 (两种方式选其一)

方法一: 扫描条码



69数字开头条码见包装箱

方法二: 输入产品型号



型号见机身铭牌

3 使用小贴士 (推荐)

点击“添加收藏”后, 可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美书
可直接查阅




我的收藏
收藏后美书在
此处直接查阅

产品简介

⚠ 注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

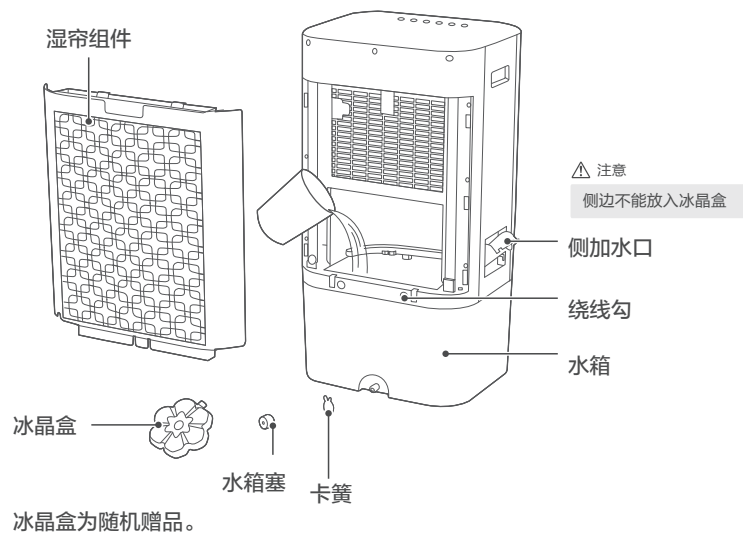


⚠ 注意

- 水箱塞推进到无法继续进去为安装到位。
- 平时不使用时，可将电源线缠绕在绕线勾上。


安装说明

脚轮安装

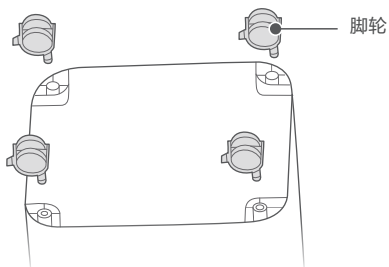

湿帘拆装指引

- 将湿帘支架的扣位向外侧轻轻掰开，即可取出湿帘。
- 湿帘带槽端放入湿帘支架中，然后将湿帘支架扣位向外侧掰开，放入湿帘即可完成湿帘安装。

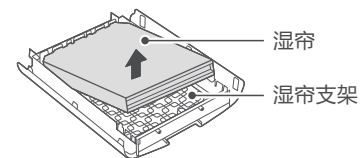

冰晶盒使用

⚠ 注意


- 冰晶盒可重复冷冻、循环使用；也可以根据气温高低选择不使用。
- 请勿打开冰晶盒盖，防止破损漏液。
- 由儿童使用或靠近时尤其需要密切注意，请勿食用。
- 冰晶盒材质为环保材料，无毒无害，可放心放置冰箱冷冻。
- 冰冻冰晶盒放水箱使用，开启清凉风后，出风口温度下降。
- 冰晶盒冷冻可以用冰块替代，同样有降温效果。
- 加水时，应控制水箱的水位不可超过“MAX”（最高）指示刻度，若水位低于“MIN”（最低）指示刻度，请及时加水。
- 从包装箱中取出冰晶盒放入冰箱冷冻3小时以上。

使用说明

机身操作说明

⚠ 注意

- 不同产品功能项会有差异，请以您购买的机型为准。
- 详细使用说明请扫描右方二维码查阅电子说明书。

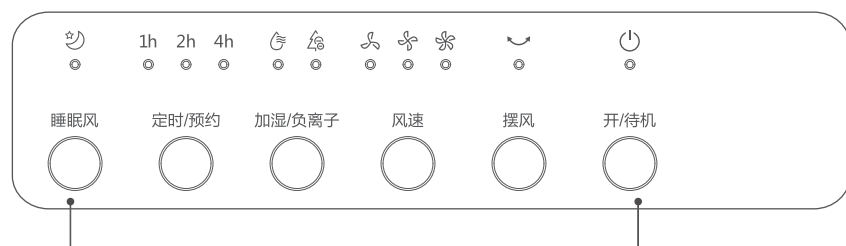

机身按键

按下机身按键启动相应的功能。其中：

按下“开关”键，产品启动或停止。

按下“风速”键，可调节三档风速。

按下“定时/预约”键，开机状态下，可设定1-7小时的定时关机；待机状态下，可设定1-7小时的预约开机。

长按“加湿/负离子”键，正常工作时，指示灯常亮。若指示灯闪烁，表示缺水，请及时加水。长按此键可开启和关闭负离子。


按下“摆风”键，可开启和关闭摆风功能。

按下“睡眠风”键，可开启和关闭睡眠风功能。

遥控器按键说明(适用型号：AAE12PB)

⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

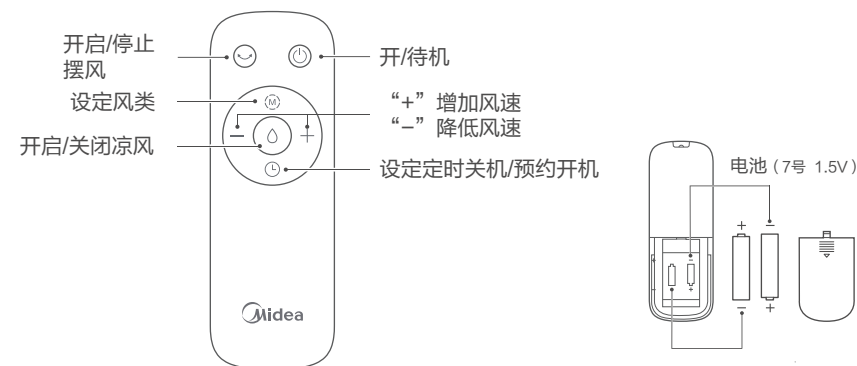

清洁保养

⚠ 注意

- 对本产品清洁前，必须先断电源。关机两分钟后，再进行清洁。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布擦净。
- 禁止用水直接冲洗机身，可拆卸部件（湿帘组件）可用软毛刷清洗，清洗晾干后再进行安装。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。
- 湿帘、湿帘支架建议每两周清洗一次。

服务指南

故障处理

在请人检查或维修前，请检查下述各点。

全国服务热线
400-8899-315

故障现象	故障描述
产品完成安装后，如产品不能正常运作	电源线没有插上或接触不良。
	机身面盖的开关没有打开。

检查后，如产品还是不能正常运作，建议您联系当地经销商或美的服务中心处理。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
冰晶盒	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	×	○	○	○	○
风轮组件	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	×	○	○	○	○
遥控器	×	×	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入进风口。
- 严禁有易燃易爆性气体的环境使用。
- 避免在阳光直射的环境使用。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 请勿将出风口贴近墙壁、窗帘等实物，以免影响送风效果。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 请水箱加水后，放置或移动本机时不要倾斜或碰撞，要移动机体时，请慢慢搬动，以免水溢出。
- 夏天水箱中的水易变质产生异味，请注意换水；开启本机凉风，附带有加湿空气效果。冬天可以使用本机凉风功能加湿空气，若室内温度低于零度，禁止使用凉风功能。
- 产品收纳（收藏）前，应注意保证湿帘已经完全干燥，避免长时间存储后滋生霉菌，影响健康。
- 若本机不慎进水，则应立即拔掉插头，等24小时晾干后方可开机。
- 对于风湿患者，建议不要长期使用凉风功能。
- 请使用符合安全标准规范的排插，禁止使用劣质排插转接本产品。
- 禁止将产品与炉具等加热器具放置太近。
- 本产品与其他产品放置的最佳距离为30cm以上。

⚠ 可能造成轻伤或财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

产品执行标准：

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1