

## 保修卡

相关信息 (用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修日期		维修员签名	

### 维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡; 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

## 服务承诺

产品如有故障, 请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家"新三包法"规定, 享受三包服务。

工程类产品 (如壁扇、吊扇、楼顶扇), 整机包修一年, 主电机包修三年;

其他风扇产品整机包修一年, 主电机包修十年。

属下列情况之一的, 不享受三包服务, 但可付费修理:

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
2. 非承担三包修理者拆卸造成损坏的;
3. 无保修卡及有效发票的;
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;
5. 因不可抗力造成损坏的。

维修时请出示发票。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

版本号: 1.0

网址: www.midea.com



微信扫一扫, 服务立马到

# 使用说明书

蒸发式冷风扇

### 1 打开微信扫一扫, 扫描二维码, 进入美书小程序




微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书, 并妥善保管


### 2 查找产品专属电子说明书 (两种方式选其一)

#### 方法一: 扫描条码

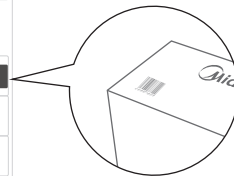

69数字开头条码见包装箱

#### 方法二: 输入产品型号

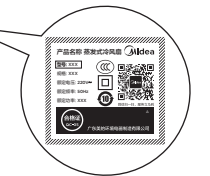

型号见机身铭牌

### 3 使用小贴士 (推荐)

点击“添加收藏”后, 可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏  
收藏后美书  
可直接查阅





我的收藏  
收藏后美书在  
此处直接查阅

## 产品简介

### ⚠ 注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

### 部件名称

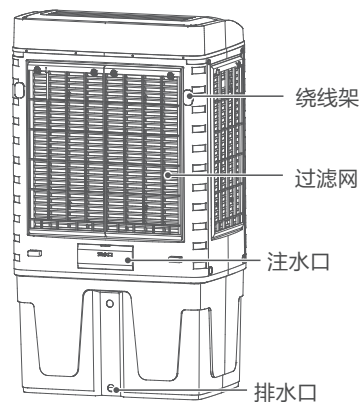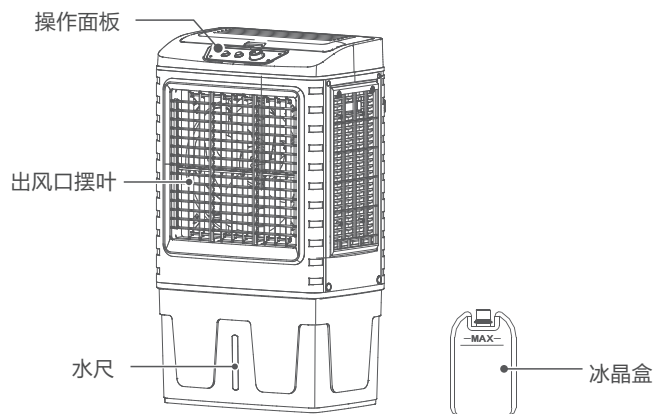


## 冰晶盒使用

### ⚠ 注意

- ① 冰晶盒可重复冷冻、循环使用；也可以根据气温高低选择不使用。
- ② 请勿打开冰晶盒盖，防止破损漏液。
- ③ 由儿童使用或靠近时尤其需要密切注意，请勿食用。
- ④ 冰晶盒材质为环保材料，无毒无害，可放心放置冰箱冷冻。
- ⑤ 冰冻冰晶盒放水箱使用，开启冷风后，出风口温度下降。
- ⑥ 冰晶盒冷冻可以用冰块替代，同样有降温效果。
- ⑦ 使用前请先检查冰晶盒，如盒内只有少量冰晶结晶颗粒，则需往冰晶盒内加水到最高水位刻度（MAX），并将瓶盖拧紧。加水后常温放置1-2小时，冰晶颗粒自动膨胀，就变成饱满的冰晶了。

## 安装说明

- 1 开箱后取出本机及本机附件，确认产品完好无损。
- 2 为了安装时移动方便，将脚轮固定在底部水箱安装孔位内。
- 3 将机器移动到需要安装使用的地方，然后取下脚轮进行安装。
- 4 先将固定架用螺丝固定在机体背面（如图一）
- 5 然后根据固定架的孔距用电钻在墙壁上钻孔（孔位深36mm左右，直径为6mm），将膨胀螺栓塞入孔内，再将固定架用螺丝固定在墙壁的膨胀孔上。（如图二）

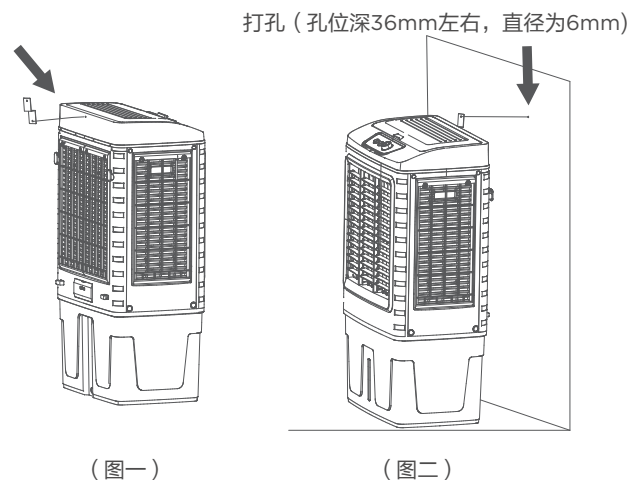

- 6 安装完成后可开始通电使用。（注：未安装妥当，禁止将插头插入电源插座通电使用。）


## 水箱加水指引

### ⚠ 注意

- 加水、加冰块或加冰晶盒先拔下电源插头，切勿将水溅入电机及开关板周边部位，以免发生漏电事故。


上加水：打开盖板，往里注入清水，加水至“最高水位”水线时即可。

下加水：打开盖板，往里注入清水，加水至“最高水位”水线时即可。

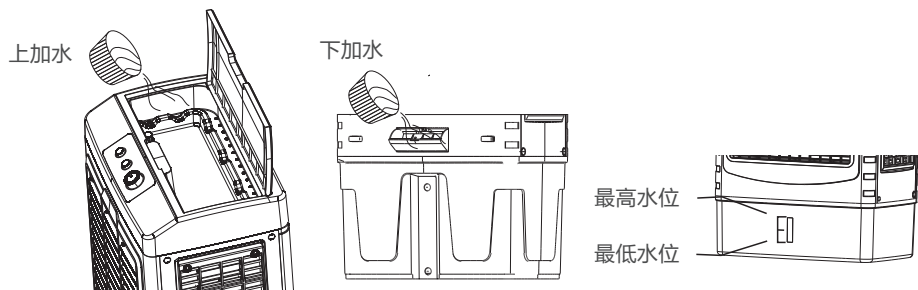

## 使用说明

### 机身操作说明

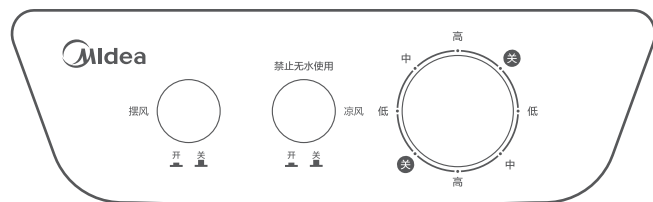

控制面板

档位调速：可根据需要在调速开关上选择“低”“中”“高”风量。

摆风键：在开机状态下按下此键，开启摆风功能，左右摆叶开始摆动；再按此键，关闭摆风功能，左右摆叶停止摆动。

注：上下摆叶为手动调节控制风向。

凉风键：在开机状态下按下此键，开启凉风功能；再按此键，关闭凉风功能。

### ⚠ 注意

- 本机冷风功能禁止无水使用，开启冷风功能前应先对本机加水。
- 注水和清洗水箱前，请先关掉电源拔下电源插头。
- 如长期不清洗滤网，可能会引起风量降低，噪音增加等不良状况。
- 本机长时间运行后，水箱、进风口、过滤网因灰尘、杂物阻塞而影响风量和制冷效果，建议一周清洗一次。

## 服务指南

### 故障处理

在请人检查或维修前，请检查下述各点。

全国服务热线  
400-8899-315

故障现象	故障描述
产品完成安装后， 如产品不能正常运作	电源线没有插上或接触不良。
	机身显示面板上的开关没有打开。
	水泵无法工作时，请打开水泵盖检查水泵是否堵塞。

检查后，如产品还是不能正常运作，建议您联系当地经销商或美的服务中心处理。

### 产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	噪音	额定输出风量	额定蒸发量
AC400-20B	220V~	50Hz	200W	≤78dB(A)	3480 m <sup>3</sup> /h	6000mL/h

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

## 清洁保养

### ⚠ 注意

- 对本产品清洁前，必须先断电源。关机两分钟后，再进行清洁。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布擦净。
- 禁止用水直接冲洗机身，可拆卸部件（湿帘组件）可用软毛刷清洗，清洗晾干后再进行安装。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。
- 湿帘、湿帘支架建议每两周清洗一次。

## 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
冰晶盒	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
风轮组件	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
五金紧固件	○	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 安全警示

### 安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入进风口。
- 严禁有易燃易爆性气体的环境使用。
- 避免在阳光直射的环境使用。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 请勿将出风口贴近墙壁、窗帘等实物，以免影响送风效果。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 请水箱加水后，放置或移动本机时不要倾斜或碰撞，要移动机体时，请从侧面慢慢推动，以免水溢出。
- 夏天水箱中的水易变质产生异味，请注意换水；冬天使用本机加湿，若室内温度低于零度，最好使用温水加湿。
- 产品收纳（收藏）前，应注意保证湿帘已经完全干燥，避免长时间存储后滋生霉菌，影响健康。
- 若本机不慎进水，则应立即拔掉插头，等24小时晾干后方可开机。

### ⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。