



微信扫一扫，服务立马到

# 产品使用说明书

## 微烤一体机

### PC2322W

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨房电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

物料编码：16170000008006

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

# 目录

尊敬的用户:

感谢您使用美的公司的产品!

为了您正确使用本产品,请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书,并妥善保管以供日后参考。


|      |        |       |
|------|--------|-------|
| 认识产品 | 产品简介   | 01    |
|      | 安全注意事项 | 02    |
|      | 烹调器具选择 | 03    |
|      | 使用须知   | 04    |
|      | 操作界面指引 | 05    |
| 功能操作 | 微波快捷加热 | 06    |
|      | 微波火力   | 07    |
|      | 智能解冻   | 08    |
|      | 烧烤     | 09    |
|      | 自动菜单   | 10-11 |
|      | 微波杀菌   | 12    |
| 清洁保养 | 日常清洁   | 13    |
|      | 腔体除味   | 13    |
| 服务指南 | 非故障自查  | 14    |
|      | 故障处理   | 15    |
|      | 产品参数   | 15    |

## 产品简介


### ⚠ 注意

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 将微波炉放置隔热的平面上使用，并在微波炉周围至少保持10-15cm的距离。
- 此产品为桌面式产品，禁止用作嵌入式。
- 应将微波炉放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品，严禁将微波炉放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。

## 部件展示

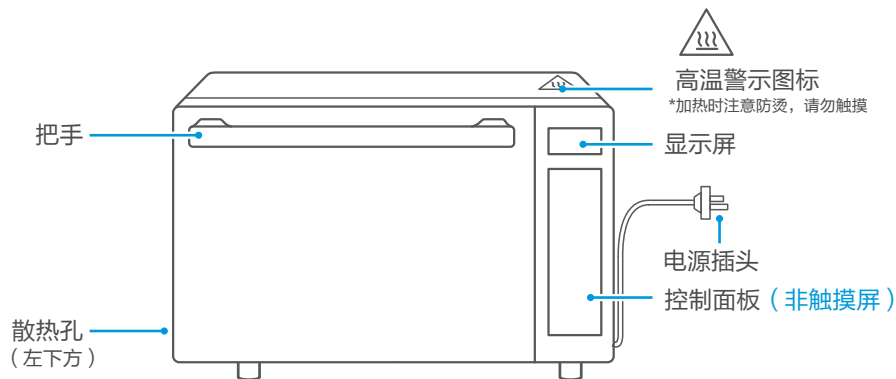

## 附件清单

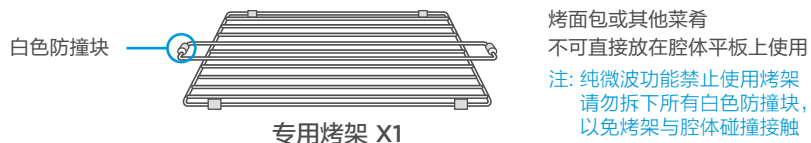

### ⚠ 注意

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 不在清单内的附件请谨慎使用，也可查看“烹饪器具选择”，详见第3页。

## 安全注意事项



### 禁止空载

切勿在没有放置食物的情况下启动微波炉，以免引起炉内温度过高发生异常。



### 过热保护

连续使用时间不宜过长，以免机器进入过热保护状态而停止加热，待冷却后可继续使用。



### 插座安全


为了安全着想，插头必须连接接地插座，否则会有触电危险。

## 温馨提示




### 禁用锡箔纸

1. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！

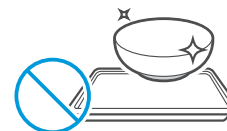


### 禁用金属器皿

2. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！

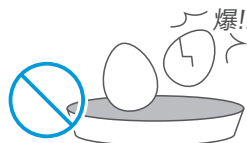


### 禁加热带壳食物

3. 微波加热密封带壳的食物会炸开！

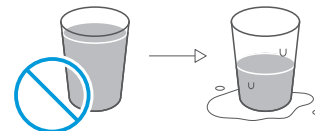


### 容量不可超 2/3

4. 液体加热时不要超过容器的2/3，否则会湿身哦！

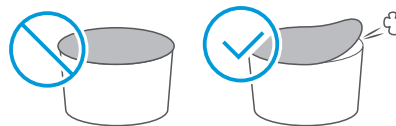

### 密封食物预留开口

5. 加热密封食物时要预留一个开口，不然会炸开哦！

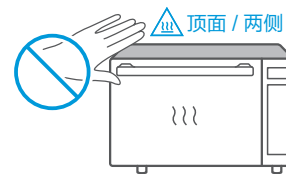









### 加热时外罩会烫哦

6. 加热后外罩发烫属于正常现象，请注意防烫，不要触摸哦！

## 烹饪器具选择

### ⚠ 注意

- 锡箔纸、金属器皿和专用烤架在微波和微烤组合下不能使用。
- 以下附件仅作演示说明，不随机配送。

| 器具种类  | 微波<br>(微波快捷加热、<br>微波火力) | 烧烤<br>(薄片烧烤) | 组合烧烤<br>(微烤组合、烧烤菜单) |
|---|-------------------------|--------------|---------------------|
| 锡箔纸<br>          | ✗                       | ✓            | ✗                   |
| 金属器皿<br>         | ✗                       | ✓            | ✗                   |
| 专用烤架<br>         | ✗                       | ✓            | ✓                   |
| 耐高温保鲜膜<br>       | ✓                       | ✗            | ✗                   |
| 耐热微波适用陶瓷<br>    | ✓                       | ✓            | ✓                   |
| 耐热微波适用玻璃<br>   | ✓                       | ✓            | ✓                   |
| 微波适用塑料<br>     | ✓                       | ✗            | ✗                   |
| 微波蒸宝 微波蒸饭宝<br> | ✓                       | ✗            | ✗                   |

## 使用须知

### ⚠ 注意

金属器皿使用请参照“烹饪器具选择”，详见第3页。


### 1 使用前须知

#### 初次使用清洁


初始使用会有轻微异味，属于正常现象，建议使用前用【清洁保养】中的【腔体除味】小技巧清除异味，详见第13页。

#### 金属器皿取出

使用微波功能时请将烧烤架或其他金属器皿取出，使用微波适用器皿。

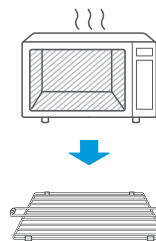

### 2 使用时须知




最佳按键区域为文字的中间位置，按键时请稍用力。



重新选择功能时需按【暂停/取消】键清除当前状态。



待机状态下，按【10秒/1分/5分】时间键，再按【确定/开始】键，或连续按【确定/开始】键，可快速启动加热。

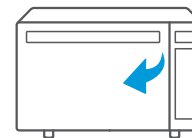


待机一段时间后会自动或按【暂停/取消】进入省电模式，按任意键或拉门可唤醒。

### 3 使用后须知

#### 延时散热

烹饪结束后风扇会继续工作以冷却发热的部件，属于正常现象，此时烹饪已完成，可取出食物（注意防烫）。

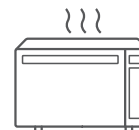



## 微波火力

- 按1次【微波火力】键，程序默认为高火。

注：火力5档可调，默认为高火。



- 连续按【微波火力】键或【-】【+】调节火力。

(例如按2次或【-】调节为中高火80%)



- 按【10秒/1分/5分】1次，再重复/叠加按【10秒/1分/5分】或【-】【+】调整时间。

注：最大烹饪时间：95分钟。



- 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



### 火力设定参考：

| 按键次数 | 图标状态 | 火力值 | 适用类型（参考）          |
|------|------|-----|-------------------|
| 1次   | 100% | 高火  | • 烹调<br>• 快速加热/翻热 |
| 2次   | 80%  | 中高火 | • 煮饭<br>• 焖煮、慢炖   |
| 3次   | 50%  | 中火  | • 烹调蛋羹<br>• 炖煮    |
| 4次   | 30%  | 中低火 | • 解冻              |
| 5次   | 10%  | 低火  | • 食物保温<br>• 软化巧克力 |

### ⚠ 注意

- 微波加热功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。
- 工作过程中可按时间键或【确定/开始】追加时间，每按一次加对应时间。

## 智能解冻

### ⚠ 注意

此功能可根据设定的食物重量智能匹配解冻时间。

- 连续按【更多菜单】或按参数设置【-】或【+】选择菜单22，按【确定/开始】键确认菜单。



- 按【确定/开始】键确认。



- 参数设置【-】或【+】调节重量。

注：解冻重量范围：100-2000克。



- 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

### 解冻食物的技巧



#### 「冷冻的生肉、鱼」

要除去包装放在容器内解冻，冷冻前最好将其切成2-3厘米大小，并摆放整齐，达到更好的解冻效果。



#### 「冷冻馅饼、奶油、饼干等易碎食品」

只适宜用微波炉稍稍解冻，取出后置于温室下自然解冻。

### ⚠ 注意

- 智能解冻是利用微波解冻，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 为了均匀解冻，建议在解冻过程中将食物翻转，或移动食物摆放位置。
- 经解冻的食物建议尽快烹调或食用，不宜再放入冰箱内冷冻。

## 烧烤

### 薄块烧烤（纯烧烤）

用上部烧烤管工作来烤制食物，**适合块小、较薄的食物或快速的食物上色**（如烤吐司片）

#### 1 按【薄块模式】键。

注：最大烹饪时间为95分钟。



#### 2 按【10秒/1分/5分】1次，再重复/叠加按【10秒/1分/5分】或【-】【+】调节火力调整时间。



#### 3 按【确认/开始】键启动，显示屏开始倒数计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

#### ⚠ 注意

- 烧烤中途可翻转食物，以便使烧烤的效果更均匀。
- 工作过程中可按时间键或【确定/开始】追加时间，每按一次加对应时间。

### 微烤组合（微波+烧烤）


用上部烧烤管+微波组合工作来烤制食物，**适合各种肉类和蔬菜的快速烤制**

#### ⚠ 注意

- 微烤组合模式有微波参与，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！

#### 1 按【微烤组合】键。

注：最大烹饪时间为95分钟。



## 自动菜单

### 美妈菜单 / 宝宝菜单（默认份量）

#### 1 按【美妈菜单】【宝宝辅食】键选择菜单。



#### 2 连续按【美妈菜单】【宝宝辅食】或按参数设置【-】或【+】选择01-08菜单。



#### 默认范围：

- 01 冰糖雪梨饮: 1500g
- 02 银耳莲子羹: 1200g
- 03 木瓜牛奶露: 1800g
- 04 红枣桂圆汤: 1500g
- 05 宝宝面条: 40g
- 06 宝宝果泥: 100g
- 07 南瓜泥: 100g
- 08 宝宝牛奶: 120g



#### 3 按【确认/开始】键启动，显示屏开始倒数计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准


#### ⚠ 注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）
- 扫描能效标贴中的二维码可以获得电子说明书以及菜谱操作指引。

## 自动菜单

### 更多菜单

- 1 连续按【更多菜单】键，选择09-22菜单。

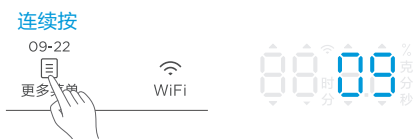

- 2 按【确定/开始】键确认菜单。



- 3 按参数设置【-】或【+】调节重量。

#### 重量范围：

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 09 酸菜鱼: 200-600g  | 10 麻婆豆腐: 200-600g     |
| 11 健康时蔬: 200-600g | 12 肉末茄子: 200-600g     |
| 13 麦片粥: 50/100g   | 14 蒸玉米: 1条-3条(250g/条) |
| 15 香烤鸡翅: 200-600g | 16 烤肉串: 200-500g      |
| 17 椒盐烤虾: 200-600g | 18 香脆花生米: 300g        |
| 19 烤红薯: 150-450g  | 20 杯子蛋糕: 100g         |
| 21 腔体除味: /        | 22 智能解冻: 100-2000g    |



- 4 按【确认/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



#### ⚠ 注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。
- 加保鲜膜或加盖，烹饪效果更佳，注意留孔哦！（15-17号菜单除外）。

## 自动菜单

### 微波杀菌

根据微波特性，对**陶瓷、玻璃等餐具及器皿**具有强效杀菌作用，灭菌率高达99%以上。

#### ⚠ 注意


- 此功能含有微波，禁用金属容器（含金丝银丝描边的餐盘）。
- 严禁在未放入任何餐具、器皿等物品，机器处于空腔时启动杀菌功能。

#### 杀菌前准备工作（使用前，请按以下指引操作）




##### [ 餐具杀菌 ]

1. 杀菌前必须将餐具在水中浸湿；
2. 将餐具用湿毛巾包裹（杀菌效率更高）。

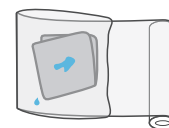

##### [ 毛巾/抹布杀菌 ]

1. 将毛巾/抹布在水中浸湿；
2. 用保鲜膜包裹起来。

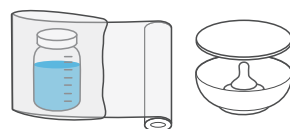

##### [ 奶瓶杀菌 ]

1. 将奶瓶与奶嘴分开；
2. 奶瓶装入7分满的水，并用保鲜膜包裹；
3. 奶嘴浸没在装水的容器，并用小盘子压住防止浮起。

#### 杀菌功能设置

- 1 按【微波杀菌】键。

注：若需要调整杀菌时间为1分钟/2分钟可按【-】调整。



- 2 按【确认/开始】键启动，显示屏开始倒计时。





## 清洁保养


定期对微波炉进行清洁与保养，有利于提高微波炉使用寿命。

### ⚠ 注意

不要使用粗糙类的擦洗物（如钢丝球）。


## 日常清洁

1. 先用抹布擦去食物残渣。
2. 然后将柔软的湿抹布蘸取适量清洁剂擦拭腔体，重点清洁顶部。（防止油污堆积在顶部，引起烹饪时冒烟）
3. 最后用干净的抹布擦干即可。

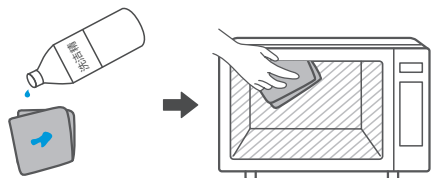


## 腔体除味


方法1: 在标注有“微波炉适用”的碗里加入少许白醋和适量水，再放进微波炉高火力加热1-2分钟。

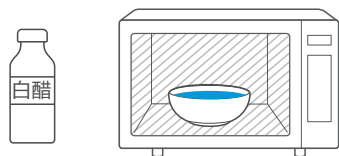

方法2: 放置一杯红茶在炉腔内，高火力加热1-2分钟。

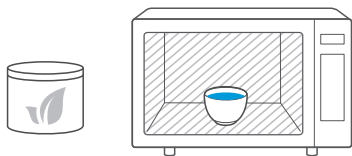

方法3: 将几片新鲜柠檬片/橘子皮放置于陶瓷碗内，高火力加热15-30秒。

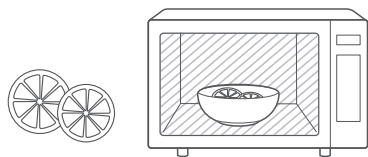

## 服务指南

### 非故障自查（委托维修前，下列情况并非故障）

| 现象                 | 原因   | 处理方法  |
|--------------------|--|---|
| 烹饪结束后仍有工作声音（呼呼风扇声） | • 散热风扇延时吹风，用于散热，非故障  | • 正常情况，无需处理，可正常取出食物；风扇运作中，请勿拔下插头                                    |
| 腔体内打火花             | • 微波、快速烧烤/双模快烤、自动菜单使用了金属容器（包括铝箔锡纸）<br>• 炉腔内有脏污，微波会集中脏污处产生火花                        | • 微波、快速烧烤/双模快烤、自带菜单，不要使用金属容器，包括铝箔锡纸，器皿的选用请参考说明书<br>• 擦拭脏污即可         |
| 触摸有静电              | • 插座未接地线   | • 排查插座是否有接地线  |
| 加热时响声              | • 炉腔由于热胀冷缩发出的“噼啪”响<br>• 长期未清洁炉腔，积了很多油脂   | • 正常情况，无需处理<br>• 用干净毛巾擦净发热管及炉腔                                      |
| 味道                 | • 新机器的味道   | • 初次使用会有轻微异味，建议使用【腔体除味】小技巧消除异味（见13页）                                |
| 冒烟                 | • 初次使用，金属烤管防锈油烧出的烟味<br>• 炉腔有油污、食物残渣等，未及时清洁   | • 首次使用前，请用薄块烧烤空烧5分钟<br>• 用干净毛巾擦净发热管及炉腔                              |
| 插电没反应              | • 机器在省电模式<br>• 插座有问题<br>• 插头未插稳<br>• 总电闸跳闸   | • 拉开炉门进行激活<br>• 更换另一个插座<br>• 插稳插头<br>• 检查电闸是否跳闸                     |
| 按键没反应              | • 重新选择功能时没有清除当前选定的模式<br>• 为了节能，机器在待机5分钟后进入省电模式<br>• 误以为触摸按键，按压的力度过小<br>• 没有在有效按键区域 | • 按【暂停/取消】键清除当前状态模式<br>• 拉开炉门即可恢复<br>• 稍微用力按压按键<br>• 有效按键区域在文字的中间位置 |
| 加热慢                | • 未选择高火力加热   | • 选择最大火力加热  |
| 烹饪时有咔嚓声            | • 内部开关切换的声音，非故障  | • 正常情况，无需处理   |
| 打开门，显示“0”          | • 此状态为待机模式   | • 正常情况，无需处理，接着操作即可  |
| 烹饪结束后，每隔1分钟发出“哔哔”声 | • 烹饪结束后，若不取出食物，则会反复提示  | • 请打开门，或按下取消键   |
| 外罩烫手               | • 长时间加热后，外罩的温度会升高<br>• 加热时间过短  | • 正常情况，注意防烫<br>• 适当延长加热时间   |
| 食物不热               | • 食品在少量或连续使用时，炉腔温度会升高，为了保护产品，会降低输出功率，非故障   | • 请适当降温后再使用   |

## 故障处理

当发生故障时，若重新通电再启动后故障仍无法排除，请致电我司客服

400-8899-315 联系专业人员排除故障

## 产品参数

|             |   |
|-------------|---|
| 产品型号        | PC2322W                                     |
| 执行标准号       | GB4706.1-2005 GB4706.21-2008 GB4706.14-2008 |
| 容积          | 23L   |
| 额定电压/频率     | 220V~ 50Hz                                  |
| 额定输入功率      | 1280W                                       |
| 微波输出功率      | 900W  |
| 微波工作频率      | 2450MHz                                     |
| 烧烤功率        | 1000W                                       |
| 外形尺寸(宽x深x高) | 502x413x302 mm                              |
| 炉腔尺寸(宽x深x高) | 325x337x202 mm                              |
| 产品净重        | 11.8kg                                      |
| 认证          | CCC   |

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含拉手、后板拉伸的长度，高度值含炉脚，因产品不断升级，尺寸参数与标注数据可能存在差异，偏差值±5%。
2. 炉腔尺寸包含拉伸长度，宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级，容积参数与标注数据可能存在差异，偏差范围±12%
3. 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参照实物。

| 能效等级 | 效率值(%) | 烧烤能耗(W·h) | 依据国家标准       |
|------|--------|-----------|--------------|
| 1级   | 60     | 1.2       | GB24849-2017 |