



微信扫一扫，服务立马到

产品使用说明书

微烤一体机

PC23B5W

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16170000008007

网址：www.midea.com

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

目录

尊敬的用户:

感谢您使用美的公司的产品!

为了您正确使用本产品,请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书,并妥善保管以供日后参考。


认识产品	产品简介	01
	安全注意事项	02
	烹饪器具选择	03
	使用须知	04
	操作界面指引	05
功能操作	微波快捷加热	06
	微波火力	07
	智能解冻	08
	烧烤	09
	自动菜单	10-11
	微波杀菌	12
清洁保养	日常清洁	13
	腔体除味	13
服务指南	非故障自查	14
	故障处理	15
	产品参数	15

产品简介


⚠ 注意

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 将微波炉放置隔热的平面上使用，并在微波炉周围至少保持10-15cm的距离。
- 此产品为桌面式产品，禁止用作嵌入式。
- 应将微波炉放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品，严禁将微波炉放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。

部件展示

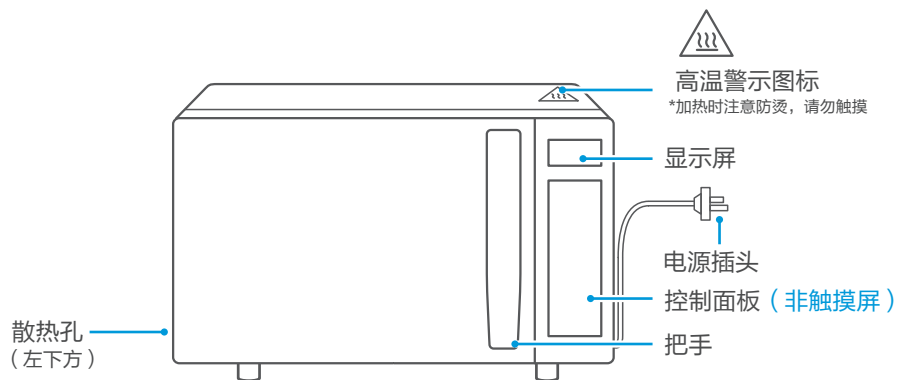

附件清单

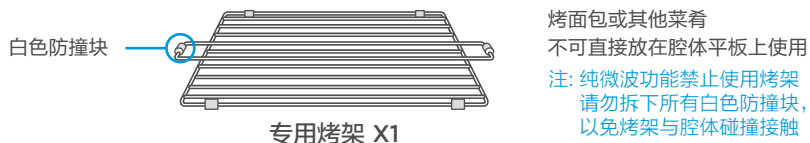

⚠ 注意

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 不在清单内的附件请谨慎使用，也可查看“烹饪器具选择”，详见第3页。

安全注意事项



禁止空载

切勿在没有放置食物的情况下启动微波炉，以免引起炉内温度过高发生异常。



过热保护

连续使用时间不宜过长，以免机器进入过热保护状态而停止加热，待冷却后可继续使用。



插座安全


为了安全着想，插头必须连接接地插座，否则会有触电危险。

温馨提示




禁用锡箔纸

1. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！

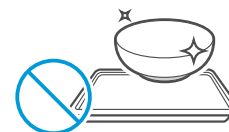


禁用金属器皿

2. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！

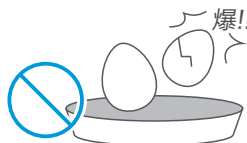


禁加热带壳食物

3. 微波加热密封带壳的食物会炸开！

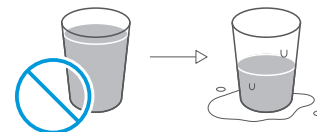


容量不可超2/3

4. 液体加热时不要超过容器的2/3，否则会湿身哦！

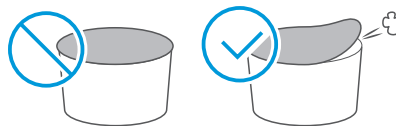

密封食物预留开口

5. 加热密封食物时要预留一个开口，不然会炸开哦！

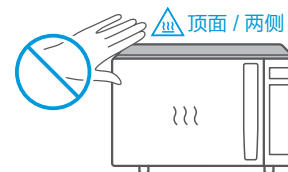


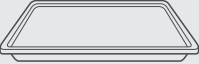

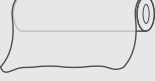




加热时外罩会烫哦

6. 加热后外罩发烫属于正常现象，请注意防烫，不要触摸哦！

烹饪器具选择

⚠ 注意

- 锡箔纸、金属器皿和专用烤架在微波和微烤组合下不能使用。
- 以下附件仅作演示说明，不随机配送。

器具种类	微波 (微波快捷加热、 智能火力)	烧烤 (薄块烧烤)	组合烧烤 (微烤组合、烧烤菜单)
锡箔纸 	✗	✓	✗
金属器皿 	✗	✓	✗
专用烤架 	✗	✓	✓
耐高温保鲜膜 	✓	✗	✗
耐热微波适用陶瓷 	✓	✓	✓
耐热微波适用玻璃 	✓	✓	✓
微波适用塑料 	✓	✗	✗
微波蒸宝 微波蒸饭宝 	✓	✗	✗

使用须知

⚠ 注意

金属器皿使用请参照“烹饪器具选择”，详见第3页。


1 使用前须知

初次使用清洁

初始使用会有轻微异味，属于正常现象，建议使用前用【清洁保养】中的【腔体除味】小技巧清除异味，详见第13页。

金属器皿取出

使用微波功能时请将烧烤架或其他金属器皿取出，使用微波适用器皿。

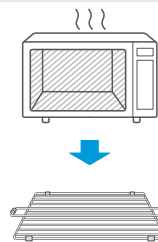


2 使用时须知




最佳按键区域为文字的中间位置，按键时请稍用力。



重新选择功能时需按【暂停/取消】键清除当前状态。



待机状态下，按【10秒/1分/5分】时间键，再按【确定/开始】键，或连续按【确定/开始】键，可快速启动加热。

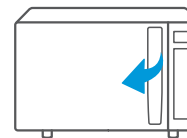


待机一段时间后会自动或按【暂停/取消】进入省电模式，按任意键或拉门可唤醒。

3 使用后须知

延时散热


烹饪结束后风扇会继续工作以冷却发热的部件，属于正常现象，此时烹饪已完成，可取出食物（注意防烫）。

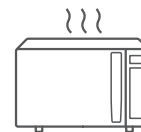

操作界面指引

⚠ 注意

- 操作界面为薄膜式按键，按键时请稍用力，并尽量按文字的中间位置。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

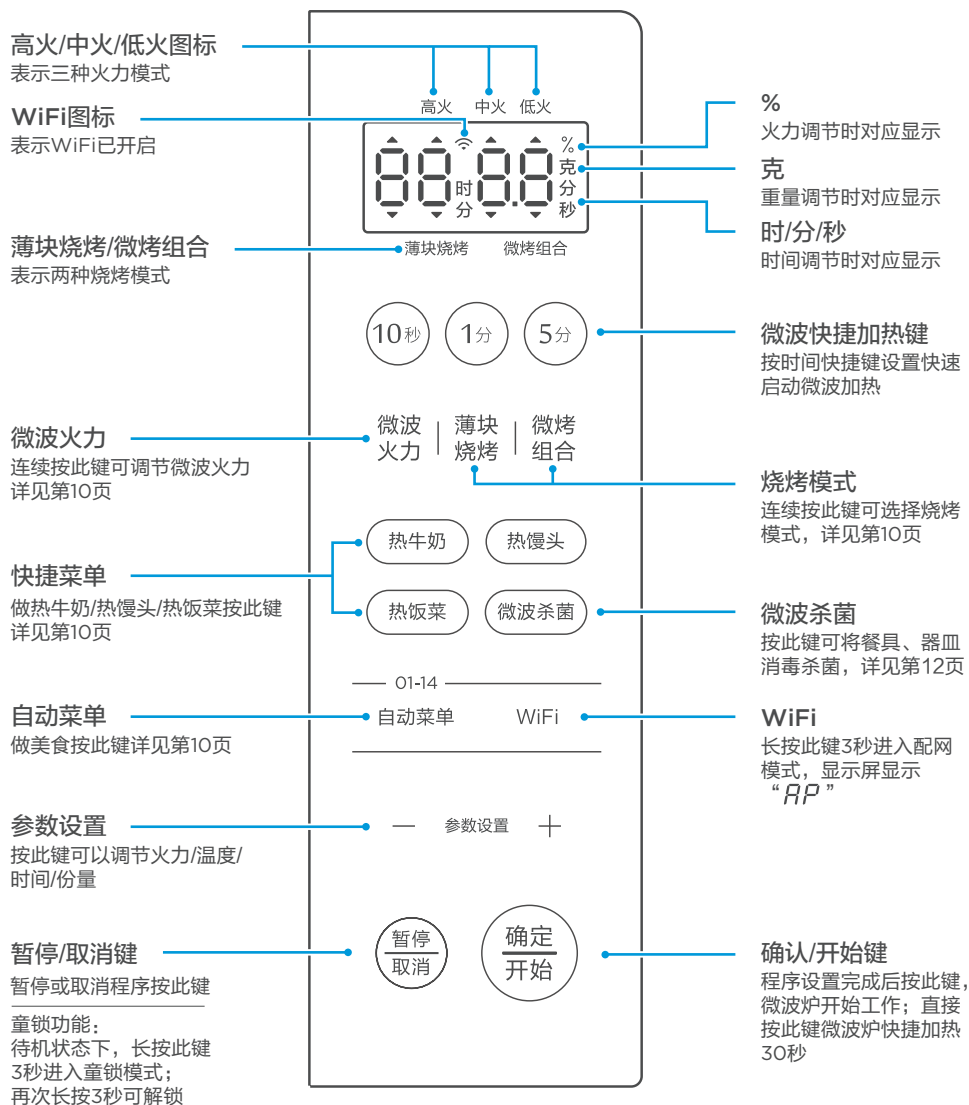


微波快捷加热

⚠ 注意

初始上电显示“0”，蜂鸣器叫一声，程序进入待机状态。

- 按【10秒/1分/5分】键选择时间。
(例如设置1分30秒，按一次1分再按3次10秒)
注：默认最高火力，最大烹饪时间：95分钟。

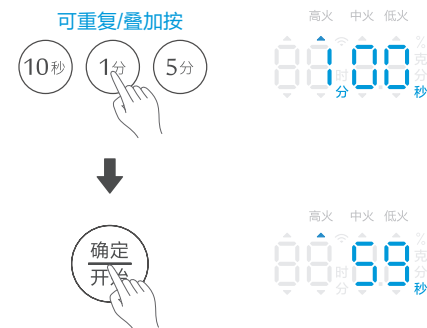

- 按【确定/开始】键启动，显示屏开始
倒计时。

注：工作过程中可按时间键或【确定/开始】
追加时间，每按一次加对应时间。

食物加热时间建议：（可根据个人喜好调整时间）

编号	食物	份量	火力	时间
1	爆米花	1袋（100克）	默认高火	2~3分钟
2	方便面（用热水）	1袋（100克）	默认高火	2~3分钟
3	热面包	2个（100克）	默认高火	30秒
4	煮玉米	1个（200克）	默认高火	4~5分钟
5	煮红薯/土豆	1个（200克）	默认高火	4~5分钟
6	热速冻包 (表面撒水+盖保鲜膜)	2个（100克）	默认高火	1~2分钟

⚠ 注意

- 微波加热功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。

微波火力

1 按【微波火力】键设定火力。

注：火力3档可调，默认为高火。

微波火力 | 薄块烧烤 | 微烤组合



2 连续按【微波火力】键或【-】/【+】调节火力。

（例如按2次或【-】调节为中火50%）

按2次
微波火力 | 薄块烧烤 | 微烤组合



3 按【10秒/1分/5分】1次，再重复/叠加按【10秒/1分/5分】或【-】/【+】调整时间。

注：最大烹饪时间：95分钟。

可重复/叠加按



4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



火力设定参考：

按键次数	图标状态	火力值	适用类型（参考）
1次	100%	高火	<ul style="list-style-type: none"> 烹调 快速加热/翻热
2次	50%	中火	<ul style="list-style-type: none"> 煮饭、烹调蛋羹 焖煮、慢炖
3次	30%	低火	<ul style="list-style-type: none"> 解冻 食物保温 巧克力软化

! 注意


- 微波加热功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。
- 工作过程中可按时间键或【确定/开始】追加时间，每按一次加对应时间。

智能解冻

! 注意

此功能可根据设定的食物重量智能匹配解冻时间。

1 连续按【自动菜单】或按参数设置【-】或【+】选择菜单13。



2 按【确定/开始】键确定。



3 参数设置【-】或【+】调节重量。

注：解冻重量范围：100-1500克。



4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。




图示仅展示效果，具体时间以实际为准

解冻食物的技巧



「冷冻的生肉、鱼」

要除去包装放在容器内解冻，冷冻前最好将其切成2-3厘米大小，并摆放整齐，达到更好的解冻效果。



「冷冻馅饼、奶油、饼干等易碎食品」

只适宜用微波炉稍稍解冻，取出后置于温室下自然解冻。

! 注意

- 智能解冻是利用微波解冻，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 为了均匀解冻，建议在解冻过程中将食物翻转，或移动食物摆放位置。
- 经解冻的食物建议尽快烹调或食用，不宜再放入冰箱内冷冻。

烧烤

薄块烧烤（纯烧烤）

用上部烧烤管工作来烤制食物，**适合块小、较薄的食物或快速的食物上色**（如烤吐司片）

- 1 按【薄块模式】键。
注：最大烹饪时间为95分钟。

微波 | 薄块 | 微烤
火力 | 烧烤 | 组合



- 2 按【10秒/1分/5分】1次，再重复/叠加按【10秒/1分/5分】或【-】【+】调节火力调整时间。



- 3 按【确认/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

⚠ 注意

- 烧烤中途可翻转食物，以便使烧烤的效果更均匀。
- 工作过程中可按时间键或【确定/开始】追加时间，每按一次加对应时间。

微烤组合（微波+烧烤）

用上部烧烤管+微波组合工作来烤制食物，**适合各种肉类和蔬菜的快速烤制**

⚠ 注意

- 微烤组合模式有微波参与，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！

- 1 按【微烤组合】键。
注：最大烹饪时间为95分钟。

微波 | 薄块 | 微烤
火力 | 烧烤 | 组



自动菜单

快捷菜单

热牛奶: 250g-750g
热馒头: 100g-200g
热饭菜: 200g-500g

- 1 按【热牛奶】/【热馒头】/【热饭菜】键选择菜单。



- 2 按参数设置【-】或【+】调节重量。



- 3 按【确认/开始】键启动，显示屏开始倒计时。




图示仅展示效果，具体时间以实际为准

⚠ 注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。
- 扫描能效标贴中的二维码可以获得电子说明书以及菜谱操作指引。


自动菜单

- 1 按【自动菜单】键。



- 2 连续按【自动菜单】或按参数设置【-】或【+】选择对应菜单，按【确定/开始】键确认菜单。

连续按



- 3 按参数设置【-】或【+】调节重量。



- 4 按【确认/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

自动菜单

自动菜单指引

屏幕显示	菜单名称	建议重量	功能
01	麻婆豆腐	200g-600g	微波
02	香甜煮玉米	1条-3条 (250g/条)	微波 听到提示音后翻面
03	酸菜鱼	200g-600g	微波
04	蚝油南瓜	200g-600g	微波
05	烤红薯	150g-450g	微波+烧烤 听到提示音后翻面
06	香脆花生米	300g	微波 听到提示音后搅拌
07	蜜汁鸡翅	200g-600g	烧烤 听到提示音后翻面
08	孜然肉串	200g-500g	微波+烧烤 听到提示音后翻面
09	麦片粥	50g/100g	微波
10	薏米红豆汤	1000g	微波
11	银耳甜汤	1200g	微波 听到提示音后加冰糖
12	冰糖炖雪梨	1500g	微波 听到提示音后加冰糖
13	智能解冻	100g-1500g	/
14	电子除味	/	/

⚠ 注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。
- 加保鲜膜或加盖，烹饪效果更佳，注意留孔哦！（07号菜单除外）。

自动菜单

微波杀菌

根据微波特性，对陶瓷、玻璃等餐具及器皿具有强效杀菌作用，灭菌率高达99%以上。

⚠ 注意


- 此功能含有微波，禁用金属容器（含金丝银丝描边的餐盘）。
- 严禁在未放入任何餐具、器皿等物品，机器处于空腔时启动杀菌功能。

杀菌前准备工作（使用前，请按以下指引操作）




[餐具杀菌]

1. 杀菌前必须将餐具在水中浸湿；
2. 将餐具用湿毛巾包裹（杀菌效率更高）。

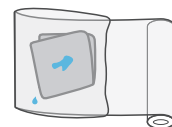

[毛巾/抹布杀菌]

1. 将毛巾/抹布在水中浸湿；
2. 用保鲜膜包裹起来。

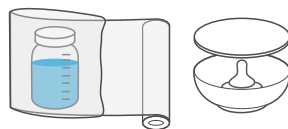


[奶瓶杀菌]

1. 将奶瓶与奶嘴分开；
2. 奶瓶装入7分满的水，并用保鲜膜包裹；
3. 奶嘴浸没在装水的容器，并用小盘子压住防止浮起。

杀菌功能设置

1 按【微波杀菌】键。

注：若需要调整杀菌时间为1分钟/2分钟
可按【-】调整。



2 按【确认/开始】键启动程序。 （默认3分钟）



清洁保养


定期对微波炉进行清洁与保养，有利于提高微波炉使用寿命。

⚠ 注意

不要使用粗糙类的擦洗物（如钢丝球）。


日常清洁

1. 先用抹布擦去食物残渣。
2. 然后将柔软的湿抹布蘸取适量清洁剂擦拭腔体，重点清洁顶部。（防止油污堆积在顶部，引起烹饪时冒烟）
3. 最后用干净的抹布擦干即可。

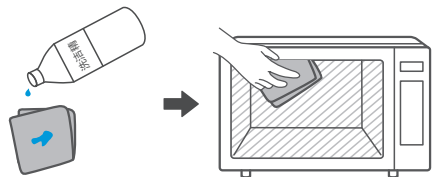


腔体除味


方法1: 在标注有“微波炉适用”的碗里加入少许白醋和适量水，再放进微波炉，选择【自动菜单14】，按【确定/开始】开始除味。

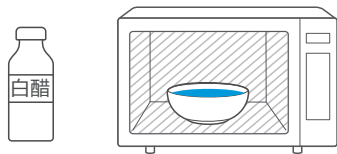

方法2: 放置一杯红茶在炉腔内，选择【自动菜单14】，按【确定/开始】开始除味。

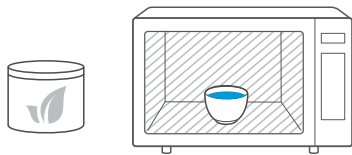

方法3: 将几片新鲜柠檬片/橘子皮放置于陶瓷碗内，选择【自动菜单14】，按【确定/开始】开始除味。

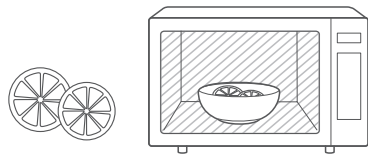

服务指南

非故障自查（委托维修前，下列情况并非故障）

现象	原因	处理方法
烹饪结束后仍有工作声音（呼呼风扇声）	• 散热风扇延时吹风，用于散热，非故障	• 正常情况，无需处理，可正常取出食物；风扇运作中，请勿拔下插头
腔体内打火花	<ul style="list-style-type: none"> • 微波、快速烧烤/双模快烤、自动菜单使用了金属容器（包括铝箔锡纸） • 炉腔内有脏污，微波会集中脏污处产生火花 	<ul style="list-style-type: none"> • 微波、快速烧烤/双模快烤、自带菜单，不要使用金属容器，包括铝箔锡纸，器皿的选用请参考说明书 • 擦拭脏污即可
触摸有静电	• 插座未接地线	• 排查插座是否有接地线
加热时响声	<ul style="list-style-type: none"> • 炉腔由于热胀冷缩发出的“噼啪”响 • 长期未清洁炉腔，积了很多油脂 	<ul style="list-style-type: none"> • 正常情况，无需处理 • 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
味道	• 新机器的味道	• 初次使用会有轻微异味，建议使用【腔体除味】小技巧消除异味（见13页）
冒烟	<ul style="list-style-type: none"> • 初次使用，金属烤管防锈油烧出的烟味 • 炉腔有油污、食物残渣等，未及时清洁 	<ul style="list-style-type: none"> • 首次使用前，请用薄块烧烤空烧5分钟 • 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
插电没反应	<ul style="list-style-type: none"> • 机器在省电模式 • 插座有问题 • 插头未插稳 • 总电闸跳闸 	<ul style="list-style-type: none"> • 拉开炉门进行激活 • 更换另一个插座 • 插稳插头 • 检查电闸是否跳闸
按键没反应	<ul style="list-style-type: none"> • 重新选择功能时没有清除当前选定的模式 • 为了节能，机器在待机5分钟后进入省电模式 • 误以为触摸按键，按压的力度过小 • 没有在有效按键区域 	<ul style="list-style-type: none"> • 按【暂停/取消】键清除当前状态 • 拉开炉门即可恢复 • 稍微用力按压按键 • 有效按键区域在文字的中间位置
加热慢	• 未选择高火力加热	• 选择最大火力加热
烹饪时有咔嚓声	• 内部开关切换的声音，非故障	• 正常情况，无需处理
打开门，显示“0”	• 此状态为待机模式	• 正常情况，无需处理，接着操作即可
烹饪结束后，每隔1分钟发出“哔哔”声	• 烹饪结束后，若不取出食物，则会反复提示	• 请打开门，或按下取消键
外罩烫手	<ul style="list-style-type: none"> • 长时间加热后，外罩的温度会升高 • 加热时间过短 	<ul style="list-style-type: none"> • 正常情况，注意防烫 • 适当延长加热时间
食物不热	• 食品在少量或连续使用时，炉腔温度会升高，为了保护产品，会降低输出功率，非故障	• 请适当降温后再使用

故障处理

当发生故障时，若重新通电再启动后故障仍无法排除，请致电我司客服

400-8899-315 联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号	PC23B5W
执行标准号	GB4706.1-2005 GB4706.21-2008 GB4706.14-2008
容积	23L
额定电压/频率	220V~ 50Hz
额定输入功率	1280W
微波输出功率	900W
微波工作频率	2450MHz
烧烤功率	1000W
外形尺寸(宽x深x高)	502x420x302 mm
炉腔尺寸(宽x深x高)	352x325x202 mm
产品净重	10.5kg
认证	CCC

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含拉手、后板拉伸的长度，高度值含炉脚，因产品不断升级，尺寸参数与标注数据可能存在差异，偏差值±5%。
2. 炉腔尺寸包含拉伸长度，宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级，容积参数与标注数据可能存在差异，偏差范围±12%
3. 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参照实物。

能效等级	效率值(%)	烧烤能耗(W·h)	依据国家标准
1级	60	1.2	GB24849-2017