


部件展示（图片仅供参考）

请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热后饮用。

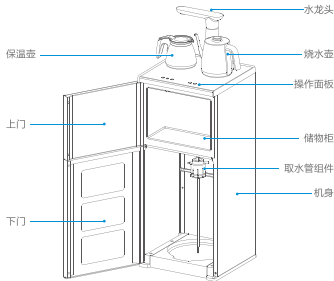

附件清单




说明书X2




螺钉X1

操作面板

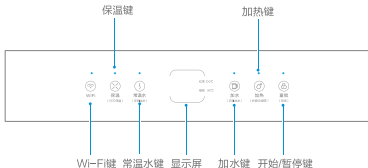

保温功能只针对玻璃壶；
因机型不同按键图标有所区别，请以
实际机型为准。

固定块安装（图片仅供参考）

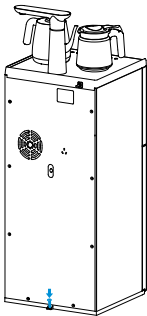


- ①用螺丝拧入位于底部的固定螺钉孔中。
- ②再将饮水机固定在地面。

产品参数

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定制热水能力	$\geq 95^{\circ}\text{C}$ ，8L/h
额定制冷水能力	/
额定功率	1350W
卫生许可批准文号	粤卫水字[2020]-05-第S0414号


电路原理图

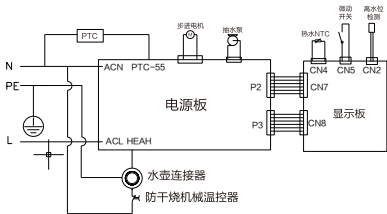

注意：

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

1 安装水龙头

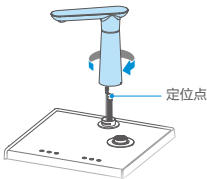


- ①从附件盒取出水龙头，去掉保护袋；
将机器水龙头接座上的2根线分
- ②别对插到水龙头底部的插线端子位置；
- ③水龙头底部的定位点朝正后侧，对准连接座，压到底部后按箭头方向拧紧水龙头。

2 放置水壶




- ①从包装盒中取出烧水壶和保温茶壶（不同机型水壶有所不同，以上水壶为例举）并清洗；
- ②将烧水壶和保温茶壶放置在机器对应位置。注意：烧水壶放置不到位时，加水、烧水、调温功能操作无效。

3 刺破水桶盖

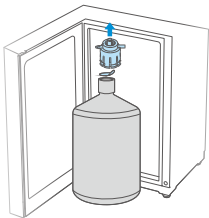


撕去水桶盖上的标签，用抽水组件盖或其它工具刺破桶盖。

4 插入抽水管

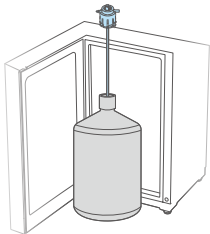


将抽水水管深入到水桶底部。

5 放置水桶

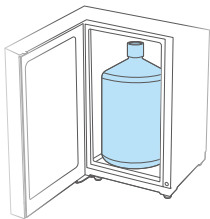

将水桶放入机器内，并关上下门。

6 插上电源




将电源插头插入插座。

7 操作功能键



操作相应的功能键（不同机型操作面板有所不同，以上面板为举例）。

8 更换水桶

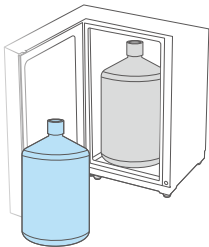

水用完之后，从内胆中取出水桶再更换新的水桶。

1 Wi-Fi



- ①在待机状态，长按[WIFI]键3秒，蜂鸣器长鸣1声，WIFI模块进入自动配网状态；
- ②智能设备的操作见《美的美居APP家电联网指引》。

2 保温



- ①单击[保温]键，机器保温壶区域开启保温功能；
- ②保温过程中再次单击[保温]键，关闭保温功能；
- ③机器12小时无任何操作，系统自动关闭保温功能。

3 常温水



- ①单击[常温水]键，水龙头自动旋转到玻璃壶上方并出水30秒，完成后自动回转到初始位置；
- ②在出水过程中，单击[常温水]键，水龙头停止出水并自动回转到初始位置。

4 加水



- ①单击[加水]键，水龙头自动旋转到水壶上方并自动加水到最高水位，完成后自动转到初始位置；
- ②在出水过程中，单击[加水]键，水龙头停止出水并自动回到初始位置。

5 加热



- ①加热分红茶和绿茶2种功能，其中红茶功能将水加热到100℃后自动停止，绿茶功能将水加热到90℃后自动停止；
- ②长按[加热]键可以在红茶/绿茶功能之间切换，显示屏同步闪烁显示对应的档位和温度，停止闪烁后表示完成设置；
- ③在待机状态下，单击[加热]键，可开启加热功能，显示屏显示壶内水温；
- ④加热过程中单击[加热]键，可停止加热功能。

6 童锁



- Ⓐ 机器必须在解锁状态下才能启动功能，否则操作无效；
- Ⓑ 童锁状态下，双击[童锁]键，机器解锁；
- Ⓒ 待机状态下，双击[童锁]键或5秒内无任何操作时，系统重新进入童锁状态；
- Ⓓ 长按[童锁]键3秒，可关闭童锁功能，机器不再自动进入童锁状态，再次长按3秒可重新开启。

温馨提示


产品在使用保温及调温功能时，设定温度与实际温度对比，可能出现略微偏差，主要是受电压波动、环境温度影响和水壶水位的影响，属于正常现象。

1 下载安装应用App



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

2 注册登录

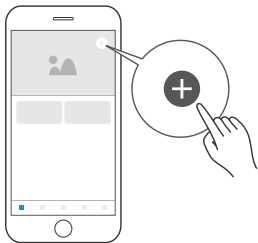

在App主界面，点击“+”按钮
根据向导完成帐号注册登录。

3 添加设备



扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。

4 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

常见问题

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对饮水机造成损害。




现象	故障原因	排除方法
通电操作不抽水	<ul style="list-style-type: none">● 线路板或水泵损坏● 接水管漏气	<ul style="list-style-type: none">● 送到本公司特约服务商检修● 重新接好管路后正常使用
水壶不加热	<ul style="list-style-type: none">● 电源插头没连接好● 电源板损坏	<ul style="list-style-type: none">● 连接好插头● 送到本公司特约服务商检修
水无法烧开	<ul style="list-style-type: none">● 水壶内水垢太多● 水壶内水量不足引起干烧保护	<ul style="list-style-type: none">● 清除水壶内水垢● 往水壶内重新加入水
水有异味	<ul style="list-style-type: none">● 第一次使用有异味● 长期才存在异味	<ul style="list-style-type: none">● 水壶清洗干净● 向壶内加入2勺小苏打，并加满刻度水烧开，然后倒掉

常见问题

现象	可能原因	排除方法
水壶底部结垢 或水变浑浊	<ul style="list-style-type: none">使用水质较硬的桶装水，水中碳酸钙碳酸镁离子浓度高引起	<ul style="list-style-type: none">清除水垢
显示E1或F2	<ul style="list-style-type: none">电热水壶没放或没放好	<ul style="list-style-type: none">放上电水壶
显示E2或F5	<ul style="list-style-type: none">干烧	<ul style="list-style-type: none">取下水壶，待冷却后重新放到机器上使用
显示OU或F1	<ul style="list-style-type: none">热水传感器短路	<ul style="list-style-type: none">更换水壶或送至售后检修

1 水壶保养

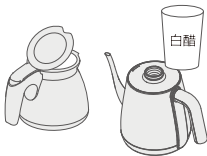

水壶不加热

- 电源板损坏

水无法烧开

- 水壶内水垢太多
- 水壶内水量不足
烧保护

打开
壶F

水有异味

- 第一次使用有异

2 水壶保养



- 送到本公司特约服务商检修

- 清除水壶内水垢
- 往水壶内重新加入水

- 水壶清洗干净
- 向壶内加入2勺小苏打，

左右倒掉。

3 水壶保养



用清水清洗水壶至干净即可。