


安全警示

- 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
△ 注意 本产品考虑以下情况：
· 无人看管的幼儿或成人对器具的使用
· 幼儿玩耍器具的情况
○ 表示【禁止】的内容
· 请勿在高温、高湿的地方使用本产品。
· 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
· 清洁本产品前，请先确认电源插头已从电源插座中拔出，并待其完全冷却后，才能清洁本产品。
· 清洁本产品时，不可将产品浸入水中或在龙头下清洗。
· 工作过程中，禁止移动或晃动电炖盅，以免发生危险。
· 电炖盅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会造成损坏或发生事故。
· 本产品若有故障发生时，请先将电源关闭，并将插头从插座中拔出，切勿继续使用。并与本公司售后服务人员联系，切勿自行更换非原厂零件或自行拆卸维修。
· 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
· 仅可使用本产品所附之炖盅，不可使用其它厂商或其它炖盅代替，以免造成产品故障或发生危险。
· 使用时产品会产生高温和蒸汽。请将手和脸部远离蒸汽孔，以防烫伤。
· 使用时请勿将抹布及其它物品覆盖在蒸汽孔上，以免造成上盖破裂及产品故障。

- 表示【强制】的内容
· 本产品仅作为家庭使用，不适用于其它场所。
· 必须使用带有接地的墙式插座，插头要注意插紧。切勿用万能插座与其他电器同时使用。
· 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。插上插头前请先确认家中的插座电压与本产品相符。
△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
· 在炖盅未放入主机中或炖盅为空的时候，请勿启动操作。
· 炖盅不能放在其他炉子上加热，否则容易破裂。
· 在炖盅未放入主机中前，请勿放任何食物或水在主机里。
· 炖盅若有破损发生时，请勿继续使用，应与本公司售后服务人员联系，购买新的炖盅。
● 表示【温馨提示】的内容
· 使用前请详细阅读本说明书，并妥善保存。
· 第一次使用前请先将产品上的所有包装物品取出，并将炖盅拿出放在水龙头下清洗。
· 使用时水箱内放的水和刻度线齐平。防止水分蒸干或水溢出电炖盅而造成危险。
· 使用前请盖上并左右旋转一下电炖盅上盖确保上盖与电炖盅紧密结合，防止电炖盅水分蒸干或溢出。
· 请勿将食材放在炖盅内清洗，应放在其它容器内清洗后再倒入本产品炖盅中，以免造成炖盅破裂。
· 炖盅放入箱体前请先确认炖盅底部及加热板上是否有食材或其它菜渣粘着，如有务必先清除后再放入炖盅。放入后务必左右旋转一下，以确保炖盅与水箱支撑完全贴合紧密。
· 长时间不使用时，应将插头从插座上拔出，并置于通风干燥处收藏。
· 产品正常工作海拔范围高度为0米~2000米。

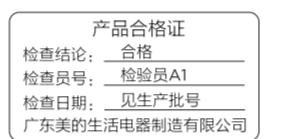


△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编入新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

保修卡 Midea
相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
维修电话：400-8899-315
服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的电炖盅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏、或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆换、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发源所载型号与维修产品型号不符或被篡改；
6. 非正常使用(如经营、商用、公司集体的产品)；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书 美的电炖盅
Midea
维修电话：400-8899-315
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
16161200001962-TJ

产品简介

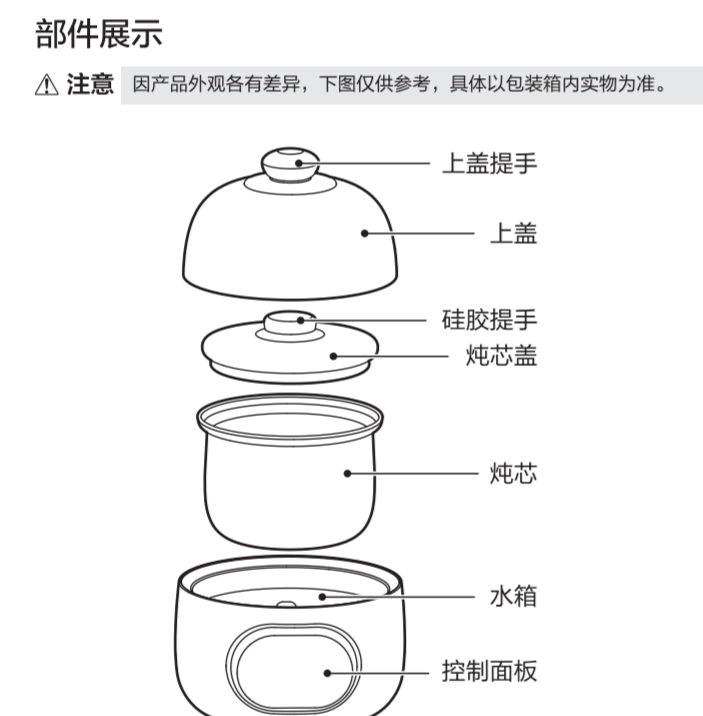

备注：只有MD-DZ10Q1-414有硅胶提手。

控制面板
功能说明
“功能/取消”键
在待机状态下或在按“预约”键之后，按“功能/取消”键循环选择功能，包括“燕窝”、“甜品”、“炖汤”、“BB粥”及回到待机状态间循环。
“预约”功能键
在待机状态下，按“预约”键，“预约”指示灯闪烁，数码管1闪烁并显示默认预约时间“2.0”，按“+”或“-”键调节所需预约时间，小于10小时，每按一次“+”或“-”键预约时间递增或递减0.5小时；大于10小时，每按一次“+”或“-”键预约时间递增或递减1小时。
“九档保温”功能键
在待机状态下按“九档保温”键后，保温功能灯闪烁，数码管1默认显示“-”并闪烁，数码管显示默认保温温度，6秒后则进入保温功能。
注意事项
1. 保温无法预约，定时时间不可调整。
2. 预约最长可调至24小时，定时最长可调至12小时。
3. 请根据各种食物的特性，按生活经验设定合适的预约时间，以使食物充分渗透、浸泡易变质食物。预约时间不宜设置过长，以防止食物变质。
4. 如保温时间过长，食物会出现异味，请注意控制保温时间。
5. 产品功能程序结束后，自动进入保温程序。

功能说明
“功能/取消”键
在待机状态下或在按“预约”键之后，按“功能/取消”键循环选择功能，包括“燕窝”、“甜品”、“炖汤”、“BB粥”及回到待机状态间循环。
“预约”功能键
在待机状态下，按“预约”键，“预约”指示灯闪烁，数码管1闪烁并显示默认预约时间“2.0”，按“+”或“-”键调节所需预约时间，小于10小时，每按一次“+”或“-”键预约时间递增或递减0.5小时；大于10小时，每按一次“+”或“-”键预约时间递增或递减1小时。
“九档保温”功能键
在待机状态下按“九档保温”键后，保温功能灯闪烁，数码管1默认显示“-”并闪烁，数码管显示默认保温温度，6秒后则进入保温功能。
注意事项
1. 保温无法预约，定时时间不可调整。
2. 预约最长可调至24小时，定时最长可调至12小时。
3. 请根据各种食物的特性，按生活经验设定合适的预约时间，以使食物充分渗透、浸泡易变质食物。预约时间不宜设置过长，以防止食物变质。
4. 如保温时间过长，食物会出现异味，请注意控制保温时间。
5. 产品功能程序结束后，自动进入保温程序。

“+”键
按“功能/取消”键选择所需功能后，再按“+”键，数码管1显示以每0.5小时递增，超过9.5小时后，数码管1显示以1小时递增，定时至“12”，再按则回到“0.0”，如此循环。
“-”键
A. 按“功能/取消”键选择“BB粥”后，数码管1显示以每0.5小时递减，定时至“0.0”后，再按则回到“12”，数码管1显示以1小时递减，低于“1.0”后，数码管1显示以0.5小时递减，如此循环。
B. 按“预约”键后，再按“+”键，数码管1显示以每0.5小时递增，超过9.5小时后，数码管1显示以1小时递增，预约至“24”，再按则回到“0.0”，如此循环。
清洁保养
清洗炖盅
· 用热水、洗洁精和海绵清洗炖盅。不可使用去污粉和钢丝球。
· 如果有食物粘在炖盅锅底，可以在清洗之前先浸泡一会，再将炖盅擦干。
保养炖盅
· 请使用塑料或木质的勺子，不要用金属勺子，以免造成炖盅破裂。
· 为了尽可能地保护炖盅的寿命，不建议在炖盅中切食物。
清洁和保养电炖盅的其他部分
· 用湿布清洁电炖盅的外壳内部及外部。
· 加热板上如果有水垢，不可用钢丝球或砂纸，可用食用醋浸泡后清洗。
· 需注意定期清除加热板上水垢，以免加热受损，影响产品使用。
注：清洁前请切断电源，在电炖盅冷却后清洁，防止烫伤。

服务指南
产品参数
型号 额定电压 额定频率 额定功率 额定容量
MD-DZ10Q1-414 220V~ 50Hz 120W 1.0L
MD-DZ08Q1-415 220V~ 50Hz 120W 0.8L
MD-DZ08M1-712 220V~ 50Hz 120W 0.8L
环保清单
部件名称 有毒有害物质或元素
铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯 多溴二苯
上盖 0 0 0 0 0 0
内胆组件 0 0 0 0 0 0
加热组件 0 0 0 0 0 0
外壳组件 0 0 0 0 0 0
蒸汽 0 0 0 0 0 0
PCB组件 X 0 X X X X
底座 0 0 0 0 0 0
电源线 X 0 0 0 X X

异常自检
异常现象 产生原因 检查要点及排除
指示灯不亮 1. 电路板故障 2. 加热板故障 3. 电热线故障
加热板不加热 1. 电路板故障 2. 加热板故障
指示光亮，电热线不热 1. 食材与水的比例不对 2. 食材与水的比例不对 3. 电路板故障
炖不熟 1. 食材太多 2. 食材与水的比例不对 3. 电路板故障
炖干 1. 炖盅上盖未盖好 2. 水量太少 3. 电路板故障
溢出 1. 炖盅上盖未盖好 2. 水量太多 3. 电路板故障
E1 传感器开路
E2 传感器短路
E3 产品干烧
电路原理图
● 提示 线路如有变更，恕不另行通知。

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 6页12P

变更内容表
物料编码 16161200001962
产品型号/客户型号 MD-DZ10Q1-414
客户名称 美的
材质 70g双胶纸
印刷颜色 两色
专色数量 无
表面处理 无
成形成式 折页

16160000000734-XX
备注：
条码生成规则：Code128
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写；
如：利和-LH，亿洋-YY；
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐（同宽62mm）

标记 外数 分区 更改文件号 签名 年、月、日
设计 罗琼华 2021-03-06 标准化 姓名 XXXX-XX-XX
校对 曹传祖 2021-03-06
审核 姓名 XXXX-XX-XX
工艺 姓名 XXXX-XX-XX 审批 姓名 XXXX-XX-XX

70g双胶纸
美的生活电器事业部
说明书
DZ10Q1-414-101
共 1 张 第 1 张