


# 使用说明书

电风扇

FSA35WA-K


使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书，并妥善保管

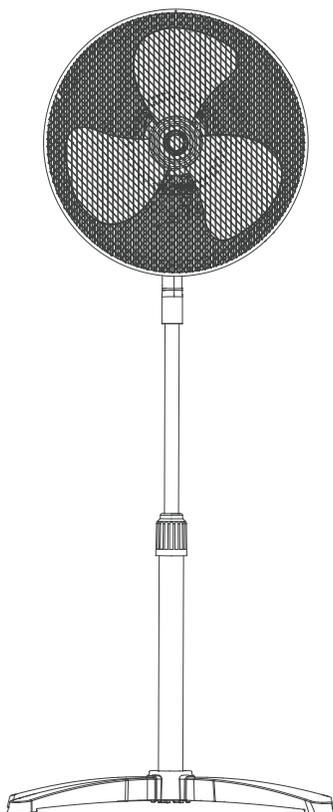


# 安装说明

## 一 底架和立柱管组件部分装配


- 1 从包装箱取出立柱组件及支架连接座，双手抓紧立柱管组件，垂直朝下插入支架连接座孔中，并从支架连接座背面观察孔查看是否有安装到位。

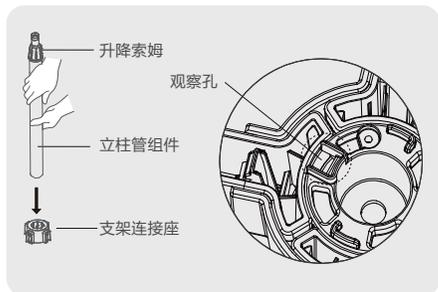

- 2 从包装箱取出4支底架，分别装配至支架连接座插槽中，并确保插槽扣位扣到位。

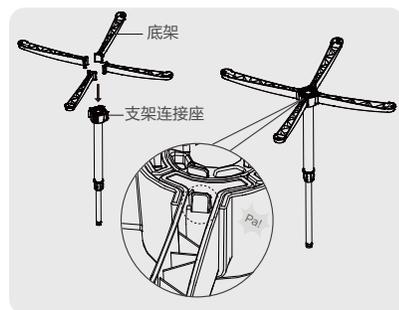

- 3 将装配好的风扇底座垂直放置地面，顺时针或者逆时针拧紧或者拧松升降索姆，自由调节立柱管高度。

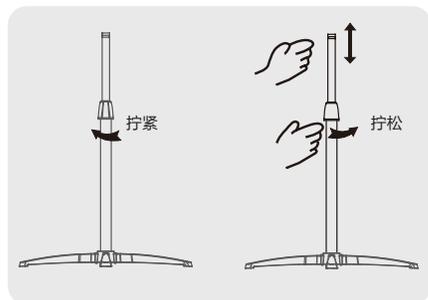


- 4 从包装箱取出机身，将机身底部安装孔与立柱对准插入，再将机丝螺钉穿过机身底部螺钉安装孔，并用螺丝刀拧紧。



## 二 网罩和风叶部分装配


### 1 装后网罩和网罩索母

从电机轴前端旋下风叶索母和网罩索母，然后装上后网罩(注意提手向正上方),再装回网罩索母并且旋紧。

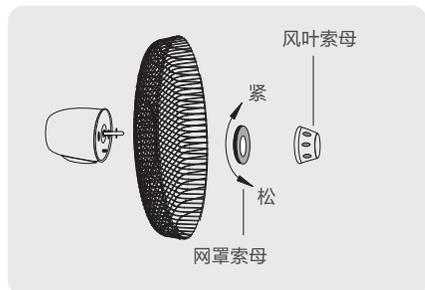


### 2 装风叶

装风叶时，应使风叶后面的凹槽卡在电机轴的限位销上，然后逆时针旋紧风叶索母。(注意：手不要用力掰风叶)。

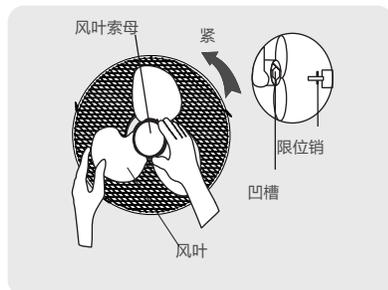

### 3 装前网罩

装前网罩：装前网罩前，首先把后网罩上方两侧可活动扣位向外掰开，再将前网罩正面卡入（注意：前网罩螺钉孔朝上），接着将后网罩活动扣位向内掰紧，最后将前后网罩顶部锁好机丝螺钉及螺母。

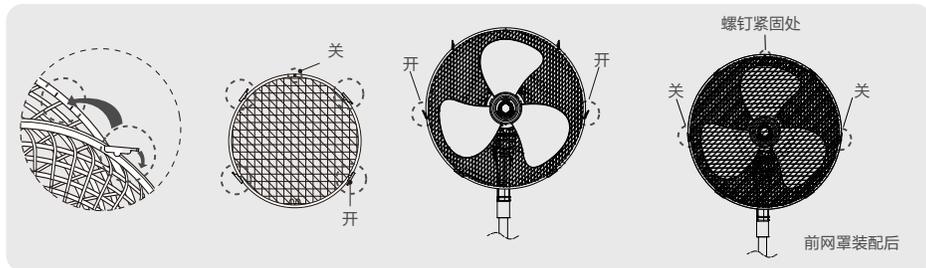

## 使用说明


### 摇头控制

需风扇摇头送风时，应把摇头抽扭向下按；如果要定向送风，则把摇头抽扭向上提起。

### 风扇运转


旋转旋钮，档位调节，可以开停风扇和选择风速。

0—停止 1—低速 2—中速 3—高速

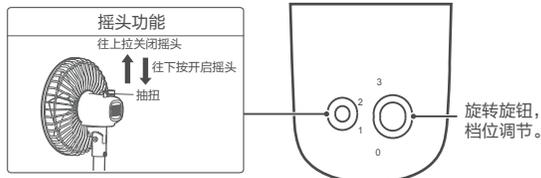

### 俯仰送风

调节风扇向上或向下送风时，可轻提或轻压机头进行调整上提起

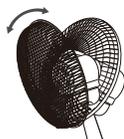

## 清洁保养

### 注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

### 产品参数

产品参数	
产品型号	FSA35WA-K
能效等级	3
能效值 [m <sup>3</sup> /(min·W)]	0.9
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	40W

## 安全警示

### 安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。

### ⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由其制造商、维修部门或类似部门的专业人员更换。

产品执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 12021.9、GB 19606



16156000009986

# 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
锁母	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

# 保修卡

相关信息 (用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修日期		维修员签名	

## 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务。

工程类产品（如壁扇、吊扇、楼顶扇），整机包修一年，主电机包修三年；其他风扇产品整机包修一年，主电机包修十年。

维修时请出示发票。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号：FSA35WA-K

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

版本号：1.0

网址：www.midea.com

物料编码：16156000009986

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
2. 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
3. 无保修卡及有效发票的；
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
5. 因不可抗力造成损坏的。