

多功能煎烤机(电饼铛)

使用说明书

型号：
MC-WJCN2725A
MC-JK30Easy103

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16162000000461



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


使用说明

快速入门 | 初次使用建议用湿毛巾擦拭烤盘

- 1 插上电源插头，确保接插到上盖开关。 2 打开产品后面的总开关和上盘开关。




- 3 选择相应功能。 4 在烤盘表面涂上食用油。

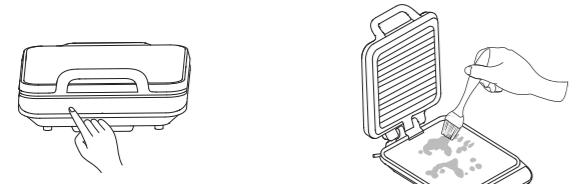

- 5 待油加热后放入食物。 6 合上烤盘，开始烹饪，等烹饪完成后，机器会发出蜂鸣声音提醒。也可以根据烹饪食物以及数量自行控制烹饪时间。



- 7 烹饪完成后，拔下电源插头，用湿毛巾将烤盘擦拭干净。
注：请等待产品冷却后再擦拭，避免高温烫伤。

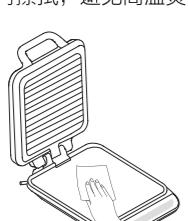


4

使用说明

功能说明

煎烤机(电饼铛)摊平均180度结构功能使用

- 1 煎烤机(电饼铛)打开约100度时，向上提起约5mm(如图1)，再摊开至约180度位置，此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态，需要烤制的食物可放在上下盘上进行烤制(如图2)。注意：在操作过程中注意避免烫伤。

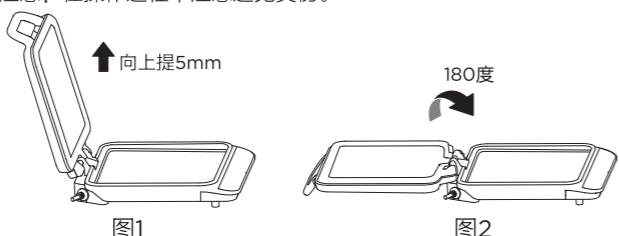

- 2 使用完擦拭干净后，拉起把手向上提起至上下盘约100度的位置，把上盘向上拉起约5mm，即可合上上下盘。

工作时间参考

食物名称	时间（分钟）	
	WJCN2725A	JK30Easy103
葱油饼	5	6
馅饼	5	5
鸡蛋饼	5.5	7
发面饼	5	6
煎蛋	3	3
鸡翅	4	4
牛扒	4	--
自主烧烤	60	--
肉串	--	5
鱼虾	--	5

- 注意：
• 上表中所列的食物名称可能和各地区的习惯称呼不同，可根据食物重量等实际情况进行时间上的调整。
• 产品会有两分钟预热时间，以上食物的加热时间应从产品预热完成之后计起。

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
• 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
• 用完后应倒掉煎烤机(电饼铛)内的油，每次煎煮应换上干净的油。
• 切勿将煎烤机(电饼铛)放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
• 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

5

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告或错误使用可能导致事故发生。

△ 注意

本产品未考虑以下情况：
• 无人看管的幼儿和残疾人对器具的使用
• 幼儿玩耍器具的情况

○ 表示【禁止】的内容



- 禁止使用劣质插头 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作
• 请勿使用本产品进行煮水。
• 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
• 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
• 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
• 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以免触电、烫伤等危险事故出现。
• 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
• 工作过程中，禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
• 请勿改造、除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
• 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
• 煎烤机(电饼铛)不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
• 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
• 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
• 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
• 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
• 器具某些表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。

● 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
• 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
• 请勿用除交流220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。

1

安全警示

• 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。

• 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

• 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

▲ 表示【警告】能造成人员伤亡的事项

• 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。

▲ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
• 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗拭擦煎烤机(电饼铛)烤盘，以免破坏不粘涂层。

• 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

● 表示【温馨提示】的内容

- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。
• 上盖采用悬浮设计，既可烙烤较厚食材也可180度平面展开，轻微松动为正常设计，并非质量问题。
• 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
• 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
• 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。


产品简介

部件展示

△ 注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

MC-JK30Easy103

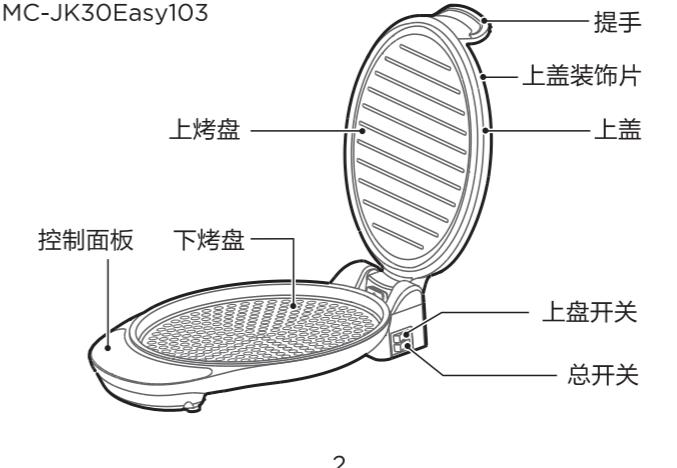


2

产品简介


部件展示

MC-WJCN2725A

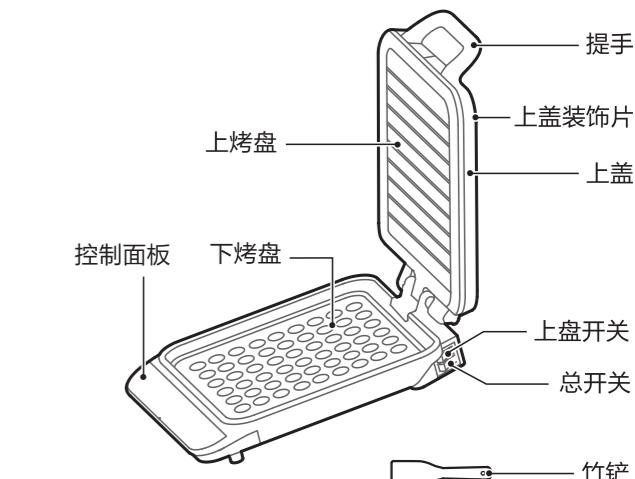


操作面板

MC-WJCN2725A产品面板：

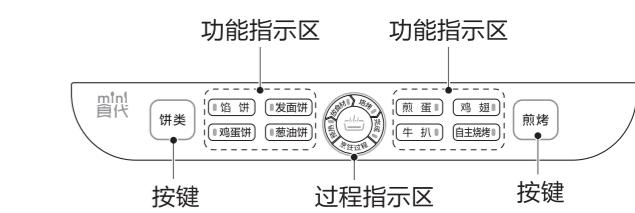

MC-JK30Easy103产品面板：

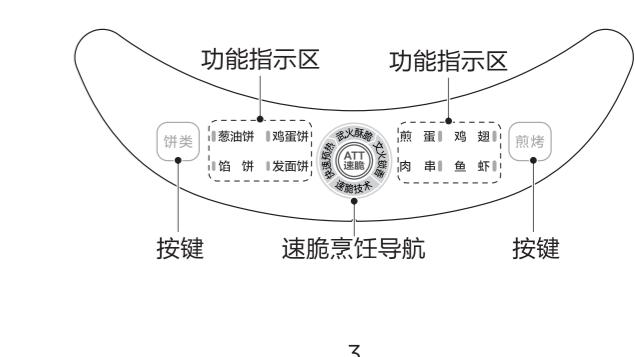

3

服务指南

产品参数

服务指南

环保清单


产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外盖组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

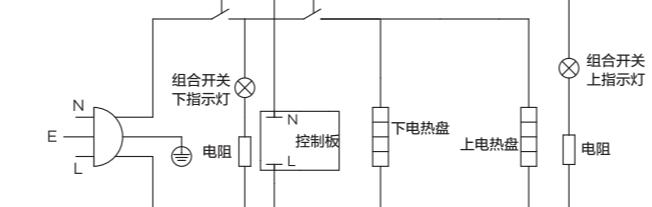

异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	电源开关内部指示灯不亮	1. 发热盘不加热 2. 内部导线断开 3. 电源开关损坏	1. 检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位。 2. 3送指定维修部维修
2	电源开关内部指示灯亮	发热盘不加热	送指定维修部维修
3	工作指示灯不亮	发热盘加热	送指定维修部维修
4	工作指示灯亮	发热盘不加热	送指定维修部维修
5	产品不能自动限温	温控器坏损	送指定维修部维修

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 Q/MD 019

7

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的多功能煎烤机(电饼铛)实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；