


TOSHIBA

使用说明书 无叶风扇 F-MSX150CJ

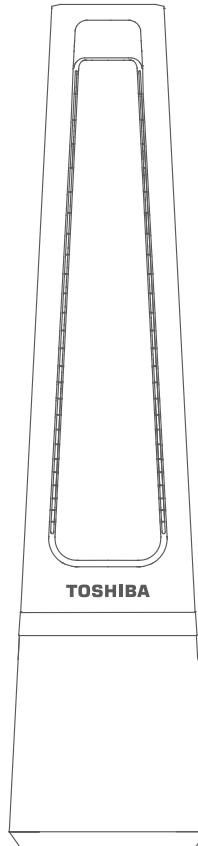


产品简介

⚠ 注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称 操作面板

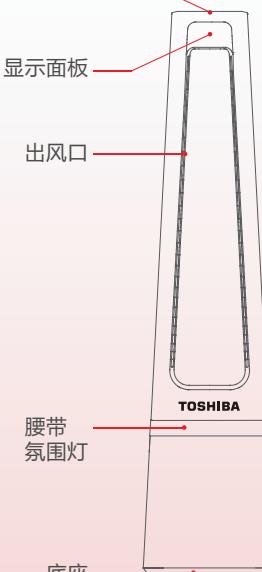

配件清单




遥控器 x1



电池 x2



说明书 x1



复合滤网 x2




滤网拆装指引 x1

安装说明


安装步骤

1 取下进风格栅

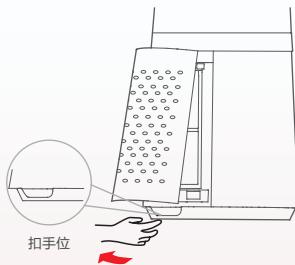


2 取出初效滤网


按下两侧凸起位置向外拉，
取出初效滤网

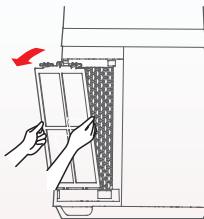

3 拆除滤网保护膜

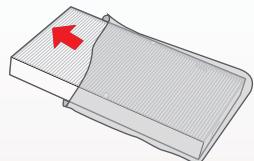


4 安装复合滤网

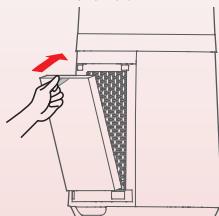


5 安装初效滤网

对准底部插槽位，
扣入上部U型卡扣

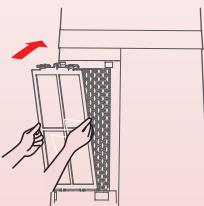

6 安装进风格栅

对准上面两个扣位并压紧，
再按压下部两侧，缓慢轻扣
进风格栅

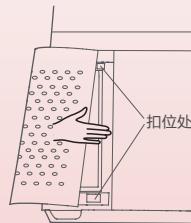

7 插上电源



- 建议两周清洁一次滤网，半年更换一次滤网
(可根据使用环境调整清洁及更换周期)。

使用说明

控制面板



显示面板



按键	功能说明
开/待机。	
“-、+”	设定风速/定时。
摇头	可实现30度, 60度, 120度, 0度多角度摇头切换。
模式	开机状态下, 按此键, 可进行正常风(12档, 指示灯亮)/睡眠风(3档, 指示灯亮)/宝宝风(2档, 指示灯亮)循环切换。
定时	开机状态下进行定时关机, 待机状态下进行预约开机; 单击⑤后, 通过“+、-”设置定时时间(显示屏按0-1-2-...-12-0h循环), 定时时长显示0h表示取消定时/预约。
风随温变	开启/关闭风随温变模式。 风随温变模式, 指示灯亮, 可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小。
净离子	开启/关闭净离子杀菌模块。
氛围灯	氛围灯功能, 打开/关闭氛围灯。
滤网更换	该指示灯亮时, 提示更换滤网。

使用说明



附加功能与维护

- 强制关机
风扇运行过程中无任何操作，连续运行12小时后，则自动强行关机。
- 智能记忆
风扇关机或断电后，重新接通电源启动时，将以关机或断电前的状态运行（定时功能不记忆）。
- 熄屏功能
在正常运转状态时，60秒无任何操作，机身指示灯会自动熄灭，风扇继续运行。
熄屏状态按开关键直接关机，按其它按键恢复显示。
- 关机摇头自动复位功能
关机后，摇头自动回正。

遥控器按键说明

⚠ 注意


- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；
废旧电池应分类回收。

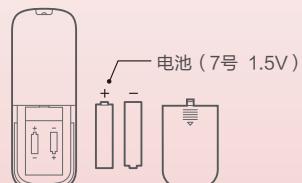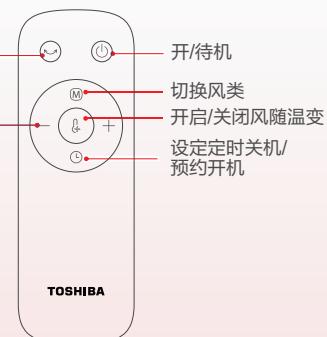

滤网更换

滤网更换


- 1 滤网型号：FQ150CJ-1
(内含2个)



- 2 当滤网更换指示灯亮时，
提示滤网需要更换；如
未及时更换，每次开机
均会提示。



- 3 更换新滤网

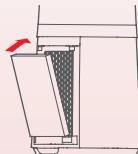


- 4 长按 键3s，可关闭
滤网更换指示灯。




初效滤网清洁


- 1 拔下电源插头

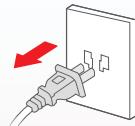

- 2 取出滤网

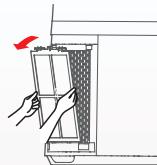

- 3 用吸尘器吸取灰尘

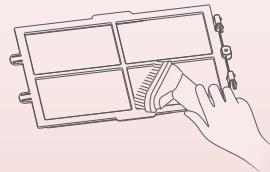

- 4 将机器以相反次序
装好，上电



产品参数

产品参数

型号	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	额定功率(W)	噪音dB(A)
F-MSX150CJ	220	50	33	≤60

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线组件	×	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
动力系统组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器组件	×	○	×	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○” 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

“×” 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

清洁保养

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

安全警示

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 拆下防护外壳前需确保风扇与电源断开。

△ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

保修卡

保修卡

相关信息

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

- 按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
- 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
 - （一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - （二）非承担三包修理者拆动造成损坏的；
 - （三）无保修卡及有效发票的；
 - （四）保修卡与修理产品型号不符或者涂改的；
 - （五）因不可抗力造成损坏的。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 维修时请出示发票。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，并请妥善保管保修卡。
- 消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。

TEL 400-8229-088

出品商&监制商：东芝生活电器株式会社
制造商：广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

TEL 400-8229-088

出品商&监制商：**东芝生活电器株式会社**

制造商：广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

版本号：1.0

感谢您选购东芝产品！

由于本公司产品不断改进，您所选购的产品可能与说明书
图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。