


**TOSHIBA**

# 使用说明书

电风扇

F-DSX35BR

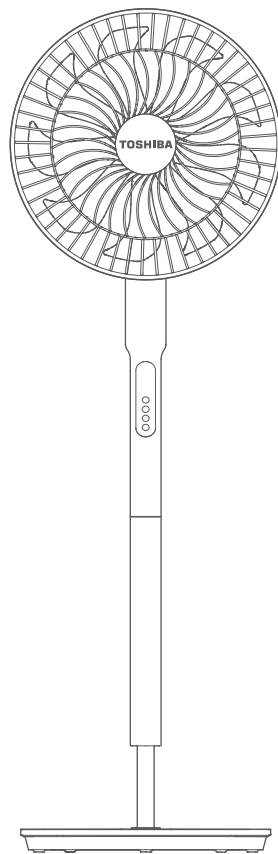


## 产品简介

⚠ 注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

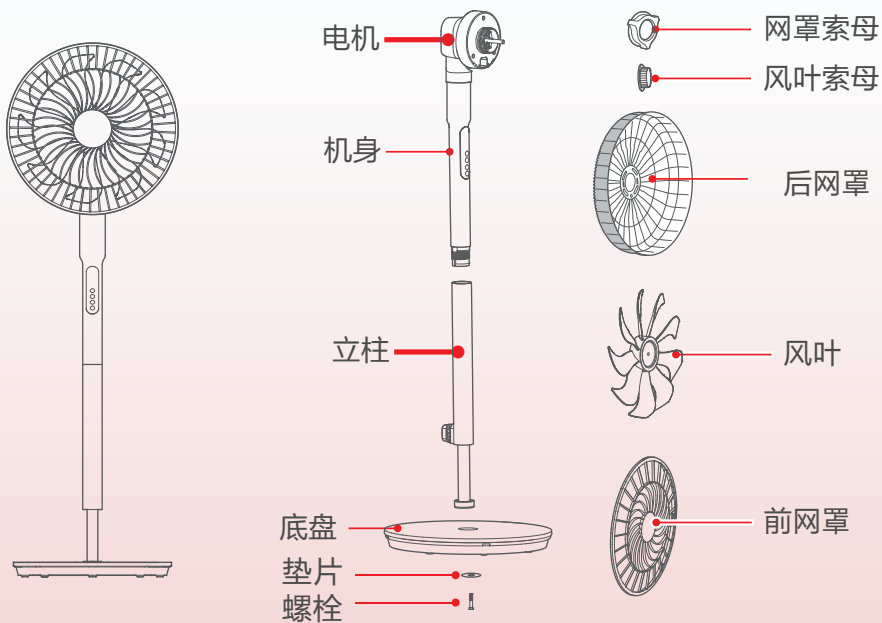

# 安装说明

## △ 注意

安装前，请先将网罩索母从机头螺纹上逆时针旋出。

### 1 底盘安装

将下立柱组件和底盘对位卡稳，并用螺栓和垫片固定。




### 2 机身与下立柱组件安装

先将机身与下立柱组件的孔位对准，然后顺时针旋转进行固定。




### 3 后网罩安装及锁定

将机头和后网罩对位，挂上并用网罩索母锁定。

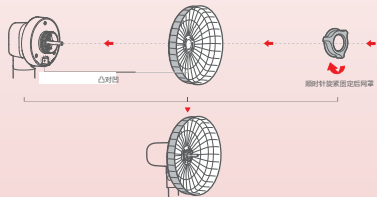


### 4 风叶安装及锁定

将风叶和电机轴对位并穿上后用风叶索母锁定风叶。

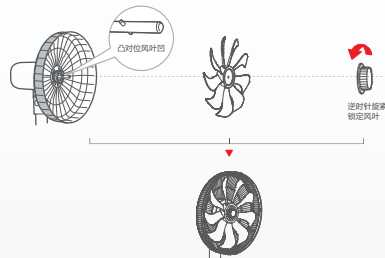


### 5 前网罩安装及固定

安装要领：找准前网罩卡扣，东芝标志摆正

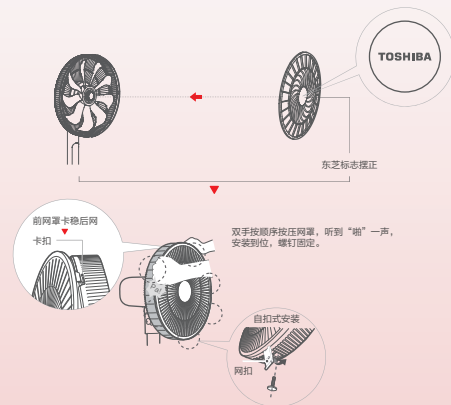

# 使用说明

## 机身操作说明

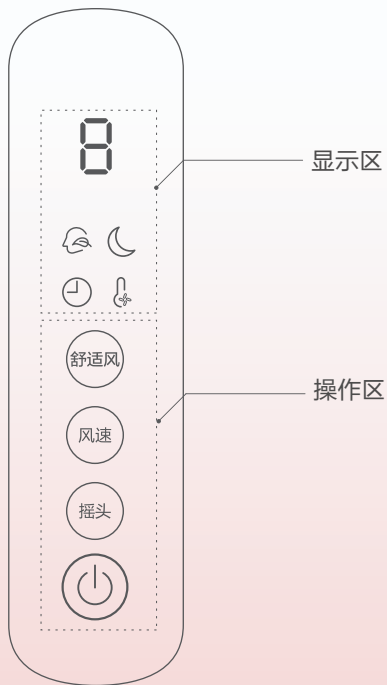


功能	操作说明
	单击  开机/待机;
	开机状态下, 重复按摇头键可切换摇头角度, 角度按60° → 停 → 90° → 停 → 120° → 停...循环切换。 60°, 90°, 120° 分别对应显示 _ , = , 三 (备注: 摇头停止状态屏幕不显示)
	短按此键切换风速。 长按此键切换风类 (按正常风-轻柔风-睡眠风-正常风...循环)。
	显示屏数字“1, 2, ..., 8, 9”, 为正常风档位显示。 (备注: 正常风无图标显示)
	短按此键开启/关闭轻柔风。 长按此键开启/关闭风随温变模式。
	轻柔风模式下, 该指示灯亮, 可在1, 2, 3档之间循环切换。 可以通过按风速键来调整所需轻柔风的大小。
	睡眠风模式下, 该指示灯点亮, 风扇按既定程序自动调整风速。有“1, 2, 3”三个档位, 可通过按风速键来调整初始睡眠风大小。
	风随温变模式下, 该指示灯亮。
	本机只能在遥控器上设置定时, 定时状态下, 该指示灯亮。

# 使用说明和产品参数

## 遥控器按键说明

### ⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

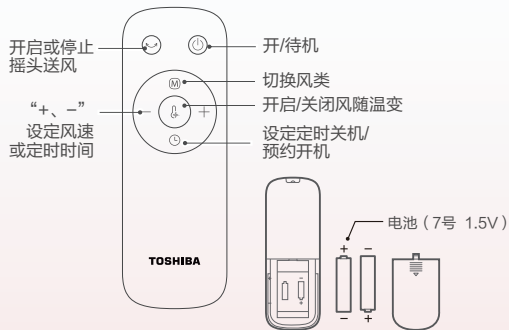

功能	操作说明
	开/待机。
	开启或停止摇头送风。
	切换风类。
	设定风速或定时时间。
	开启/关闭风随温变模式。
	开机状态下只能定时关机，待机状态下只能预约开机；单击后，可通过按或“+、-”设置定时时间（按0-1-2-...-8-0h循环），指示灯闪烁3次之后确定定时。定时时间显示0表示取消定时/预约。


## 产品参数

型号	工作电压(=)	额定功率(W)	噪音dB(A)
F-DSX35BR	24V	19	55

配件	输入	输出
电源适配器	100-240V~	24V= 1.5A
	50/60Hz 1.0A	

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

## 电路原理图

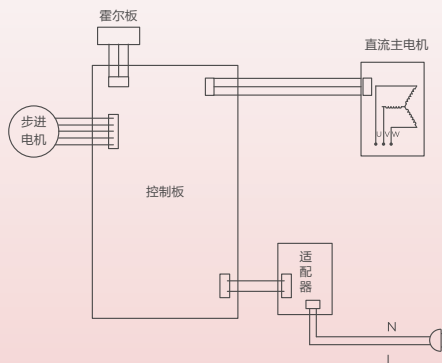

# 环保清单 和安全警告

## 清洁保养

### 注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

## 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
索母	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底盘	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
遥控器	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

## 安全警示

### 安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 只能使用配套的适配器工作，不得使用其它适配器，以免引起危险。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

# 保修卡

## 保修卡

### 相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1. 按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
2. 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
  - (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - (二) 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
  - (三) 无保修卡及有效发票的；
  - (四) 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
  - (五) 因不可抗力造成损坏的。
3. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
4. 维修时请出示发票。
5. 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，并请妥善保管保修卡。
- 消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。

TEL 400-8229-088

出品商&监制商：东芝生活电器株式会社  
制造商：广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

TEL 400-8229-088

出品商&监制商: **东芝生活电器株式会社**

制造商: 广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

版本号: 1.0

---

感谢您选购东芝产品!

---

由于本公司产品不断改进, 您所选购的产品可能与说明书  
图示有所不同, 恕不另行通知, 请以实物为准。

---