

使用说明书

电风扇



1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书，并妥善保管

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选一）

方法一：扫描条码

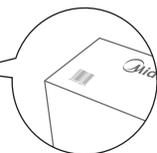

69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号



型号见机身铭牌

3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美书
可直接查阅



我的收藏
收藏后美书
在此处直接查阅

365天免费换新机

在线鉴定，送货上门

购买美的小家电365天内出现性能故障，
凭发票等有效凭证可直接换新机

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，
符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

安装说明

△注意

- 安装前，先将7字螺栓从立柱上旋出，将风叶锁母从电机轴上旋出，再进行安装。
- 不同产品功能项会有差异，请以您购买的机型为准。
- 详细使用说明请扫描右方二维码查阅电子说明书。





1 底盘安装

将下立柱和底盘的孔位对准，再用底盘螺钉来固定。



2 上、下立柱安装

先取下机身的立柱的锁紧旋钮，接着将上立柱凹槽对准下立柱孔位插入，然后再将锁紧旋钮紧固。

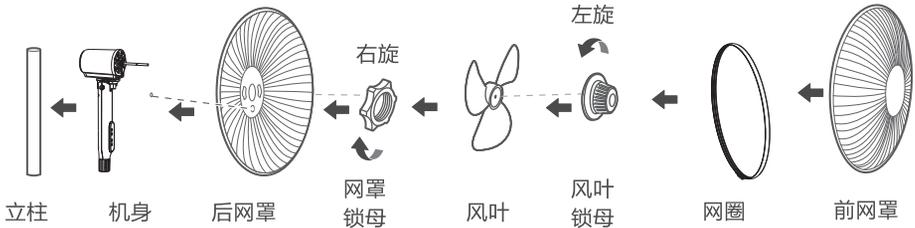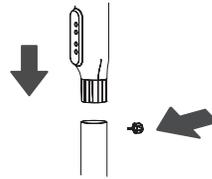

3 后网罩安装

3.1 后网罩上下圆孔对准电机前壳上下凸点。

网罩锁母

3.2 顺时针旋紧网罩锁母，同时固定后网罩。

4 风叶安装

安装风叶后，用手拨动风叶旋转，确保风叶能正常转动，风叶与电机轴镶嵌到位。


5 风叶锁母安装

逆时针（左旋）旋紧风叶锁母，然后安装前网罩。


6 前网罩安装

装网方法：

将前网罩沿着后网罩的下端同时放在网圈扣卡槽内，接着按箭头顺序将前网罩依次压入网圈内。前后网罩安装到位后用螺丝刀收紧网圈的锁紧螺丝。

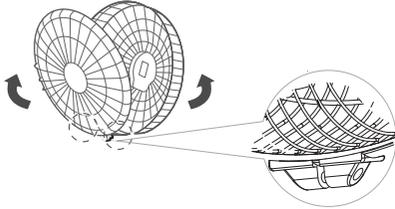

机身操作说明



按下开关的按键，3为高档，2为中档，1为低档，0为停止。

注意：只有定时旋钮对准开或定时的时候，按下档位键风扇才会运转。

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	噪音	能效等级	能效值
SAE40D	220V~	50Hz	60W	≤60dB(A)	2	0.95 m ³ / (min W)
SAE40E	220V~	50Hz	60W	≤60dB(A)	2	0.95 m ³ / (min W)

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 19606、GB 12021.9

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
 - 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
 - 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
 - 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
 - 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
 - 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
 - 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
 - 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- ⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
 - 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
 - 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由其制造商、维修部门或类似部门的专业人员更换。

以换代修服务指南

服务内容 2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证 有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

服务热线：400-8899-315

报单系统	“美的生活电器” 微信公众号	美的美居APP	“美的服务” 微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 → 服务中心 → 维修服务	服务大厅 → “以换代修”



凡属下列情况之一的，不属于以换代修范围：

- 1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠券：不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修日期		维修员签名	

维修时请出示发票。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号：SAE40D、SAE40E

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

版本号：1.0

网址：www.midea.com

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务。

工程类产品（如壁扇、吊扇、楼顶扇），整机包修一年，主电机包修三年；其他风扇产品整机包修一年，主电机包修十年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
2. 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
3. 无保修卡及有效发票的；
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
5. 因不可抗力造成损坏的。