



美的真空吸尘器产品说明书



请妥善保管本产品说明书
使用前请仔细阅读本产品说明书

使用安全及注意事项


产品注意事项

- 您的吸尘器是一台电动器具：它必须按照正常使用条件进行使用。切莫让吸尘器在无人看管情况下独自运转。
- 严禁吸入下列物体，否则可能会损坏吸尘器或引起火灾，造成人身伤害等意外。
A. 发热物体，如碳火、烟头。B. 大截锐利碎片，如玻璃。C. 有害物品（溶剂、腐蚀剂），侵蚀剂（酸剂、清洗剂）及水等液体。D. 易燃易爆物品，如汽油或酒精制品。
- 清洁、维修或暂时不用吸尘器时，必须切断电源。
- 避免强拉或折叠软管，否则易软管变形或破损。
- 切忌将吸尘器浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾。
- 切勿让小孩玩弄、操作吸尘器，以免发生意外。
- 下列情形时，请不要使用吸尘器：
A. 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常。B. 电源线破损。
遇到这种情况时，不要打开机器，及时送至本公司指定的维修部检修。
- 避免在吸入口堵住的状态下长时间运行，以免电机损坏及吸尘器发热变形。
- 本产品电源线与电机采用Y型连接，故若电源线损坏，须用专用的器具才能更换，故必须到本厂指定的维修部用专用的电源线更换。

警告：

吸尘器在使用中禁止吸入超细粉末（水泥、石灰之类）、金属碎屑、火种、潮粉末、化学液体或在使用中滤尘袋未装妥，造成电机等损坏属非常操作。
请用户注意。

产品电路图

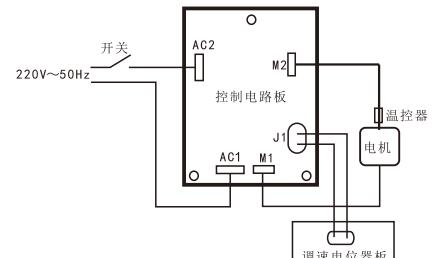

* 本公司保留由于产品持续改善需要而对产品进行的任何技术、设计变更的权利。


1

3

产品技术参数

项目	使用型号
额定电压	220~50HZ
额定功率	1200W
操作半径	7m

产品零部件名称及示意图

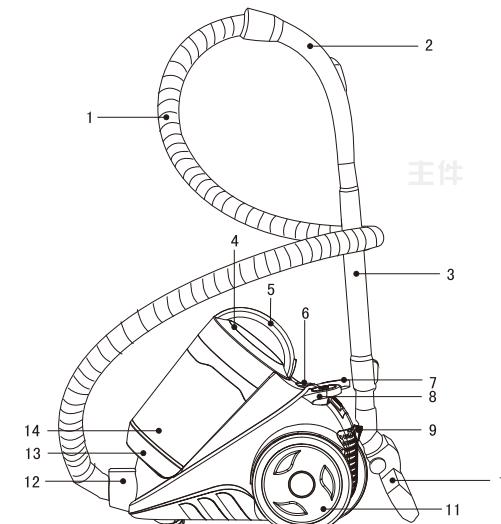

- | | |
|-----------|---------|
| 1. 抗菌软管 | 7. 收线按钮 |
| 2. 软管手柄 | 8. 开关按钮 |
| 3. 伸缩管 | 9. 地刷挂架 |
| 4. 尘桶上盖 | 10. 地刷 |
| 5. 尘桶提手 | 11. 滚轮 |
| 6. 尘桶锁扣按钮 | |

* 以上产品附件配置请以最终实物为准，如有更改，与本说明书稍有不符之处，恕不另行通知。

使用准备

尘桶安装

- 手提着尘桶提手，让尘桶底盖对准机身上的固定位置，放倒尘桶，用力按下，听到“喀哒”一声，尘桶锁紧。
- 要取出尘桶，握住尘桶提手，按下尘桶锁扣按钮，提出尘桶。
- 尘桶提手是机器的搬运提手，可以直接提尘桶提手进行搬运。
- 搬运整机过程中不得按尘桶锁扣按钮，以防机器脱落砸伤。

软管组件安装

- 安装软管时，请用手按住软管接头顶部的按钮(图1)，对准机体进风口插入（会听到“咔哒”一声），然后拉动软管以确认是否锁住。
- 取下软管时，请用手按下软管接头顶部按钮，然后向外拔出软管。
- 软管的另一端软管手柄可以直接插接伸缩管及各种附件刷以方便用。





伸缩管安装

- 伸缩管的一端连接软管手柄，另一端连接各种附件刷；
- 推动伸缩管上的按钮，推或拉伸缩管，可以调节伸缩管的长度。

主地刷

- 清洁硬质地板（例如瓷砖、木地板、层压地板和油毡地板）时，请脚踏地刷的转换开关，使毛刷条从底部伸出，以防止划伤地板（图2）。
- 清洁地毯时，请脚踏转换开关使毛刷条隐藏（图3）。
- 地刷接头处有挂钩，可以直接挂在机身尾部的地刷挂架上。



3

使用本产品

清洁和保养

基本操作

- 将电源线从吸尘器后部拉出，并将电源插头插入插座。
- 按下或脚踏机体上的开/关按钮①即可启动。
- 提示：**本系列1400W的吸尘器带有慢启动智能控制芯片，机器将在5秒内从低功率升到高功率。
- 根据不同的清洁对象选择不同的附件刷进行清洁。
- 调速滑钮的使用：通过调节机身上的调速滑钮可以改变吸尘器吸力的大小，使您的使用更得心应手。吸尘过程中，也可以通过软管手柄上的风量调节滑块调节吸力。
- 提示：**对于脏的地毯和地板，使用大吸力；对于窗帘、桌布等物品时，使用小吸力。
- 避免吸入大块物件，以免堵塞风道。**
- 吸尘过程请关注集尘状态，当尘桶内灰尘达到刻度线(MAX)时，请停止吸尘，清理尘桶后再恢复使用。
- 若要停止使用，则再次按下机体上开/关按钮①使吸尘器停止运转，然后拔出电源插头，按下收线按钮⑩收回电源线，将地刷挂在机身尾部的地刷挂架上，调整伸缩管到最短位置，收藏好所有附件。

关于安全阀和电机温控器

- 本产品为避免因意外情况造成的堵塞（如地刷、伸缩管、软管被堵塞或尘桶内灰尘过满）而使产品内部过热，机器内部配备安全阀和电机温控器，在温度异常时，可以对吸尘器整机形成双重保护。
- 一般情况下，如果机器因意外堵塞而温度升高，安全阀会首先打开工作，降低产品温度。
- 若安全阀打开依然不能降温，此时电机温控器会自动断开，产品将自动切断电源停止工作。请拔下插头，待吸尘器冷却后，检查并移去堵塞物，必要时需清理过滤层。
- 吸尘器冷却约30分钟后即可恢复正常工作。

5



图7 图8 图9 图10

7

保修证书

	真空吸尘器
产品型号	
机身编号	
购买日期	
购买商店	
经销商盖章	

顾客姓名
顾客地址
顾客电话
邮政编码

维修记录：

维修日期	故障情况	维修地点	维修结果

9

清洁和保养

清洁和保养

清理尘桶

- 关闭吸尘器电源，拔下电源插头，取下软管组件。
- 握住提手，按下尘桶锁扣按钮（图4），将尘桶从机体中提出。
- 让尘桶底对准垃圾箱，按下尘桶底盖锁扣按钮（图5），尘桶底打开，轻轻晃动尘桶，将灰尘倒出。
- ①** 当灰尘累计达到最大刻度线“MAX”标记时，应立刻清理尘桶，避免灰尘吸入过多对产品造成损伤。
- 合上尘桶底盖，把尘桶安装到机器上。




图4

图5

图6

清洁过滤系统

- 关闭吸尘器电源，拔下电源插头；取下尘桶组件并倒掉其中垃圾；
- 左手握住尘桶提手，右手握住尘桶底盖并顺时针旋转（图7），透明尘杯组件部分可脱离取下，用水清洗透明尘杯部分，自然晾干后再使用；
- ①** 注：安装该组件时，按上类推，同样握住相关部位逆时针旋转即可；

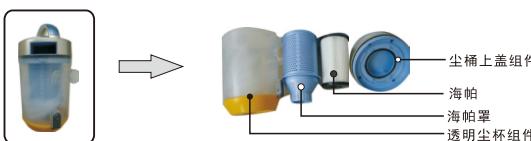

过滤系统拆解图

清洁机身

- 所有的日常保养和维护工作都必须在吸尘器电源插头拔掉以后进行。
- 经常清理尘桶内垃圾，避免吸尘器出现故障。
- 吸尘器表面不可用汽油或油状物擦洗，可用水或中性洗洁精轻轻擦洗，擦洗时擦布一定要拧干，不可将水渗入吸尘器电器元件内，否则可能会引起产品故障。

存放

- 关闭吸尘器电源，拔下电源插头。
- 按下收线按钮⑩将电源线回卷到吸尘器中。
- 将伸缩管调整到最短。
- 把附件刷插入机身尾部的地刷挂架。
- 也可把软管组件及伸缩管取下单独存放。

- ①** 注：吸尘器不能倒立存放。

常见故障排除指南

常见故障排除指南

- 本产品在使用时如发现异常，请先查阅下表。

故障现象	可能原因	处理方法
吸尘器完全不工作	1、电源插头未在插座上插牢。 2、电源插座没电。 3、吸尘器开关没有打开。	1、重新插入插头。 2、检查断路器。 3、按下机器的电源开关。
吸力减弱	1、伸缩管和软管被堵塞。 2、尘桶中的灰尘过满。 3、过滤层和海帕上灰尘过多。	1、清理堵塞物。 2、及时清理垃圾。 3、清洗过滤层和海帕。
吸尘器工作中突然停止	1、因意外堵塞使产品过热，安全阀和温控器起作用。 2、冷却后仍无法工作或其他故障。	1、关闭电源开关，拔掉插头，冷却30分钟后再使用。 2、请立即送售后服务检修。

6

8

保修说明

整机保修期为两年（自开具发票之日起计算）（保修范围仅限家庭使用）。

- 在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“美的精品电器制造有限公司特约维修网点”免费修理。
- 请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即行失效。
- 已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司客户服务中购买。
- 特约维修网点有义务向广东美的精品电器制造有限公司顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，可直接向我公司客户服务中投诉。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票。
- 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
- 下列情况之一者不属于保修范围：
消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
因不可抗力造成损坏。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您提供服务。

江苏美的春花电器股份有限公司

地址：江苏省苏州市相城经济开发区蠡塘河路

邮编：215131

全国服务热线：4008899315

电子投诉热线：qjfw@midea.com.cn

10