

目录

产品技术参数	(1)
安全注意事项	(2)
产品部件名称	(2)
使用说明	(3)
电路原理	(5)
清洁保养	(5)
异常分析及处理	(6)
经典食谱推荐	(7)

产品技术参数

额定电压/额定频率: 220V~50Hz			
型号	产品尺寸(mm)	功率(W)	额定容量范围(L)
DJ16B-DEX1	170X225X322	电机:150 加热:800	最小:1.2 最大:1.6
DJ12B-DEX1	160X214X313	电机:120 加热:800	最小:1.0 最大:1.2
DJ12B-DEE1	172X228X309		
DJ12B-DEF3	160X212X307		
DJ12B-DEF4	160X212X307		
DJ12B-DSF4	160X212X307		
DJ12B-XM5	176X230X320		
DJ12B-XQ2	177X224X309		
DJ12B-DEG1	168X219X311		

安全注意事项

为保证使用安全,避免对您或他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况: 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
幼儿玩耍器具的情况


图标的含义: 表示【禁止】的内容 可能造成人员伤亡的事项
 表示【强制】的内容 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品只限于家庭使用,禁止作为商业用途。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 本产品工作时严禁空载运行或超载使用。
- 本产品工作时,禁止移动产品或触碰正在运动中的部件,避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上,且不能连接到可移动的物体。
- 禁止触碰正在加热的杯体和杯嘴,以免烫伤。
- 清洗产品时,严禁将产品浸入水中清洗,清洗时请确保机头上部切勿进水,杯身清洗完后,必须将产品擦干后才能使用。
- 产品工作时,需确保与插座等带电物体保持一定的距离,同时使插头处于可触及的范围,并远离易燃易爆物品,同时电源座接地线必须保持良好接地。
- 在倒浆、移动清洗和拆装部件前,必须确保插头和插尾已拔出,产品处于断电状态。
- 若电源线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 产品刀片装置很锋利,在操作和清洗过程中请注意安全。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件,以免引起火灾和人身伤害。
- 产品使用后,请及时拔掉电源及清洗产品。
- 使用前请确认,电压是否和本产品规格一致(220V~50Hz)。

产品部件名称



注:因产品外观各有差异,上图仅供参考,具体请以包装箱内实物为准。
以上部件及附件各为1件。(DJ12B-DEF4无搅拌器)

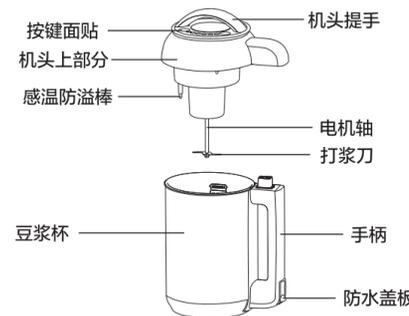


使用说明

使用注意事项

- ◆ 产品工作前,请把机头按正确的方向垂直放入豆浆杯中,并向下压一下,否则产品可能不通电,不能正常工作。
- ◆ 如果产品工作过程中,意外切断电源或断电后重新启动工作程序,可能会产生以下现象:
 - 1、影响制浆效果;
 - 2、出现浆汁溅出和产品长鸣报警;
 - 3、如果是制作米糊或八宝糊,可能出现底盘粘底。
- ◆ 产品工作过程中,禁止再添食物,禁止提放机头,以免伤人和引起产品故障。
- ◆ 机器保温时,电机会有间歇性的搅打,属正常现象。如需饮用,自行切断电源即可。
- ◆ 禁止使用本机加热冷浆、冷糊和煮水。
- ◆ 如果糊底请用钢丝球清洁后即可正常使用。
- ◆ 豆浆机长时间使用后,底部变色属正常现象,不影响产品正常工作。
- ◆ 请按照产品功能进行操作,严禁错功能键工作,如“好豆浆”食材用“八宝/米糊”键操作,否则会出现糊底、溢出、打不碎、不熟等现象。
- ◆ 产品使用时请严格按说明书中用量添加食物和水量,否则易造成口感不佳或糊底。使用本机操作时,请使用随机附带的量杯对原料进行称量。
- ◆ 建议不要添加说明书中不含有食物进行制作,否则机头可能被染色或发生糊底、打不碎现象。

使用前操作说明

- 1 请从豆浆杯内,取出接浆杯。清洗与食物直接接触的部件。
- 2 附件使用说明:
 - ▶ 接浆杯可用来盛装豆浆。(安装方法如图1所示,请务必安装到位)



- ▶ 量杯用于添加食物(如豆类等)。
- ▶ 滤网组件用于制浆后过滤豆浆,为了过滤充分,可用搅拌器挤压和搅拌豆浆。

使用说明

- 1 按食谱用量表中的用量,用随机赠送的量杯盛出用料,洗净后,加入豆浆杯中,再往豆浆杯内加入室温清水至下水位与上水位线之间。
(注:水位过低或过高均会影响制作豆浆效果。)



- 2 将机头按正确的方向,垂直放入装有水的豆浆杯中。



- 3 接上电源,此时会有蜂鸣“嘀”的一声,第一个功能指示灯闪烁,表示电源已经接通。




- 4 各功能按键的操作:
按“选择”键,选择产品上面相对应的功能键,再按“开始/取消”按键,机器进入工作状态经过多次加热搅打,25分钟左右(容量大的时间会稍长),在听到“嘀嘀”提示声,同时相应的功能键指示灯闪烁时,表明制作过程已经完成。有保温功能的产品会自动进入保温状态,保温灯亮,保温时间为1小时。保温结束后,功能灯和保温灯同时闪烁。
(注:制作果汁时,机器只搅打,不加热,需加纯净水制作。)



- 5 制作完成后,请拔去电源,待30秒后,提出机头,用滤网组件将制作好的豆浆过滤到接浆杯中,待豆浆冷却到适合口感的温度后,将其倒出饮用即可。
提示:可根据个人喜好,在制作好的豆浆或米糊中添加调味品(如糖),味道更佳。
使用完毕后,请按清洁保养中描述的方法进行清洁和保养。

电路原理

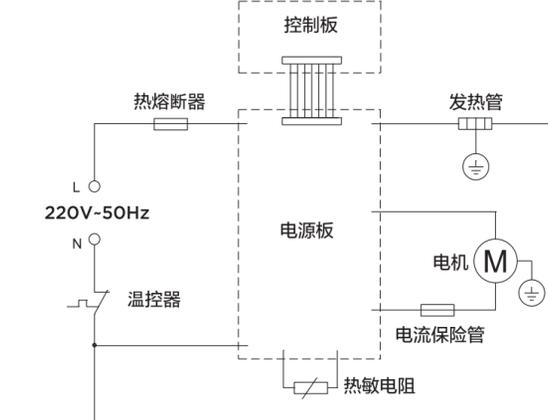


清洁保养

清洁

产品使用完毕后,必须及时清洗,以备下次使用,清洗时可参考下列操作:

- 1 首先拔下电源插头,将机头从豆浆杯中提出,清洗机头的防溢棒、电机刀轴、机头下盖等物件,可参考下图:
(注意:机头的上半部不能用水直接冲洗,可用拧干水的湿毛巾擦拭干净。)
- 2 将加工好的豆浆、米糊或其它食物倒出后,可用自来水将豆浆杯内部清洗干净。(豆浆杯底部严禁浸入水中)
- 3 豆浆机使用后应及时清洁机身表面的豆浆与豆渣残留物,否则残留物干燥后会粘附在机身表面,破坏表面涂层;豆浆机的外表面宜采用拧干水的湿毛巾擦拭干净,不宜采用钢丝清洁球或其它硬质抹布擦拭,以免引起表面划伤或涂层脱落。
- 4 产品使用后,请及时清洗干净与食物接触的残留物。如果未清洗干净会造成异味、细菌、空气环境污染。清洁干净后,再用干抹布彻底擦干。
- 5 **温馨提示:** (1)清洁时请注意安全,以免机头的刀片碰伤您。
(2)机头、豆浆杯及其它附件不宜放入消毒柜或微波炉内烘干或消毒。



保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话: 400-8899315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
MIDEA.COM

维修服务说明

- 美的豆浆机实行一年保修期(自开具发票之日起计算, 仅适用于家庭使用的产品。)
- 在保修期内, 凡属产品本身质量引起的故障, 请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“美的生活电器制造有限公司特约维修网点”免费修理。
- 已过保修期限的顾客, 如需邮购产品零配件, 可联系本公司客户服务中心邮购, 也可在当地网点购买。
- 特约维修网点有义务向广东美的生活电器制造有限公司顾客提供优质的服务, 顾客如对其服务质量存异议, 可直接向我客户服务中心投诉。
- 下列情况之一者不属于保修范围:
 - 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行拆卸修理而造成损坏。
 - 因不可抗力造成损坏。
- 不属于保修范围内的产品, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。
- 产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

保养

- 本产品宜经常使用, 以保持电机干爽。
- 如长期不使用, 请将本产品清洗擦干净后存放干燥通风处。

异常分析及处理

异常处理

- 产品如出现异常情况如: 异常噪音、气味、烟雾等, 应立即切断电源, 停止使用。
- 如出现产品不能工作: 请检查电源是否连接好, 开关是否调至开的位置, 配件是否装到位。
- 如经上述检查, 产品还是不能工作, 请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头或插尾未插好	检查插头和插尾
	机头在杯身上未放置好	重新检查放好
	机器自身故障	送售后服务部维修
指示灯亮, 但机器不工作(没有动作)	杯体内水量过少或未加水	加水到上下水位线之间
	未按键启动	重新按键启动
	机器自身故障	送售后服务部维修
机器有加热不搅打	正处在程序的加热阶段	等待几分钟
	电机自身故障	送售后服务部维修
按按键没有反应	已在正常执行程序	正常现象
	机器自身故障	送售后服务部维修
豆浆未煮熟, 豆子或米打不碎, 出现溢出、糊底现象	水量过少或过多	加水到上下水位线之间
	食物加量过少或过多	按说明书中规定的量加食物
	选择的能与食物不配	选择正确的功能档操作
	机器自身故障	送售后服务部维修
工作时间超过正常工作时间, 或者说工作时间太长	防溢棒未洗干净	用水冲洗干净机头和防溢棒
	水温过低	使用温水
	水量过多	加水到上下水位线之间

经典食谱推荐

制作婴儿辅食

制作方法:

严格按照食谱用量, 将洗净的大米和切成1立方厘米大小的辅料, 加入豆浆杯内, 加水至上、下水位线之间, 装好豆浆机, 按“选择”键选定“婴儿辅食”功能, 再按“开始/取消”键三十几分钟左右, 听到“滴滴”声后, 即可做出香浓的辅食。

具体的辅食制作可参考以下表格:

食谱	容量		
	名称	主料	辅料
			1.0-1.2L
鸡肝菠菜粥	大米	熟菠菜、熟鸡肝	1. 熟鸡肝50g(约1/2量杯)、大米3/4量杯、水1.0-1.2L, 选择“婴儿辅食”功能; 2. 待婴儿辅食功能完成后, 再添加2-3片熟菠菜叶子, 选择果蔬汁键搅拌2次。
核桃米糊	大米	核桃仁(熟)	核桃仁50g(约1量杯)、大米3/4量杯、水1.0-1.2L, 选择“婴儿辅食”功能。
纯米糊	大米		大米1量杯、水1.0-1.2L, 选择“婴儿辅食”功能。
菠菜瘦肉粥	大米	瘦猪肉(除尽脂肪、无筋无骨)、熟菠菜	1. 猪肉50g切碎(约1/2量杯)、大米1量杯、水1.0-1.2L, 选择“婴儿辅食”功能; 2. 待婴儿辅食功能完成后, 再添加2-3片熟菠菜叶子, 选择果蔬汁键搅拌2次。
红薯米糊	大米	红薯	红薯去皮切块4量杯、大米1/2量杯、水1.0-1.2L, 选择“婴儿辅食”功能。
南瓜米糊	大米	南瓜	南瓜切块3量杯、大米1/2量杯、水1.0-1.2L, 选择“婴儿辅食”功能。

温馨提示

- 以上食谱适用于1岁以上的婴儿, 因宝宝的体质不同而异, 仅供参考。
- 婴儿在第一次不能食用太多, 以检查对食物有无任何不良反应, 这对于有食物或其他物品过敏家庭史的儿童尤为重要。
- 由于婴儿的胃肠道还没有发育完全, 消化能力不强, 制作菠菜瘦肉粥时, 请除尽瘦肉上粘附的脂肪。
- 建议在婴儿辅食制作完成后, 先用滤网过滤, 再给婴儿食用。


食谱用量表

功能	名称	额定容量		辅料
		1. 2-1. 3L	1. 4-1. 6L	
好豆浆 干豆豆浆 湿豆豆浆	黄豆豆浆	大豆1杯(90g)	大豆1½杯(135g)	
	消暑豆浆	大豆3/4杯	大豆1杯	绿豆适量
	花生核桃豆浆	大豆1杯	大豆1½杯	花生、核桃仁适量
	芹菜豆浆	大豆1杯	大豆1½杯	芹菜茎适量
超浓香	黄豆豆浆	大豆1½杯(135g)	大豆1½杯(135g)	
	南瓜豆浆	大豆1杯	大豆1½杯	南瓜适量
纤体豆浆	燕麦豆浆	大豆3/4杯	大豆1杯	燕麦片适量
	银耳豆浆	大豆3/4杯	大豆1杯	银耳适量
健康豆浆	红薯豆浆	大豆3/4杯	大豆1杯	红薯适量
	高粱豆浆	大豆3/4杯	大豆1杯	高粱适量
米香豆浆	米润豆浆	黄豆2/3杯	黄豆3/4杯	大米适量
	香润豆浆	黄豆2/3杯	黄豆3/4杯	大米、小米适量
	麦润豆浆	黄豆2/3杯	黄豆3/4杯	大米、燕麦适量
米粥类	白米粥	大米1杯	大米约1½杯	
	皮蛋瘦肉粥	大米1½杯	大米1½杯	皮蛋、瘦肉适量
八宝/米糊类	养颜八宝	1杯	1½杯	小米、花生、去核红枣、燕麦、红米、大米适量
	养生八宝	1杯	1½杯	薏米、小米、去核红枣、燕麦、高粱、大米适量
	益智八宝	1杯	1½杯	燕麦、芝麻、核桃仁、小米、大米、绿豆适量
	益智米糊	大米约1杯	大米约1½杯	去核红枣、核桃仁适量
米糊	红薯米糊	大米3/4杯	大米1杯	红薯适量
	小米米糊	大米3/4杯	大米1杯	小米适量
	玉米汁	鲜玉米3杯	鲜玉米3½杯	
玉米汁	花生玉米汁	鲜玉米3杯	鲜玉米3½杯	花生适量
	芝麻玉米汁	鲜玉米3杯	鲜玉米3½杯	芝麻适量
	菠萝草莓汁	菠萝1个	菠萝1¼个	草莓适量
果蔬类	奶昔香蕉汁	香蕉5根	香蕉6根	酸奶适量
	菠萝芹菜汁	菠萝1个	菠萝1¼个	芹菜适量
	奶味西瓜汁	西瓜1¼个	西瓜1½个	酸奶、糖适量



生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

特别声明: 本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
另: 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知, 产品外观、颜色如有改动, 请以实物为准。

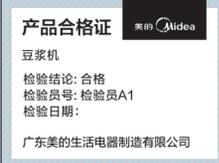

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号 | 邮政编码: 528311

网址: www.midea.com

全国服务热线: 4008899315 | Email: service@midea.com.cn

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008 GB9684-2011

美的豆浆机

美的 Midea



使用说明书

豆浆机

产品型号:

- | | | |
|------------|------------|------------|
| DJ16B-DEX1 | DJ12B-DEF3 | DJ12B-XM5 |
| DJ12B-DEX1 | DJ12B-DEF4 | DJ12B-XQ2 |
| DJ12B-DEE1 | DJ12B-DSF4 | DJ12B-DEG1 |

感谢您购买美的豆浆机, 在使用前请先详细阅读此说明书, 阅后请小心收藏, 以备日后查阅。图片仅供参考, 产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315