

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.19-2008 GB4706.1-2005
Q/MD 028-2014



使用说明书

美的电炖锅

产品型号：MD-BGS40B/BGS50B

感谢您购买美的电炖锅，在使用前请先仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编：528311

全国服务热线：4008899315 Email: service@midea.com.cn

网址：www.midea.com

目 录

安全注意事项	1
产品说明	3
使用说明	4
清洁保养	8
异常现象自检	8
维修服务保证	9
电路原理图	9

安全注意事项

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。

不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。






本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思：

- | | |
|--|---|
|  表示【禁止】的内容 |  警告 可能造成人员伤亡的事项 |
|  表示【强制】的内容 |  注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项 |

警 告

- | | |
|---|--|
|  工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。 | 进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。 |
|  工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。 |  请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。 |
|  请勿改造：
除维修技术人员以外，其他人不得 |  请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线 |

安全注意事项

强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

- ⊗ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- ⊗ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ⊗ 工作地程中，禁止移动或晃动电炖锅。
- ⊗ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- ⊗ 电炖锅不要放在不平稳，潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- ⊗ 请勿向电炖锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- ❗ 器具不得浸入水中或淋水。
- ❗ 要单独使用额定电流10A以上的带

接地线插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。

- ❗ 电源插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- ❗ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- ❗ 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用件来更换。
- ❗ 本产品仅限于室内使用。
- ⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

注意事项

- ❗ 此产品只能使用原配内胆，以免造成过热、异常。
- ❗ 此产品开始工作前，请清除内胆与发热盘之间的水滴等异物，以免造成过热或者短路。
- ⊗ 内胆勿掉落，以免损坏。
- ⊗ 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
- ⊗ 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免内胆破裂。
- ⊗ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
- ⊗ 此产品开始工作前，务必将内胆外部水分擦干，以免造成故障。

安全注意事项

温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查内胆放置是否到位，以免引起故障。
- 在产品使用过程中有轻微的嘀嗒声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

产品说明

零部件说明

- 陶瓷内胆属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
- 陶瓷内胆不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
- 清洗时，不宜用强碱性洗洁剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或用弱碱性洗洁剂擦洗；
- 不得将其它内胆放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故的发生。



产品说明




技术参数

型号	电源	额定功率(W)	容积(L)
MD-BGS40B	220V~ 50Hz	600	4.0
MD-BGS50B			5.0

使用说明

直接烹饪食物

- 用干布把内胆外表面和外锅表面擦干，然后将内胆放入电炖锅内。
- 往内胆放入食物和水，注意不要超过内胆总容量的80%，煮粥时不应超过内胆总容量的60%；煲汤的时候最小水量不能低于内胆总容量的50%。
- 接通电源，数码管和指示灯点亮1秒，蜂鸣器提示一声，进入待机状态，数码管显示“----”。
- 选择“排骨汤、鸡鸭汤、猪蹄汤、炖肉、煲粥、快汤”功能键后，数码管显示烹饪时间，相应功能指示灯闪烁。5秒内无任何按键操作，则功能指示灯点亮，烹饪时间倒计数码管显示，进入工作状态。
- 排骨汤功能
按下“排骨汤”键，“排骨汤”和“标准”指示灯闪烁，数码管显示默认时间“2:30”，5秒内可进行选

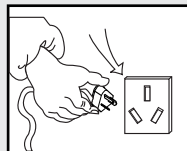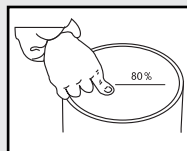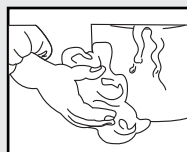

直接烹饪食物

郁、清香、标准口感选择和预约时间设定；5秒内无任何按键操作，则指示灯点亮，进入工作状态。

该功能档的烹饪时间可通过“+”键或“-”键进行设置，最短时间为2:00，最长时间为4:00。

● 鸡鸭汤功能

按下“鸡鸭汤”功能键，“鸡鸭汤”和“标准”指示灯闪烁，数码管显示默认时间“2:30”，5秒内可进行浓郁、清香、标准口感选择和预约时间设定；5秒内无任何按键操作，则指示灯点亮，进入工作状态。该功能档的烹饪时间可通过“+”键或“-”键进行设置，最短时间为2:00，最长时间为4:00。



● 猪蹄汤功能

按下“猪蹄汤”功能键，“猪蹄汤”和“标准”指示灯闪烁，数码管显示默认时间“3:30”，5秒内可进行浓郁、清香、标准口感选择和预约时间设定；5秒内无任何按键操作，则指示灯点亮，进入工作状态。

该功能档的烹饪时间可通过“+”键或“-”键进行设置，最短时间为3:00，最长时间为4:00。



● 炖肉功能

按下“炖肉汤”键，“炖肉汤”和“标准”指示灯闪烁，数码管显示默认时间“2:30”，5秒内可进行浓郁、清香、标准口感选择和预约时间设定；5秒内无任何按键操作，则指示灯点亮，进入工作状态。该功能档的烹饪时间可通过“+”键或“-”键进行设置，最短时间为2:00，最长时间为4:00。



● 快汤功能

在按下“快汤”键，“快汤”和“标准”指示灯闪烁，数码管显示默认时间“2:00”，5秒内可进行浓郁、清香、标准口感选择和预约时间设定；5秒内无任何按键操作，则指示灯点亮，进入工作状态。该功能档的烹饪时间可通过“+”或“-”键进行增加或减少设置，最短时间为1:30，最长时间为24:00。



● 煲粥功能

按下“煲粥”键，“煲粥”指示灯闪烁，数码管显示默



使用说明

认时间“2:00”；5秒内无任何按键操作，则指示灯点亮，进入工作状态。煮粥烹饪时间不可调整。

● 口感功能

仅限于可以选择口感的功能：排骨汤、鸡鸭汤、猪蹄汤、炖肉、快汤。

按下“口感”键，进行循环选择“浓郁、清香、标准”口感的烹饪时间设置如下表：



功 能	口 感			最长时间	最短时间
	清香	标准	浓郁		
快 汤	1: 30	2: 00	2: 30	4: 00	1: 30
炖 肉	2: 00	2: 30	3: 00	4: 00	2: 00
猪蹄汤	3: 30	3: 30	4: 00	4: 00	2: 00
鸡鸭汤	2: 00	2: 30	3: 00	4: 00	2: 00
排骨汤	2: 00	2: 30	3: 00	4: 00	2: 00

● 关/保温功能

在工作状态下，按“关/保温”键，进入待机状态，数码管显示“----”。

待机状态下，按“关/保温”键，进入保温工作状态，保温指示灯亮，数码管显示“0”，进行12小时保温。除煲粥功能外，烹饪工作结束后，自动进入保温工作状态，数码管显示“0”，当保温时间超过12小时，则进入待机状态。



● 预约时间设定

仅限于可以预约的烹饪功能：排骨汤、鸡鸭汤、猪蹄汤、炖肉、煲粥、快汤。预约最长设置时间为24小时。

在选择烹饪功能后，5秒内按“预约”键，“预约”指示灯闪烁，可进入预约时间设定状态，按“+”键或“-”键设定烹饪结束的时间，预约时间设置每30分钟进行增减调整。长按“+”键或“-”键时，可进行连续调整。若5秒内无按键操作，“预约”指示灯点亮，按当前显示时间进入自动定时工作。

例如：现在时间是下午2:00点，想在晚上7:00点喝汤，则预约时间设定为5:00，即5小时后可以喝汤。

注：预约时间要大于工作时间才能进行预约工作。



使用说明

米水比例供参考用，用户根据个人喜好适当调整，注意煮粥最大水量不要超过说明书中的最大水量，即产品额定容量的60%。

型 号	米量(杯)	参考水量
MD-BGS40B	0.5(75g)	1000g
MD-BGS50B	1(150g)	1800g

产品命名规则

MD-B/Z G/Z/H/Y/F H/N/D/S/C/Z 25/30/40/50/60 A/B/C...



清洁保养

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁；
- 内胆和盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净；
- 锅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物；
- 切勿将整个电炖锅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障；
- 长期不用时，请将电炖锅清洗干净，待其干燥后收藏。




异常现象自检

序号	故障现象		产生原因	排除方法
①	指示灯不亮	电热盘不加热	① 电源板电源没有接通 ② 电源板或控制板损坏 ⑤ 电路板连线断开	①、② 检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，接触是否可靠 ⑤ 送指定的维修部维修
		电热盘加热	控制板损坏	送指定的维修部维修
②	指示灯亮	电热盘不加热	① 温度传感器障 ② 发热盘烧坏 ⑤ 电路板连线部分断开 ④ 电源板损坏	送指定的维修部维修
③	不能自动保温或保温异常		① 控制板损坏 ② 温度传感器异常	送指定的维修部维修
④	煮粥大量溢出		① 控制板损坏 ② 温度传感器异常	送指定的维修部维修
⑤	煮粥长时间不沸腾		① 米和水量加入过多 ② 控制板损坏	送指定的维修部维修
⑥	显示屏显示“C1”，指示灯闪烁。		温度传感器开路故障	送指定的维修部维修
⑦	显示屏显示“C2”，指示灯闪烁。		温度传感器短路故障	送指定的维修部维修

维修服务保证

- 美的牌电炖锅实行一年保修期(仅适用于家庭使用的产品，内胆与盖不属于保修范围)。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 4.无有效发票。
 - 5.因不可抗力造成损坏。
 - 6.本产品用于非家庭用途，将不在保修范围内。
 - 7.属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修之内。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图

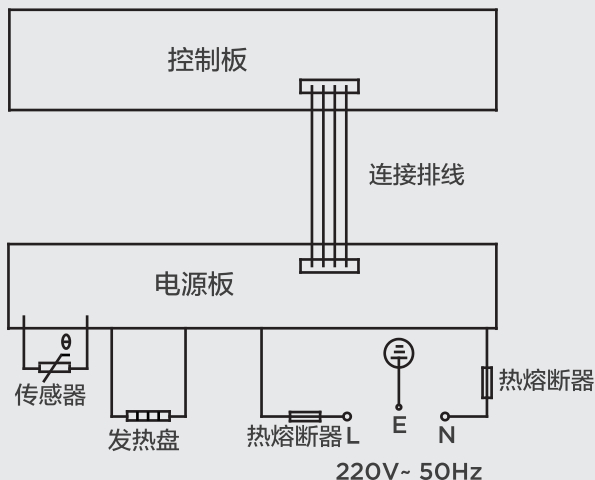

MD-BGS40B/BGS50B电路图

保修卡

相关信息

用户姓名 常用电话

通讯地址

产品型号 产品编号

购买店铺 购买时间

维修点 发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称 维修单位电话 维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本