

# 使用说明书

产品型号

NTY18-15E

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

感谢您选择美的取暖器  
在使用产品前请仔细阅读本说明书！

## 公司简介

广东美的环境电器制造有限公司主要产品有风扇、取暖器等，在中山拥有三大生产基地，是目前全球最具规模的，集产、研、销一体化的环境电器综合制造基地。

- ❑ 公司通过了ISO9001、ISO14001等体系认证，是国内首先同时获得全球各国（中国CCC、美国UL、欧盟CE等）质量认证的企业。
- ❑ 2010年美的取暖器获得“广东省名牌产品”称号。
- ❑ 2013年美的取暖器连续9年获得全国同类产品销量第一名。


## 产品简介

美的暖风机取暖器采用PTC陶瓷发热体，将PTC产生的热量通过热空气送出，能够快速提高室内温度，取暖面积大，无明火，安全、高效、节能。

## 性能特点

1. PTC高效发热
2. 人性化温控设计，防冻功能
3. 大角度摇头送暖
4. 过热安全保护
5. 倾倒安全断电
6. 全机身防火材料

## 结构简图

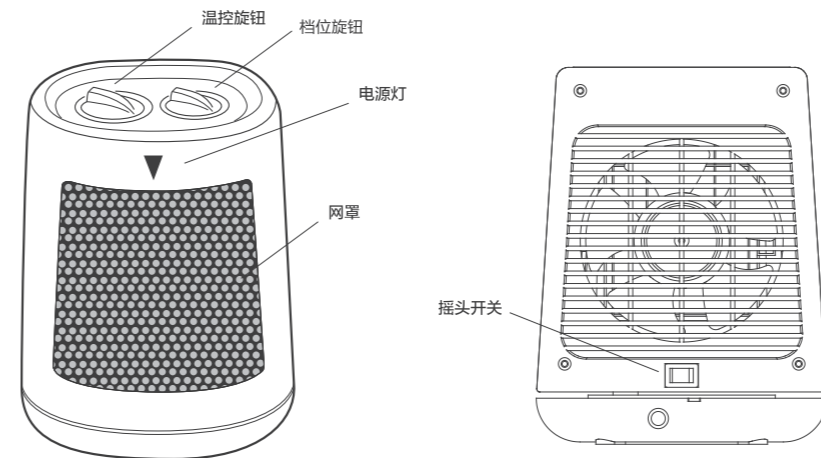

## 使用方法

### 【开机前的检查】

1. 电源线是否完好。
2. 本机使用电源为220V交流电，使用前请确认电源插座额定电流符合要求。

### 【将机器放置在平坦的地方使用】

凹凸不平的地方或能使倾倒开关处于不正常的位置，会导致开机后不能工作，因而请务必把取暖器放置在平坦的地方使用，至少取暖器的底座下要求平坦。

### 【温控旋钮】

1. 插上电源插头，顺时针旋转温控旋钮，听到“啪”的一声轻响（表示温控器接通），将温控旋钮调整至所需的控温状态。
2. 具有防冻功能：在开机状态下，将温控旋钮旋至“❄️”位置，当室温降至0-5℃时，暖风机将自动开机，当加热到室温高于5℃时，暖风机将自动关闭。

### 【档位旋钮】

旋转档位旋钮，可在低档1200W、高档1800W、风，3种功能间切换使用。

### 【摇头开关】

在加热状态下，按下摇头开关，开启摇头功能。

广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425  
网址：www.midea.com

# 保修卡

## 相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1.凡购买我司取暖器产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购机凭证到附近的我司特约服务部进行保修，我司各产品保修期为（以购机证明开具日期起计算）：

① 充油式电暖器整机保修三年；② 其它取暖器产品整机保修一年。（部分产品保修期内免费上门服务）

2.下列情况不属于产品“三包”维修服务范围，但我司维修服务部仍竭诚为您服务（须收取相应费用）：

- ① 因用户使用不当或保管不善造成损坏的产品；
- ② 非我司特约服务部人员安装或维修造成的损坏；
- ③ 无有效购机凭证的产品或有效购机凭证有涂改的产品；
- ④ 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V-242V），或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
- ⑤ 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
- ⑥ 超过规定的保修期限的产品；
- ⑦ 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

## 维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

**维修电话：400-8899315**

广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com


请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

## 注意事项

1. 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
2. 非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
3. 插接电源前，请检查本产品标明的额定电压是否与您家中的电压相符。
4. 机器正常使用或闲置时离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
5. 使用取暖器时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜使用。
6. 禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近使用，禁止在有严重粉尘的地方使用。
7. 禁止在有易落下悬挂物的地方使用，禁止在易受冲击或摆放不稳定的地方使用。
8. 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
9. 禁止把本机作为动植物的保温、加热设备。
10. 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
11. 为避免过热，禁止覆盖加热器。
12. 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。
13. 严禁将机器浸入水中。
14. 严禁将取暖器对着电源插座或置于电源插座下使用。
15. 严禁本机与其它大功率电器共用插座。
16. 严禁直接拉着电源线移动机体。
17. 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。
18. 取暖器在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。
19. 小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用本电器，以防发生意外。
20. 若取暖器出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。
21. 使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，用户不得自行拆卸、更换电源线，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员更换。
22. 使用该电暖器时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。

产品内容经过审阅校对，但不排除可能存在的印刷错漏，敬请原谅！

## 电气原理图

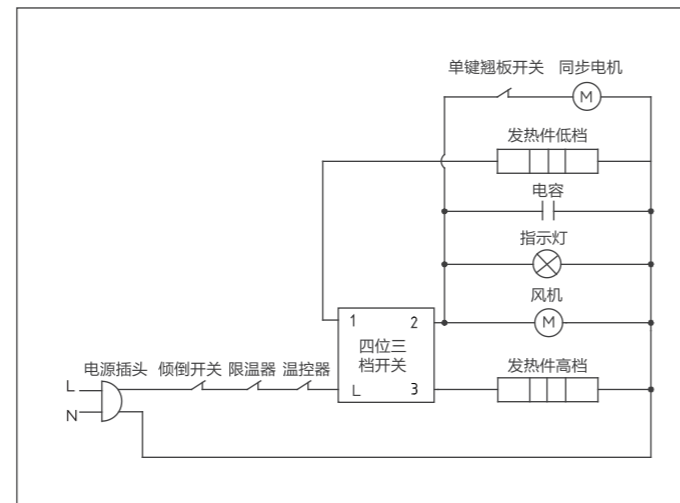

## 【关闭取暖器】

1. 将档位旋钮旋转至关闭位置。
2. 将温控旋钮逆时针旋转至起始位置。
3. 拔下电源插头，待整机冷却后，将取暖器收好。

## 【安全保护】

1. 过热保护：当使用环境出现异常或使用不当导致取暖器内部温度过高时，温控元件能够自动切断电源，取暖器停止工作；待整机冷却，排除异常后，可恢复正常使用。
2. 倾倒保护：当整机倾倒时，安全系统会自动切断电源，扶正机身，即恢复倾倒前的工作状态。

## 技术参数

产品型号	功率调节范围（W）及工作方式				额定电压	频率
	高热	低热	冷风	关		
NTY18-15E	1800	1200		0	220V~	50Hz

\*以上表格内各项性能参数为出厂前测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.23 Q/MH J021 002

## 清洁保养

1. 在进行清洁工作之前一定要关闭电源开关并拔下插头，待取暖器完全冷却后再进行清洁。
2. 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
3. 清洁保养后一定要等到充分干燥后才能通电使用或收藏。
4. 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。