

# 使用说明书

## 产品型号

NTY18-15D,NTY18-15F

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

感谢您选择美的取暖器  
在使用产品前请仔细阅读本说明书！

## 公司简介

广东美的环境电器制造有限公司主要产品有风扇、取暖器等，在中山拥有三大生产基地，是目前全球最具规模的，集产、研、销一体化的环境电器综合制造基地。

- 公司通过了ISO9001、ISO14001等体系认证，是国内首先同时获得全球各国（中国CCC、美国UL、欧盟CE等）质量认证的企业。
- 2010年美的取暖器获得“广东省名牌产品”称号。
- 2013年美的取暖器连续9年获得全国同类产品销量第一名。


## 产品简介

美的暖风机取暖器采用PTC陶瓷发热体，将PTC产生的热量通过热空气送出，能够快速提高室内温度，取暖面积大，无明火，安全、高效、节能。

## 性能特点

1. PTC高效发热
2. 人性化温控设计，防冻功能
3. 大角度摇头送暖
4. 过热安全保护
5. 倾倒安全断电
6. 全机身防火材料

## 结构简图

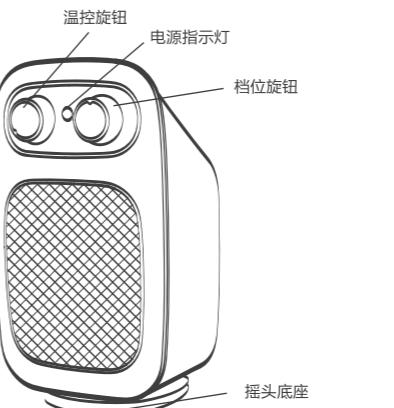

## 使用方法

### 【开机前的检查】

1. 电源线是否完好。
2. 本机使用电源为220V交流电，使用前请确认电源插座额定电流符合要求。

### 【将机器放置在平坦的地方使用】

凹凸不平的地方或能使倾倒开关处于不正常的位置，会导致开机后不能工作，因而请务必把取暖器放置在平坦的地方使用，至少取暖器的底座下要求平坦。

### 【温控旋钮】

1. 插上电源插头，顺时针旋转温控旋钮，听到“啪”的一声轻响（表示温控器接通），将温控旋钮调整至所需的控温状态。
2. 具有防冻功能：在开机状态下，将温控旋钮旋至“※”位置，当室温降至0~5℃时，暖风机将自动开机，当加热到室温高于5℃时，暖风机将自动关闭。

### 【档位旋钮】

旋转档位旋钮，可在低档1200W、高档1800W、低档1200W摇头、高档1800W摇头，4种功能间切换使用。

## 【关闭取暖器】

- 将档位旋钮旋转至关闭位置。
- 将温控旋钮逆时针旋转至起始位置。
- 拔下电源插头，待整机冷却后，将取暖器收好。

## 【安全保护】

- 过热保护：**当使用环境出现异常或使用不当导致取暖器内部温度过高时，温控元件能够自动切断电源，取暖器停止工作；待整机冷却，排除异常后，可恢复正常使用。
- 倾倒保护：**当整机倾倒时，安全系统会自动切断电源，扶正机身，即恢复倾倒前的工作状态。

## 技术参数

产品型号	功率调节范围(W)及工作方式					额定电压	频率	发热元件
	高热摇头	低热摇头	关	低热	高热			
NTY18-15D/ NTY18-15F	1800	1200	0	1200	1800	220V~	50Hz	PTC


\*以上表格内各项性能参数为出厂前测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.23 Q/MH J021 002

## 清洁保养

- 在进行清洁工作之前一定要关闭电源开关并拔下插头，待取暖器完全冷却后再进行清洁。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 清洁保养后一定要等到充分干燥后才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。

## 电气原理图

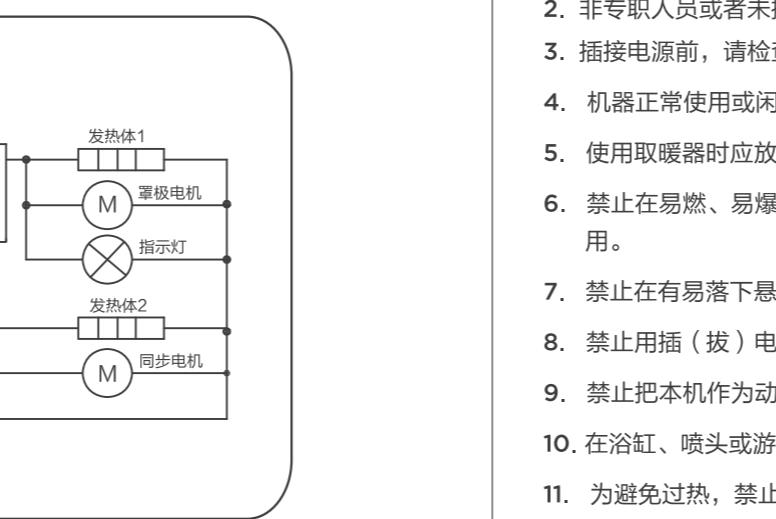

## 注意事项

- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 插接电源前，请检查本产品标明的额定电压是否与您家中的电压相符。
- 机器正常使用或闲置时离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
- 使用取暖器时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜使用。
- 禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近使用，禁止在有严重粉尘的地方使用。
- 禁止在有易落下悬挂物的地方使用，禁止在易受冲击或摆放不稳定的地方使用。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 禁止把本机作为动植物的保温、加热设备。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。
- 严禁将机器浸入水中。
- 严禁将取暖器对着电源插座或置于电源插座下使用。
- 严禁本机与其它大功率电器共用插座。
- 严禁直接拉着电源线移动机体。
- 因为加热器的被覆盖或不正确的放置会引起火灾危险，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器、或任何其他装置来使用本加热器。
- 取暖器在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使机过热而损坏，甚至发生安全事故。
- 小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用本电器，以防发生意外。
- 若取暖器出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。
- 使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，用户不得自行拆卸、更换电源线，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用该电暖器时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。

产品内容经过审阅校对，但不排除可能存在的印刷错漏，敬请原谅！

## 保修卡

## 相关信息

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1. 凡购买我司取暖器产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购机凭证到附近的我司特约服务部进行保修，我司各产品保修期为（以购机证明开具日期起计算）：  
 ①充油式电暖器整机保修三年；②其它取暖器产品整机保修一年。（部分产品保修期内免费上门服务）  
 2. 下列情况不属于产品“三包”维修服务范围，但我司维修服务部仍竭诚为您服务（须收取相应费用）：  
 ①因用户使用不当或保管不善造成损坏的产品；  
 ②非我公司特约服务部人员安装或维修造成的损坏；  
 ③无有效购机凭证的产品或有效购机凭证有涂改的产品；  
 ④由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V~242V），或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；  
 ⑤不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；  
 ⑥超过规定的保修期限的产品；  
 ⑦说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

## 维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

维修电话：400-8899315

广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com