编码：301800005070
80克双胶纸印双色，尺寸：145X210MM

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009
GB17625.1-2012 GB12021.6-2008 Q/MD 004-2014

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；
产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

生产许可
本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

广东美的生活电器制造有限公司
公司地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
全国服务热线：4008899315
电子服务邮箱：service@midea.com.cn
邮编：528311

EASYCOOKER

全智能电饭煲说明书

适用于EASYCOOKER电饭煲产品
本说明书适用于以下产品：
EB-FS4018B
EB-FD308B
EB-30FS01

感谢您购买
EASYCOOKER电饭煲，
在使用前请先详细阅读此说明书，
阅后请小心收藏，以备日后查阅。
图片仅供参考，产品以实物为准。

目 录

安全注意事项……(01)
产品说明……(04)
使用说明……(07)
清洁保养……(14)
异常现象自检……(17)
维修服务保证……(18)
电路原理图……(18)

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
—— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—— 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

⊘ 表示【禁止】的内容　⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项
❗ 表示【强制】的内容　⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

安全注意事项

⚠ 警 告

⊘ 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带)，碎片状食物(如玉米渣)，以免引起事故或者造成饭煲损坏。
⊘ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
⊘ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭煲损坏。
⊘ 请勿改造
除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修、以免造成火灾、触电、受伤。
⊘ 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
⊘ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
⊘ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
⊘ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
⊘ 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
⊘ 电饭煲不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
⊘ 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁线或其他物品，避免触电伤害。
❗ 器具不得浸入水中或淋水。
❗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
❗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

安全注意事项

❗ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
❗ 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
❗ 产品仅限于室内使用。
⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

⚠ 注 意

❗ 此饭煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。
⊘ 内锅勿掉落，以免变形。
⊘ 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
⊘ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
⊘ 饭煲开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。
❗ 饭煲开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否到位，以免引起事故。
- 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。

安全注意事项

- 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便发热盘冷却。
- 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- 请定期清洁蒸汽阀。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品说明

零部件说明

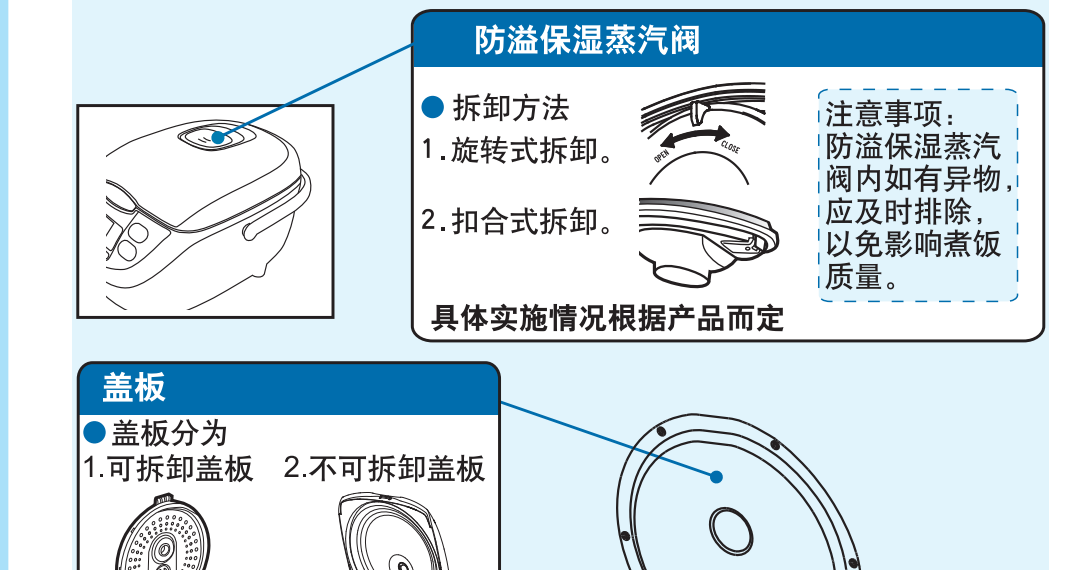

防溢保湿蒸汽阀
- 拆卸方法
1.旋转式拆卸。
2.扣合式拆卸。
具体实施情况根据产品而定

注意事项：防溢保湿蒸汽阀内如有异物，应及时排除，以免影响煮饭质量。

盖板
- 盖板分为
1.可拆卸盖板　2.不可拆卸盖板
具体实施情况根据产品而定

产品说明

内锅
- 内锅不能放在其他炉子上加热，否则容易变形。
- 将内锅从煲体内取出，用家用洗洁精和软布冲洗，然后擦干内锅外表面的水分。切忌用金属刷或其它粗硬的洗具擦内锅，以免损伤内锅。
- 根据使用频率，内锅可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康和使用。

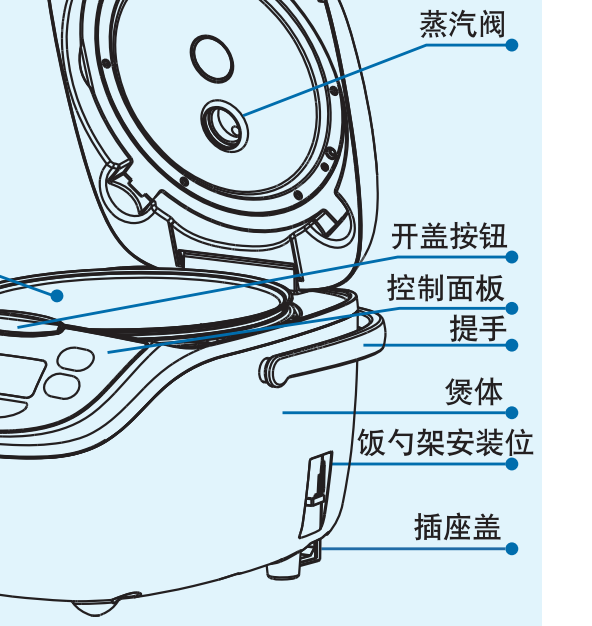

以FSJ产品为例

具体附件配置因产品型号而异

产品说明

技术参数

产品型号	电源	额定功率(W)	额定容积(L)	煮米量(杯)	产品尺寸(mm)
EB-FS4018B	220V~ 50Hz	860	4.0	2~8	365x272x214
EB-FD308B		605	3.0	1~5.5	344x270x206
EB-30FS01		605	3.0	1~5.5	352x251x214

能效信息

型 号	超快煮档热效率值(%)	待机能耗(W·h)	保温能耗(W·h)	能效等级
EB-FS4018B	79	1.5	30	3级
EB-FD308B	78	1.5	30	3级
EB-30FS01	78	1.5	30	3级

使用说明

各功能按键的使用

开始 键

闪烁　常亮

按“开始”键，指示灯由闪烁变为常亮，表示进入工作状态，同时也表示确认了您之前对功能的选择，开始加热。

功能 键

精华煮　标准煮　超快煮　稀饭　粥汤　蒸煮　热饭　玄米
杂粮　八宝粥　煲仔饭　珍宝饭　锅巴饭　蛋糕　酸奶

按“功能”键，指示灯亮处为所选择的功能。选择好需要的功能后，必须按下“开始”键，才能启动功能。

口感 键

偏软　适中　偏硬

选定精华煮(精煮)功能之后，按“口感”键，可以选择偏软、适中、偏硬三种口感。

烹调时间 键

烹调时间为功能整个过程的时间。可以设定烹调时间的功能：粥/汤，蒸煮，酸奶。

营养保温/关、营养保温、关 键

营养保温/关：工作结束后，自动转为保温状态，指示灯常亮。若在工作状态中，按一次“营养保温/关”键进入待机状态，再按一次“营养保温/关”键进入保温状态。

营养保温：工作结束后，自动转为保温状态，指示灯常亮。工作中按此键无效，待机时按此键进入保温。

关：按下“关”键，在任何状态下直接进入待机状态。

使用说明

时、分键和+、－ 键

“时”、“分”或者“+”“－”用来调整时间。
以递增递减的方式，循环显示。
长按循环递增。

预约 键

预约设定时间为工作结束时间。
可以预约的功能：标准煮，超快煮，精华煮，稀饭，粥/汤，蒸煮，玄米，杂粮，八宝粥，珍宝饭，锅巴饭。
不能预约的功能：酸奶，蛋糕，煲仔饭，热饭。

关于一键通产品的特别说明

一键通产品设置有相应的功能按键，你只要轻松一按就可以启动功能。例如：你想煮饭，只要按一下“精华煮”按键就可以了，煮好后自动进入营养保温状态。

使用方法

- 用量杯取米(一平杯米约为150克)。
  1、请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。
  2、杂粮功能如果使用干硬杂粮，需提前用热水浸泡2-3小时。



- 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。

注：加水量请不要超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。

使用说明

如何使用水位线

- 煮饭时
加水时，看左边的米饭刻度线，例如：煮3量杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“东北米”或“丝苗米”水位刻度“3”处(如图1)。
- 煮稀饭时
加水时，看中间的稀饭刻度线，例如：煮1量杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“稀饭”水位刻度“1”处(如图2)。
- 煮粥时
加水时，看右边的粥刻度线，例如：煮半量杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“粥”水位刻度“1/2”处(如图3)。
- 蒸煮时
可根据实际需要加水，放水要适量，以免沸腾时水漫过蒸笼。

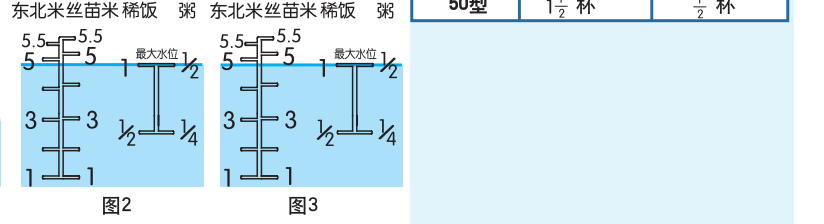

(以30型内锅水位线煮东北米为例)

你可根据个人喜好对米水比例进行微调，但米水总量不要超过内锅的最高水位线

煮饭功能

产品规格	最大米量	最小米量
30型	5.5 杯	1杯
40型	8 杯	2杯
50型	10杯	2杯

稀饭功能

产品规格	最大米量	最小米量
30型	1杯	$\frac{1}{2}$ 杯
40型	$1\frac{1}{2}$杯	1杯
50型	2杯	1杯

粥/汤功能

产品规格	最大米量	最小米量
30型	$\frac{1}{2}$ 杯	$\frac{1}{4}$ 杯
40型	1杯	$\frac{1}{2}$ 杯
50型	$1\frac{1}{2}$ 杯	$\frac{1}{2}$ 杯

- 用干布将内锅外表面擦干，放入煲体内，为使锅底和发热盘能紧密贴附，请将内锅左右转动2-3回；然后压下煲盖，直到听到“咔嗒”一声。
内锅切忌放在其它炉子上加热，否则会因高温而变形；不允许用其它容器代替内锅放在发热盘上使用。

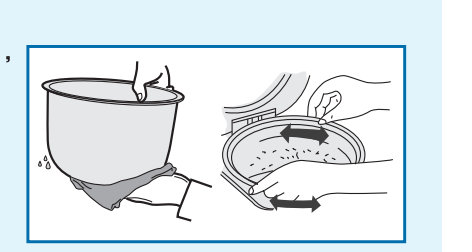

- 插上电源插头。
请确认煲体插头、电源插头已经插到位。

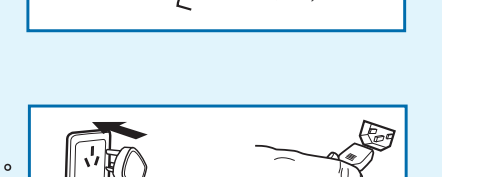

- 按功能键选择需要的功能，再按“开始”键进入工作状态，或按相应的功能键直接进入工作状态。

使用说明

预约煮饭的方法

仅限于有此功能的产品

可以预约的功能：标准煮，超快煮，精华煮，稀饭，粥/汤，蒸煮(部分产品无预约)，玄米，杂粮，八宝粥，珍宝饭，锅巴饭

方法一：
- 按“功能”键，选择需要的功能。
- 按“预约”键后，再按“时”“分”或“+”“－”键设定工作结束时间，按“开始”键确认进入预约状态。
例如：现在时间是下午2点，想在晚上7点吃饭
1、带时钟功能　2不带时钟功能

方法二：
- 按“预约”键后，再按“时”“分”或“+”“－”键设定工作结束时间。
例如：现在时间是下午2点，想在晚上7点吃饭
1、带时钟功能　2不带时钟功能
- 按“功能”键，选择需要的功能，按“开始”键确认进入预约状态。

注：预约时间以在12小时内为佳，以免米饭变色或变味。

烹调时间的设定方法

仅限于有此功能的产品

可以设定烹调的功能：粥/汤，蒸煮，酸奶。
粥/汤默认烹调时间：2小时，可调时间范围：1—4小时
蒸煮默认烹调时间：30分钟，可调时间范围：30分钟—2小时30分钟(部分产品蒸煮时间不可调)。
酸奶默认烹调时间：8小时，可调时间范围：6—10小时。

例如：想煲1个小时的粥
- 按“功能”键，选择粥/汤功能。
- 按“烹调时间”键后，再按“时”“分”键设定过程需要经过的时间。
- 按“开始”键确认进入工作状态。

使用说明

蛋糕的制作方法

仅限于有此功能的产品

材料的准备

- 材料准备

	糖	自发粉	鸡蛋	植物牛油
小量	100克	120克	3只	30克
大量	180克	200克	5只	50克

注：材料不宜过多，否则会影响效果，甚至不熟。
30型号产品只适合制作小量蛋糕。

- 糖和鸡蛋拌匀。
1.把称好的白砂糖放入容器内，加入鸡蛋，搅拌充分，直到白砂糖融化。
2.如果鸡蛋的温度很低，可以把盛有鸡蛋的容器放到约40摄氏度的温水中适当加热，这样做出来的蛋糕更加松软。但温度不要太高，防止鸡蛋凝固。
3.搅拌要充分，直到起泡，把搅拌器拿起时鸡蛋成丝状流下。
- 加入自发蛋糕粉拌匀。
1.在搅拌均匀后的糖和鸡蛋中加入自发蛋糕粉，搅拌充分。
2.搅拌要充分，直到均匀混合，无块状面团。
- 加入牛油，迅速搅拌均匀。
1.牛油要融化为液体后再倒入搅拌；搅拌不够时，做出来的蛋糕气泡较大，口感粗糙；
2.搅拌过度时，会使做出来的蛋糕硬化，没有气泡；
3.搅拌完成后，在气泡尚未消失前，请尽快放入饭煲内制作；
4.您也可以根据个人喜好放入适量的炼乳。

准备工作完成后就可以进入操作了

- 把内锅底部内侧均匀涂上一层食用油，把调制好的蛋糕材料倒入内锅，合好上盖。
- 选择“蛋糕”功能。按“开始”键进入工作状态。

使用说明

酸奶的制作方法

仅限于有此功能的产品

- 为了酸奶效果更佳，建议您使用纯牛奶、原味酸奶(作发酵用)。
- 将内锅清洗干净并晾干，参照材料参考表的用量，将纯牛奶和原味酸奶倒入内锅并搅拌均匀，合好上盖。
- 选择“酸奶”功能，按“开始”进入工作状态。

材料参考表

纯牛奶	原味酸奶
1L	100ml

锅巴饭的制作方法

仅限于有此功能的产品

- 将融化好的植物牛油和盐参照表格的用量加入水中，并用饭勺搅拌均匀，放入内锅，合好上盖。
- 按“功能”键选择锅巴饭，再按“开始”键确认进入工作。

香米	牛油	盐
3杯	60克	6克
4杯	80克	8克
5杯	100克	10克

煲仔饭的制作方法

仅限于有此功能的产品

- 按照下表准备好配料，也可根据个人口味适当多添加相应辅料。

份 量	食 材 和 调 料										
	花生油	生抽	生粉	柱侯酱	生姜	蒜子	腊味	排骨	糖	盐	水位
2杯米	10克	20克	15克	20克	5克	5克	80克	250克	2克	5克	2刻度
4杯米	15克	25克	25克	40克	8克	8克	100克	500克	4克	8克	4刻度

- 将米淘洗干净后，放入相应的水和油搅拌均匀放入内锅，合好上盖。
- 按“功能”键选择煲仔饭，再按“开始”键确认进入工作状态。

使用说明

- 煲仔饭在煮饭过程中会有音乐提示，听到音乐提示时，请掀开上盖，同时把配料放在米饭上，合上上盖，等待煮饭结束。

保温功能

1、酸奶功能结束后直接返回待机初始状态；
稀饭、粥/汤、婴儿粥结束后保温灯闪烁、显示“—— ——”，其他功能结束后保温灯亮、显示保温经过时间。
2、在保温灯亮的状态下，产品会加热使温度维持在73℃左右。
3、在未选择功能状态下，按保温键可手动进入保温功能。
米饭保温：为防止米饭结块不好吃，最好在进入保温状态30分钟内将米饭翻松。

注：产品可实现12小时保温功能，建议保温以在5小时内为佳，以免米饭变色或变味。

时钟调整

仅限于有此功能的产品

如果您发现产品上的时钟不准确的话，请按照以下步骤进行调整：

- 接通电源，进入待机。
- 按住“时”“分”键保持3秒钟后进入时钟。
- 用“时”或“分”调整时间。
“时”每按一次加1小时，按下不松可以快速累加。
“分”每按一次加1分钟，按下不松可以快速累加。
- 时钟调节操作完成6秒后，时钟自动确认，或按“开始”确认时钟。

温馨提示：
- 在断电的情况下不能进行时钟设定。
- 时钟显示不准会影响预约时间，请您校准显示时间。
- 如果进入时钟调整状态后没有进行调整，则显示屏内的数字闪烁约12秒后停止闪烁，自动确认。

使用说明

电池和停电记忆功能

仅限于有此功能的产品

- 预约中停电：如果重新通电时间在预约结束时间之前，则继续工作，但预约结束时间可能会有偏差；如果在预约结束时间之后，则进入待机状态。
- 保温中停电：继续计时，重新通电后，如果停电时间超过2小时，则进入待机状态，没超过2小时则继续保温。
- 加热中停电：重新通电后，如果停电时间超过2小时，则进入待机状态，没超过2小时则继续加热直到结束。
- 产品靠内部电池为停电时的时钟显示提供电源。
- 电池没电时。
停电后显示屏无显示，无停电记忆功能，接通电源后显示屏显示CO。按“营养保温/关”(或者“关”)回待机状态，显示屏显示12：00，此后才能够进行煮饭操作。

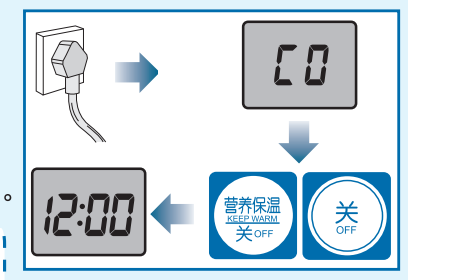

温馨提示：
- 电池的设计使用寿命为5年；
- 电池用尽时请到特约维修店进行更换；
- 请勿将电池投入火中或者水中；
- 请勿对电池进行加热、分解、充电等。

清洁保养

- 用湿布擦拭保温座板位置，请勿直接用水冲洗。

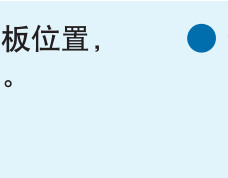

- 储水槽部位的水请用干抹布擦干。

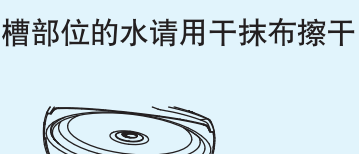

清洁保养

- 前面如果有米粒，请用牙签或抹布清除。

- 内锅放进去之前请把周围和底部的水和米粒擦掉。

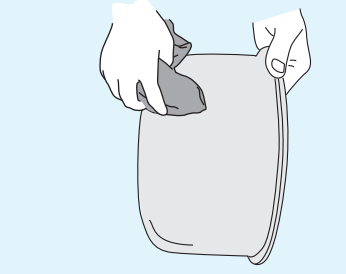

- 发热盘上如果有水，请用抹布擦干，如果有烧焦的米粒，请用钢丝球或砂纸打磨掉。

盖板拆洗方法

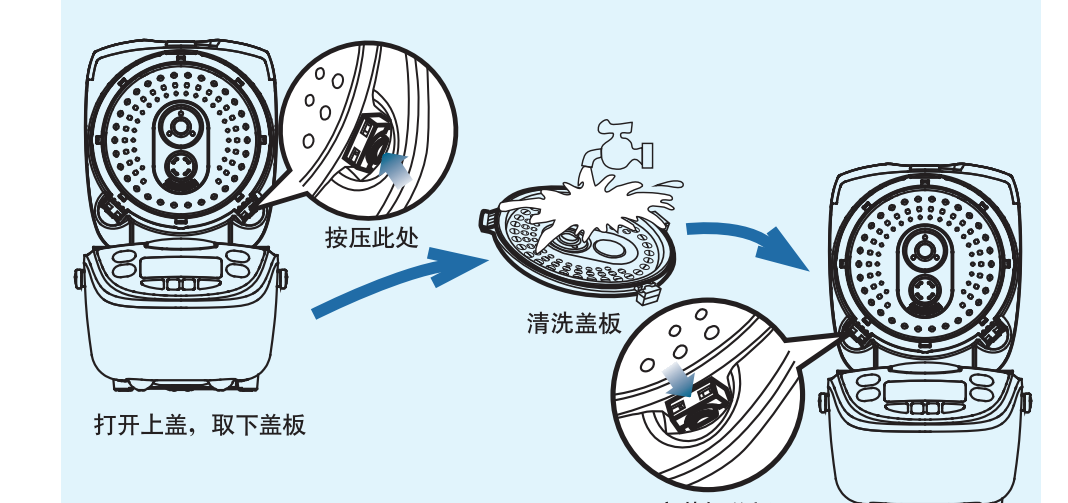

清洁保养

蒸汽阀的拆卸，清洗，安装

注：建议经常清洗，保证排气孔通畅，请在冷却后清洗，防止烫伤。

- 用手握住蒸汽阀提手，向上提。

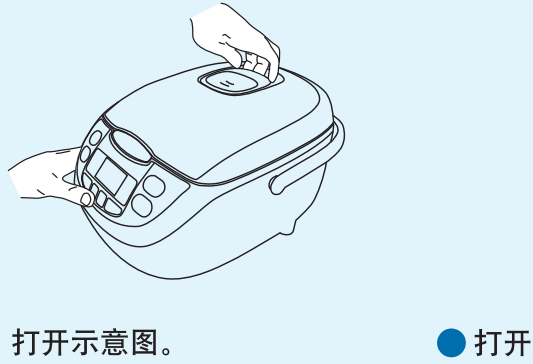

- 如图示，逆时针旋转打开。

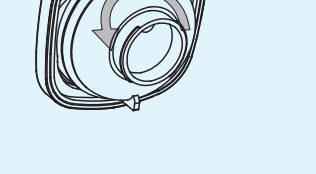

- 打开示意图。

- 打开后用水清洗。
注意：如果密封圈脱落，请装进去。

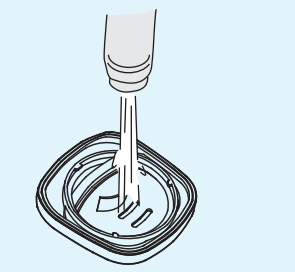

- 如图示：顺时针旋转，当听到一响声，表示安装好了。
注意：安装前请对准阀盖，阀座指示筋。

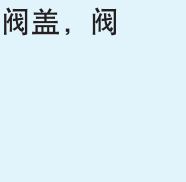

- 用力向下按，安装好蒸汽阀。

异常现象自检

当您认为煮饭不正常的时候请您检查以下情况，确认是否真正产生了故障。

发生的异常情况 要检查的项目	标准煮/超快煮/精华煮/粥/汤/稀饭									营养保温				
	过硬	过软	没煮熟	异味	米饭粘锅	有锅巴、焦饭	米汤溢出	粥过稠/汤/稀饭	沸腾不足	不保温	有异味	变色	米饭表面干燥	有水滴下
米量、水量不正确	●	●	●		●	●	●	●	●					
是否超过最大量	●	●	●		●	●	●		●					
功能选择是否正确	●	●	●		●	●	●	●	●					
内锅是否变形、底部凹凸不平	●	●	●		●	●			●					
用热水煮饭或没有冷却连续煮饭	●	●	●		●				●					
内锅底部、发热盘、温控器上是否粘有米粒、异物	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●
是否停电	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●
结束后没有翻松米饭	●					●						●	●	●
蒸汽阀是否安装好	●						●	●						
过长时间的预约	●		●	●				●						
上盖是否合好			●				●	●			●	●	●	
没有充分洗米	●		●	●		●	●				●	●		
密封圈、内锅边沿有米粒、异物											●	●	●	
保温时间过长	●										●	●	●	●
没有设定保温而长时间放置										●	●	●	●	●
内锅没有清洗				●							●			
内锅中放入了饭勺											●	●	●	●
水与米未充分搅拌			●											

以上情况检查完成后，如果确认为故障发生请送当地维修网点进行维修。

维修服务保证

- 根据“新三包”规定整机保修期为一年(自开具发票之日起计算)(保修范围仅限家庭使用)
  1、在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地维修网点免费修理。
  2、请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即行失效。
  3、已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司顾客服务部邮购，也可在当地网点购买。
  4、特约网点有义务向广东美的生活电器制造有限公司顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，可直接向我客户服务部投诉。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
  1、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  2、非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
  3、无有效发票。
  4、发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  5、因不可抗拒力造成损坏。

电路原理图

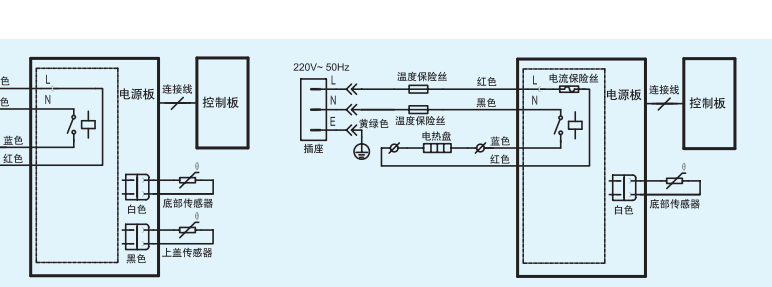

FS4018B电路图

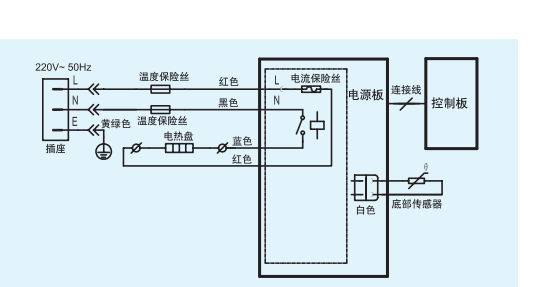

FD308B电路图

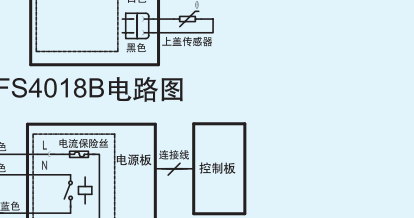

30FS01电路图

美的·生活电器

产品保修卡
WARRANTY CARD

服务热线 4008899315

原来生活可以更美的

感谢您
购买美的牌产品

根据本保修证书说明，凡属在正常使用情况下，由于产品本身质量问题引起的故障，在保修期内，我公司将负责给予免费维修。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
电子服务邮箱：service@midea.com.cn
邮编：528311

保修证书

产品名称	
产品型号	
机身编号	
购买日期	
购买商店	
经销商盖章	

顾客姓名	
顾客地址	
顾客电话	
邮政编码	

维修记录：

维修日期	故障情况	维修地点	维修结果

广东美的生活电器制造有限公司
厂址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311　传真：0757-26339408
全国服务热线：4008899315
电子服务邮箱：service@midea.com.cn

保修说明

根据“新三包”规定整机保修期为一年(自开具发票之日起计算)(保修范围仅限家庭使用)。

1.在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“美的生活电器制造有限公司特约维修网点”免费修理。

2.请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即行失效。

3.已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司顾客服务部邮购，也可在当地网点购买。

4.特约网点有义务向广东美的生活电器制造有限公司顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，或直接向我客户服务部投诉。

5.如说明书中有保修年限承诺，则以说明书为准。

以下情况恕不免费维修

1.无三包凭证及有效发票。

2.未按说明书的要求操作机器所引起的故障。

3.下列情况之一者不属于保修范围：
消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
因不可抗拒力造成损坏。

4.不属于保修范围内的产品，本公司客户服务部仍热情为您服务。

特别声明

广东美的生活电器制造有限公司已建成完善的特约服务维修网络。用户如有送修或疑问，可拨打服务热线：4008899315，咨询相关网点资料。

如您发现购买的美的牌产品需要服务时，敬请直接联系就近的维修网点，不必再找经销商。