


EASYCOOKER

电热水瓶使用说明书

本说明书适用于EASYCOOKER电热水瓶系列产品
具体型号详见说明书。

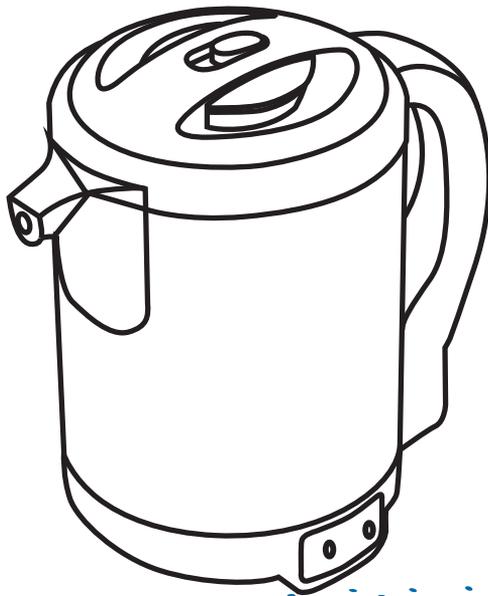

感谢您购买

EASYCOOKER电热水瓶

在使用前请先仔细阅读此说明书，
阅后请小心收藏，以备日后查阅。
图片仅供参考，产品以实物为准。

目录

注意事项	1
各部名称	5
使用方法	6
日常保养	8
故障排除	9
技术参数	9

注意事项

本手册包含安全提示：请务必遵守，避免可能导致个人伤害、产品损害等潜在危害。

图文中图标的意义：

 表示禁止的内容

 表示【强制】的内容

 **警告** 可能造成人员伤亡的事项

 **警告** 可能造成轻伤或者财产损失的事项

警告

 机器应平稳放置于室内阴凉干燥的地方，避免阳光直射。机背与墙壁至少有20cm的距离，周围禁止放置易燃物品。

 为避免烫伤危险，严禁儿童单独使用本产品。

 请勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身严禁本产品冲洗、浸水。


 禁止私自更换电源线
如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

注意事项

警告

- 单独使用符合额定功率及额定电流的电源插座。不使用时，从电源插座上拔下电源插头。

若与其它电器产品共用，可致发热，发生火灾。



- 确认插好电源插头，禁止损伤软线、插头。

未完全插入及使用损伤的软线和插头，可致触电、短路、发热、火灾。



- 禁止自行拆卸、修理和改造。

否则，可致着火或运行异常而伤人，修理时（除更换易耗品外），请咨询维修中心。




- 禁止将水瓶放在水中或直接淋水。

否则，可致短路和触电。



- 加水时禁止超过满水标记。

否则，热水溢出可致烫伤。

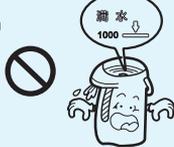

- 禁止用抹布等覆盖蒸汽口。

否则，热水溢出可致烫伤。



- 挪动时，禁止抱在怀里，也不要倾斜，摇晃或提着上盖。

即使已锁定出水按钮，热水瓶若倾斜，热水也会从出水口和蒸汽口流出，可致烫伤。



注意事项

警告

- 禁止用力关闭上盖。
否则热水溢出可致烫伤。
确保关好上盖。
否则万一翻倒，
热水流出可致烫伤。



- 禁止让孩子或不习惯的人操作。
不要放在婴幼儿能碰到的地方，
否则可致烫伤、触电、
受伤。



- 禁止翻倒热水瓶。
即使已锁定出水按钮，
热水瓶若倾斜，
热水也会从出水口和蒸汽口流出，
可致烫伤。



- 禁止用手触摸蒸汽口。
否则可致烫伤，尤其注
意不要让婴幼
儿触摸。



- 倒掉剩水时要卸下上盖。
否则上盖脱落，热水溅出，
可致烫伤。



- 禁止用湿手操作电源插头。
否则，可致
触电。



- 禁止让小孩舔电源线插头。
注意不要让小孩舔电
源线插头，否则，可
致触电和受伤。如果
电源线损坏，必须用
专用软线或从其制造
商或维修部买到的专
业组件来更换。



- 沸腾中禁止打开上盖
或倒热水。
否则，热水
飞溅和蒸汽
喷出可致烫伤。



- 只能用来烧水，禁止放入冰
块用作保冷。
若用来煮沸茶
袋、茶叶、
牛奶、酒等杂物
会气泡喷出，可致烫伤。
而且，还可堵塞出水管，
烧焦或腐蚀内胆。



- 禁止靠近墙壁，家具及其他
电器用品。
否则，蒸汽和热
量可损伤墙壁和
家具电器，引
起变色和变形。



注意事项

⚠ 警告

- 禁止放在不稳定的地上或柔软的垫子上。

否则，热水瓶翻倒可致烫伤。



- 待水瓶冷却后再清洗。

倒掉剩水时，注意不要烫伤。



- 倒水时使用出水功能时禁止转动水瓶。

否则，热水飞溅可致烫伤。



- 挪动水瓶时，禁止触摸开盖按钮。

否则，上盖突然开启，可致烫伤和受伤。




- 煮水前需确认电热水瓶中的水位在10mm以上。


否则容易煮干水造成干烧，内胆因此变黄，长时间干烧会损坏瓶体或造成火灾。





各部名称

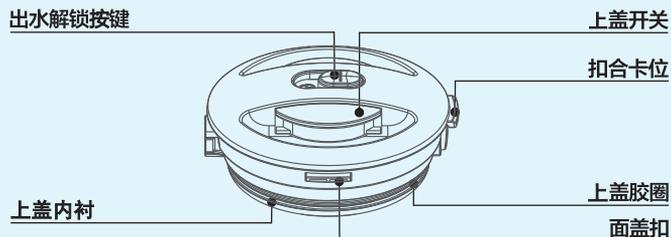

上盖

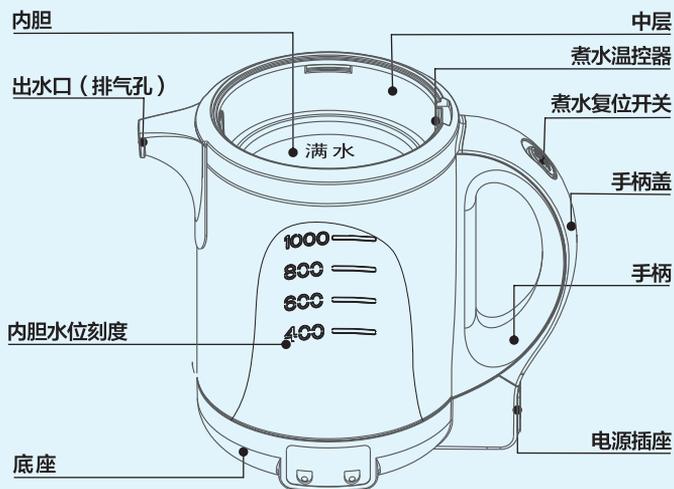

瓶身

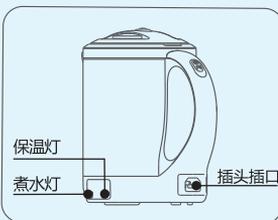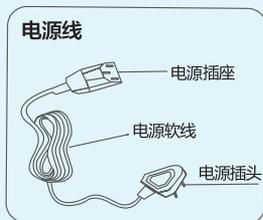

电源线的连接:
水瓶插座要插在水瓶瓶体的插头插口上, 电源插头则插在电源插座上。


使用方法

更换耗材/零件

- 上盖胶圈、蒸汽孔密封圈属于耗材零件，随着使用期限及水质的影响，当上盖胶圈逐渐老化，污损，上盖缝隙冒出大量蒸汽时，就需要更换新的胶圈零件。


上盖胶圈的更换方法

- 1.用手把上盖胶圈往外边拉开后，再往下面拉就可取下上盖胶圈。（不用松开螺丝）
- 2.安装上盖胶圈时，直接往上盖上套好即可。

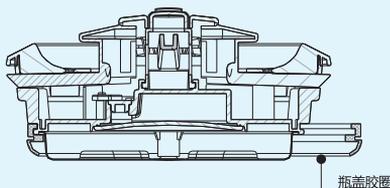

蒸汽孔密封圈的更换方法

- 1.卸下上盖上的螺丝，取下上盖胶圈和上盖内衬。
- 2.卸下气囊螺丝，取下面盖。
- 3.取下蒸汽槽，换上新的蒸汽孔密封圈，并重新装好上盖。

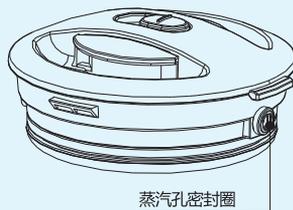

各部件使用方法


- 若要打开上盖，用两个手指同时按住两侧的上盖开关往里挤压，见到上盖开关外侧黄色标签显示即可往上取出上盖。
- 当上盖关上时，上盖开关内侧或外侧显示黄色标签时，则表示瓶盖未扣合到位。需重新调整上盖直至黄色标签不可见。
- 当上盖关上时，上盖开关外侧显示黄色标签时，则表示瓶盖未扣合到位，需重新调整上盖直至黄色标签不可见。



请注意

如果上盖未盖紧，会造成水蒸气从瓶盖周边泄露，万一瓶身意外倾倒容易造成烫伤，所以瓶盖务必盖紧。

使用方法

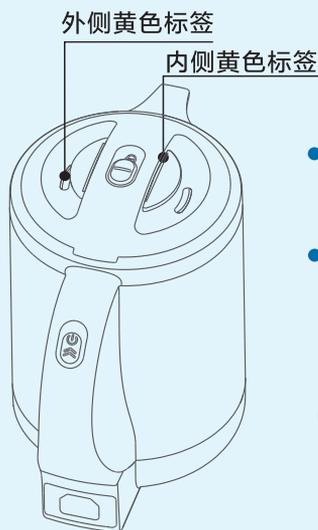

- 倒水前，必须按住【出水解锁按键】往出水嘴方向前推，出现解锁标记，即可倒水。
- 如果要锁定出水，请按住【出水解锁按键】往后拨，出现锁定标记，即可完成锁定操作。



倒水后，请锁定出水，以免瓶体倾倒，开水泄露，造成伤害。

- 水煮沸后，保温灯亮起，进入保温状态。
- 如果需要再次沸腾，待煮水温控器复位后，按住【煮水复位开关】往上推，即可再次煮沸。
- 再次煮水时，如果发现保温灯直亮，请按住【煮水复位开关】往上推，煮水灯亮起，保温灯熄灭，水瓶进入煮水状态。
- 煮水跳保温后，需等待几分钟时间方可复位再沸腾，因为上盖蒸汽通道内的蒸汽温度高，煮水温控器仍处于断开状态，所以不能即时复位。

加水方法

- 用其它盛水容器往内胆里加水，不要直接用瓶体从取水处装水，以免溅水导致短路或触电等意外。
- 加水至满水位，不得超越满水位，否则煮水沸腾时有水自然溢出的可能，造成意外。
- 加水后，盖上上盖并扣紧上盖，通电即可煮水。
- 水刚煮沸后，不要打开上盖，以免被飞溅的热水及喷发的热蒸汽烫伤。



日常保养

清理保养方法

一、清理前须知

水瓶绝对不可浸泡在水里，否则瓶体进水，发生故障或意外触电。

清洁前请先拔插头，再倒掉剩水，等待瓶体冷却。

不可使用金属刷、尼龙刷、漂白剂清洁。

干烧造成的变色无法去除。

二、一般用海绵也难清洗干净时

要用柠檬酸兑水清洗，忌用柠檬酸直接清洗。



请注意 内胆有杂质，是由于经常煮水所残留的水垢所致，只要仔细清洗，即可去除干净。

柠檬酸洗净内胆步骤：

- 1.将约30g柠檬酸放入内胆中。
- 2.加水到满水位线，轻轻搅拌，盖上上盖。
- 3.插上插头，开始进入柠檬酸清洗状态，如果显示保温灯亮，则需将【煮水按键】手动复位。
- 4.柠檬酸煮水完成后，保温灯会亮起。
- 5.拔掉插头，倒掉剩水，待瓶体冷却，加入少量清水，再用海绵清洗，最后擦洗干净。
- 6.用柠檬酸煮水洗净之后，再用清水煮沸后倒掉，即可去除柠檬酸的味道。



请注意 若还不够干净，再依以上步骤用柠檬酸重新煮水清洗。

三、瓶盖瓶体的清洁

- 1.用拧干的毛巾，擦去污渍。
- 2.长时间不用时，上盖、瓶体、内胆清洁干净后，用干布擦拭，放到自然风吹干后，再用密封袋封起来，以免蟑螂、小虫等藏匿。

四、电源线

- 1.用干布擦净。
- 2.电源线损坏或丢失时，必须更换相同型号的电源线或到厂家指定的经销店购买。

故障排除/技术参数/电路简图

当遇到故障时

现状	原因	解决方法
不煮水	电源插头松动	插好电源插头
不能切换到煮水灯	煮水温控器未复位	手动复位
热水自然流出	装水超过满水位	装水不能超过满水位
水中有白色浮游物	是水的矿物质造成的,并非瓶内腐蚀所致	用柠檬酸清洗内胆
煮沸中声音过大	瓶上附着水垢,煮沸的声音会变大	用柠檬酸清洗内胆


技术参数

型 号	PD503-10T
货 号	EWPD503-10T
额定容量	1.0L
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	750W

注:容量泛指内胆容积,使用时,水位的高度请控制在有此标示  的横线下方,以防溢水。有关参数的更改恕不另行通知。

注意:本产品在海拔3000米以下使用。

电路简图

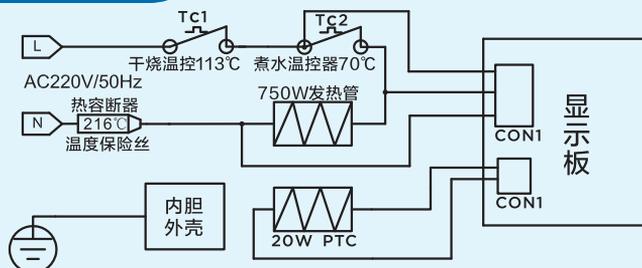

EASYCOOKER

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：4008899315


在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司



执行标准：GB4706.1-2005，GB4706.19-2008

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知
产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

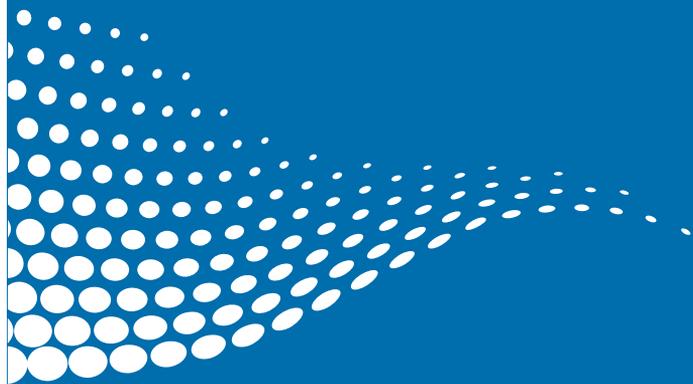

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311

全国服务热线：4008899315 | Email:service@midea.com.cn

网址：www.midea.com