


EASYCOOKER

电热水瓶使用说明书

本说明书适用于EASYCOOKER电热水瓶系列产品
具体型号详见说明书。

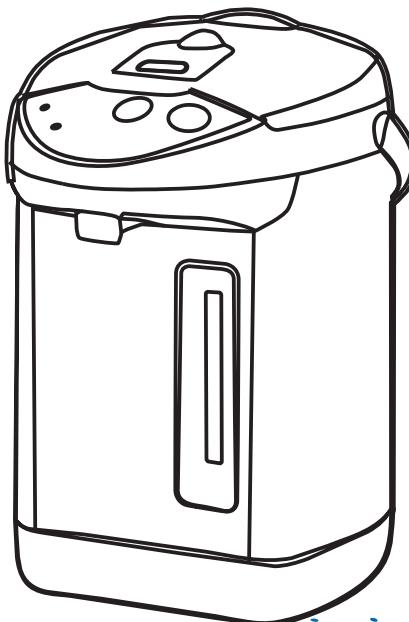

感谢您购买
EASYCOOKER电热水瓶
在使用前请先详细阅读此说明书，
阅后请小心收藏，以备日后查阅。
图片仅供参考，产品以实物为准。

目录

注意事项	1
各部名称	5
使用方法	6
操作面板的操作方法	8
日常保养	9
故障自检	10
技术参数	10

注意事项

本手册包含安全提示：请务必遵守，避免可能导致个人伤害、产品损害等潜在危害。

图文中图标的意思：

表示禁止的内容

▲警告 可能造成人员伤亡的事项

表示【强制】的内容

▲警告 可能造成轻伤或者财产损失的事项

▲ 警告

机器应平稳放置于室内阴凉干燥的地方，避免阳光直射。机背与墙壁至少有20cm的距离，周围禁止放置易燃物品。

为避免烫伤危险，严禁儿童单独使用本产品。


请勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身，严禁本产品冲洗、浸水。

禁止私自更换电源线。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

注意事项

- 单独使用符合额定功率及额定电流的电源插座。不使用时，从电源插座上拔下电源插头。

若与其它电器产品共用，可致发热，发生火灾。



- 确认插好电源插头，禁止损伤软线、插头。

未完全插入及使用损伤的软线和插头，可致触电、短路、发热、火灾。



- 禁止自行拆卸、修理和改造。

否则，可致着火或运行异常而伤人，修理时（除更换易耗品外），请咨询维修中心。



- 禁止将水瓶放在水中或直接淋水。

否则，可致短路和触电。



- 加水时禁止超过满水标记。

否则，热水溢出可致烫伤。



- 禁止用抹布等覆盖蒸汽口。

否则，热水溢出可致烫伤。



- 挪动时，禁止抱在怀里，也不要倾斜，摇晃或提着上盖。

即使已锁定出水按钮，热水瓶若倾斜，热水也会从出水口和蒸汽口流出，可致烫伤。



注意事项

- 禁止用力关闭上盖。
否则热水溢出可致烫伤。

确保关好上盖。
否则万一翻倒，
热水流出可致烫伤。



- 禁止让孩子或不习惯的人操作。

不要放在婴幼儿能碰到的地方，
否则可致烫伤、触电、
受伤。



- 禁止翻倒热水瓶。

即使已锁定出水按钮，
热水瓶若倾斜，
热水也会从出水
口和蒸汽口流出，
可致烫伤。



- 禁止用手触摸蒸汽口。

否则可致烫伤，尤其注
意不要让婴幼儿触
摸。



- 倒掉剩水时要卸下上盖。

否则上盖脱落，热水溅出，
可致烫伤。



- 禁止用湿手操作电源插头。

否则，可致
触电。



- 禁止让小孩舔电源线插头。

注意不要让小孩舔电
源线插头，否则，可
致触电和受伤。如果
电源线损坏，必须用
专用软线或从其制造
商或维修部买到的专
业组件来更换。



- 沸腾中禁止打开上盖
或倒热水。

否则，热水
飞溅和蒸汽
喷出可致烫伤。



- 沸腾时或沸腾后五分钟内
禁止使用电动出水或
碰杯出水。

否则，热水容
易溅出烫伤或
电泵由于沸腾气泡
而空转不出水。



- 只能用来烧水，禁止放入冰
块用作保冷。

若用来煮沸茶
袋、茶叶、
牛奶、酒等杂物
会气泡喷出，可致烫伤。
而且，还可堵塞出水管，
烧焦或腐蚀内胆。



注意事项

- 禁止放在不稳定的地上或柔软的垫子上。

否则，热水瓶翻倒可致烫伤。



- 待水瓶冷却后再清洗。

倒掉剩水时，注意不要烫伤。



- 倒水时或使用出水功能时禁止转动水瓶。

否则，热水飞溅可致烫伤。




- 搬动水瓶时，禁止触摸开盖按钮。

否则，上盖突然开启，可致烫伤和受伤。




- 注意热水瓶中的水位在“加水”或以下
请加水。

否则，容易煮干水造成干烧，内胆因此变黄，长时间干烧会损坏瓶体或致火灾。

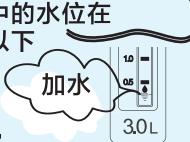


- 禁止靠近墙壁，家具及其他电器用品。

否则，蒸汽和热量可损伤墙壁和家具电器，引起变色和变形。



各部名称

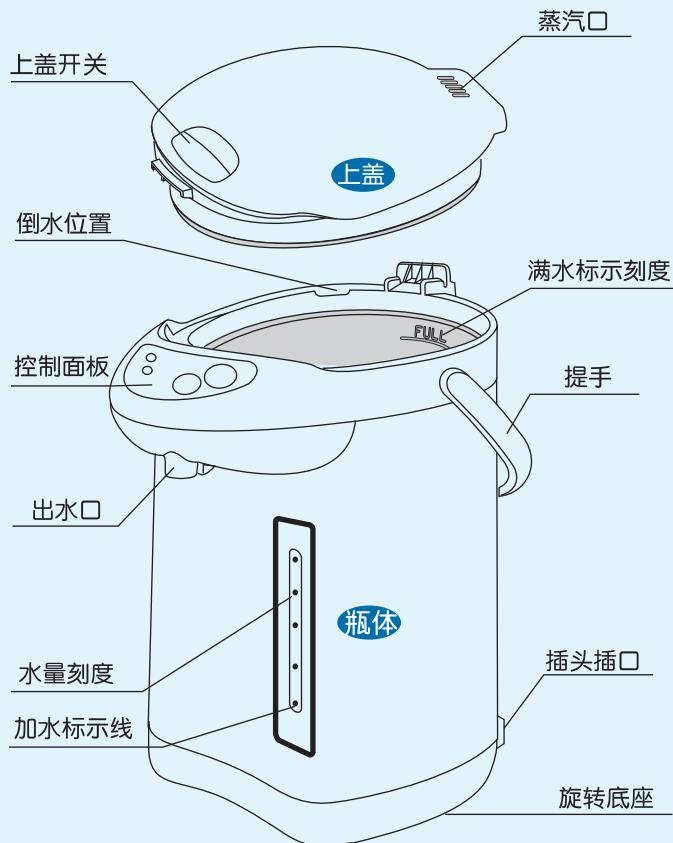

使用方法

上盖的拆装


上盖开启及方法

按下面盖开关沿45度角向上提，即可打开上盖。



上盖装入瓶体方法

把上盖金属转轴卡入上盖装卸钮卡槽。

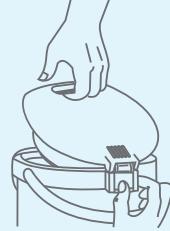

更换耗材及零件

瓶盖垫圈及其他垫圈皆属耗材零件。随着使用时间及水质的影响，当瓶盖垫圈逐渐老化，污损，瓶盖缝隙冒出大量蒸汽时，就需要更换新的垫圈零件。

取出瓶盖垫圈的方法

1.拧松四支螺钉


内盖不要与上盖分离，如果分离时请不要遗失螺钉和圆盘。

2.卸下内密封圈。

安装瓶盖垫圈的方法

1.按图将内盖密封圈牢固的套在内盖外圈。

2.最后拧紧螺钉，如卸下内盖时务必请把圆盘按图安装好以后，再安装内盖。

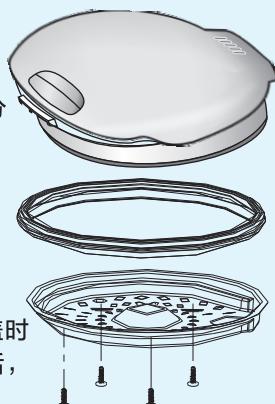

使用方法



1. 打开上盖、把水注入内胆中



- 用其它盛水容器加水,请别淋湿水瓶。
- 加水时请勿超过满水标志,否则水会从出水口溢出。
- 加水后请关闭好上盖。
- 注意: 水位低于加水标记时,请及时加水,否则内胆会出现干烧现象。



2. 烧水-保温

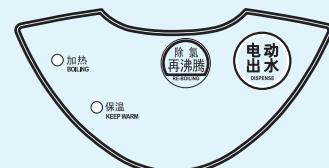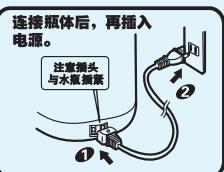

1. 将电源线插入水瓶插孔。
2. 电源线插头与电源线插座连接。
3. 初次通电时加热灯亮,水烧开后自动进入保温状态,温度在92-98℃之间。

• 再沸腾

按再沸腾按键即可将保温中的热水再次煮至沸腾。
再沸腾的时间与瓶内水量水温有关,一般约在1-3分钟。



注意: 加热、保温中请注意蒸汽口的蒸汽。

使用方法


3. 方便的出水方式




电动出水

按电动出水按钮即可出水。

4. 使用后

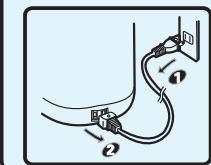

- ① 先把电源插头从电源插座中拔出。
- ② 再把电源线从水瓶中拔出。
- ③ 卸下上盖。
- ④ 从排水标示倒掉剩水,内胆内不要留有剩水。

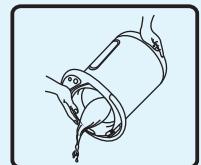

操作面板的操作方法



保温

煮水至沸腾后，加热自动停止，切换到保温状态，保温灯亮起。
沸腾时蒸汽冒出约1分钟，开水温度为98℃，可用于冲咖啡、泡茶等。

电动出水

用手按电动出水按钮即可出水。

除氯再沸腾

按再沸腾按键即可将保温中的热水再次煮沸至沸腾，再沸腾的时间和瓶内水量水温有关，一般约在1-3分钟。沸腾时可去除氯气。

日常保养

清洗方法

- 用拧干的湿布擦拭不要用水冲洗（否则水从底部和出水口进入内部，浸湿瓶体内的电子器件，可导致故障）。
- 不要使用清洗剂否则可留有异味。
- 不要使用汽油、松节油否则可损伤表面。

水瓶长期使用时，内外部会出现脏污，为保证饮水健康，请及时清洗水瓶，清洗方法如下：

- 1.拔掉电源线插头，再将电源线从瓶体上拔出。
- 2.取出上盖，倒掉水瓶内残余水。
- 3.将除垢剂或柠檬酸按每升水约20g的浓度进行配比，然后将混合液加入水瓶内胆至最大刻度处。
- 4.接通电源，使瓶内的水加热至沸腾，如瓶内污物未除尽，可按再沸腾重复加热。
- 5.待污物除尽后，拔掉电源线，倒掉混合液，再用清水反复清洗内胆，并按电动出水将管中残留污水排出，如清洗后水瓶内仍有异味，可再接通电源烧开一瓶水倒掉。

注意：

- 1.清洗时，请勿将水瓶直接浸泡在水中或放在水龙头下清洗，以免造成内部电路损坏；
- 2.不可使用金属刷、尼龙刷等硬质工具
- 3.使用除垢剂或柠檬酸时请遵守其附带的说明注意事项。

内胆清洗

- 用含水的塑料海绵擦拭不要使用去污粉、草刷、尼龙刷。

除去水垢

使用过程中，水中的矿物质会附在内胆和过滤网上，形成水垢，水垢一般表现为：

白色颗粒状、白色或闪光的悬浮物、茶色、灰色、绿色状物质。

“水垢”本身对人体无害，但会影响水瓶的使用寿命，为保证水瓶的性能，请每隔2-3个月用柠檬酸清洗一次水瓶。

注意：不使用洗碗机或餐具烘干清洗水瓶或烘干水瓶否则可致变形。

长时间不用时，应充分干燥后，放入塑料袋中密封，防止蟑螂等钻入。

对满水刻划以上的变色，可用含水的塑料海绵轻轻擦拭。变色严重时，一次不能

清除时可反复用柠檬酸清洗。

内胆有杂质时是由于经常煮水所残留的水垢所致，只要仔细清洗即可去除。

故障自检/技术参数/电路简图

当遇到故障时

现状	原因	解决方法
不煮水	电源插头是否脱落	插好电源插头
电动出水异常	电源插头是否脱落	插好电源插头
	刚煮沸腾，水泵因气泡影响不出水	打开上盖，排出气体后关闭上盖
	过滤网阻塞	清洗过滤网
热水中有漂浮物	脱落的水垢	用柠檬酸清洗内胆
热水有异味	自来水中氯气含量过高	按除氯再沸腾键反复煮沸
	新机器塑料味	清洗机器
热水自动流出	水瓶内胆加水量过多，超过最大水位线	减少水量
煮沸中声音过大	内胆上附着较多水垢	用柠檬酸或食用醋清洗内胆
不能切换到煮水状态	水瓶内无水，处于干烧状态	向内胆加水


技术参数

型号	PD502-30T
货号	EWPD502-30T
额定容量	3.0L
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额度功率	750W

注：容量泛指内胆容积，使用时，水位的高度请控制在有此标示  的横线下方，以防溢水。有关参数的更改恕不另行通知。

注意：本产品在海拔3000米以下使用。

技术参数

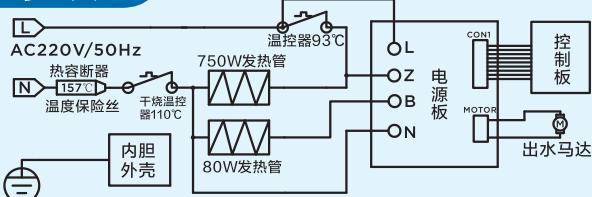

EASYCOOKER

保修卡

相关信息

用户名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话 : 4008899315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
广东美的生活电器制造有限公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本



执行标准 : GB4706.1-2005 , GB4706.19-2008

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知
产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311

全国服务热线 : 4008899315 | Email:service@midea.com.cn

网址 : www.midea.com