

# 使用说明书

## 产品型号：

|           |           |           |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| MY-GD152  | MY-GJ152  | MY-GJ152B | MY-GJ1501B |
| MY-GD3001 | MY-GJ3001 | MY-GD30A1 | MY-GD30A2  |
| MY-GJ15B2 | MY-GJ15B3 | MY-GZ10A1 | MY-GZ10A2  |
| MY-GJ1501 | MY-GD1501 | MY-GZ10A4 | MY-GD30A3  |
| MY-GZ3001 | MY-GJ15B4 | MY-GD15C1 | MY-GD15C2  |
| MY-GD15C3 | MY-GD15C4 | MY-GD15C5 | MY-GD15C6  |
| MY-GD15C7 | MY-GD30A4 | MY-GD30A5 | MY-GD30A6  |
| MY-GD30A7 | MY-GD30A8 | MY-GD30A9 |            |

感谢您购买美的蒸汽挂烫机，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

# 目 录

|        |      |
|--------|------|
| 安全注意事项 | (1)  |
| 产品说明   | (3)  |
| 准备工作   | (7)  |
| 使用说明   | (9)  |
| 清洁保养   | (13) |
| 安全保护   | (14) |
| 异常现象自检 | (14) |
| 电气原理图  | (15) |
| 维修服务保证 | (17) |
| 产品保修卡  | (18) |

## 安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：  
——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
——幼儿玩耍器具的情况

标记的含义：  表示【禁止】的内容

 表示【强制】的内容

 **警告** 可能造成人员伤亡的事项

 **注意** 可能造成轻伤或者财产损失的事项

### **警告**

 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险。

 在充液和清洁时，应将电源插头拔掉。

 器具不能直接连接到直流电源上使用。

 带有输入插口的器具在清洗前，应拔出连接器，再次使用前应输入插口进行干燥处理。

 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。

 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不许进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。

 连接电源前，请详细检查插头、电源线。如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。

 请勿将本机用于熨烫衣物外的其他用途。

# 安全注意事项

## ⚠ 警告

- 🚫 插拔插头前，一定要关闭机器的电源开关。
- 🚫 插拔插头前，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- ❗ 挂烫机工作前，要确保整机和支撑杆底座平整稳固，以免挂烫机翻倒或水溢出。
- 🚫 请勿把挂烫机浸入水中或其它溶液里清洗。
- 🚫 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 🚫 加水前，一定要先切断电源。
- 🚫 请勿将香水、醋、除垢剂、盐水溶液等化学品放入水箱中。
- 🚫 请勿让儿童单独操作使用，产品所有器具需放在婴幼儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- 🚫 挂烫机通电工作期间，使用者不能离开。

- 🚫 挂烫机通电工作期间，要注意防止由于蒸汽喷溅的危险，切勿将烫头对着人，以免烫伤。
- 🚫 挂烫机通电工作期间，烫头、导汽管和导汽管接头都会变得非常烫，请勿触摸以免烫伤。
- 🚫 挂烫机通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好的衣物（如皮衣）会引起变形、变色，请勿使用。
- 🚫 挂烫机通电工作期间，请勿将电源线接触到机器发热的表面，比如：导汽管、烫头等。
- 🚫 挂烫机通电工作期间，请勿弯折、缠绕导汽管，或使导汽管处于U形状态。
- 🚫 挂烫机通电工作期间，请勿进行安装毛刷、插拔导汽管等接触蒸汽的动作，以免烫伤。
- 🚫 在开始使用挂烫机前，支撑杆应全部拉开，以便安全放置烫头。



## ⚠ 注意

- ❗ 使用完毕，请关闭开关，拔出电源插头。
- ❗ 倒水或清洁时，一定要切断电源，并让挂烫机冷却30分钟，避免烫伤。
- ⚠ 机器除垢时，应整机切断电源，将导汽管拆出，倒入清水，浸泡3-5分钟后，从出汽口排出即可。
- ❗ 收藏本机时，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水排出。

- 🚫 机器除垢时，不能使用带腐蚀性的液体去清洁机器，以免影响机器的安全使用。
- 🚫 移动机器时，需提起机器移动，禁止拉电源线、导汽管拖动。
- 🚫 产品请勿放置在较高的台面上使用，例如桌子或椅子上。
- 🚫 机器工作时候，保证导汽管不弯折，不缠绕。当烫头出现喷水现象时，请提起烫头垂直拉直导汽管，并轻轻抖动烫头。

# 产品说明



## 零部件说明

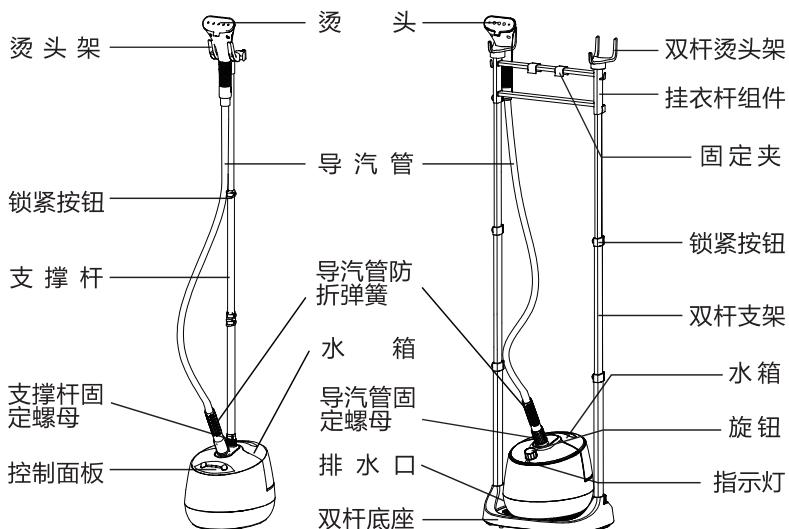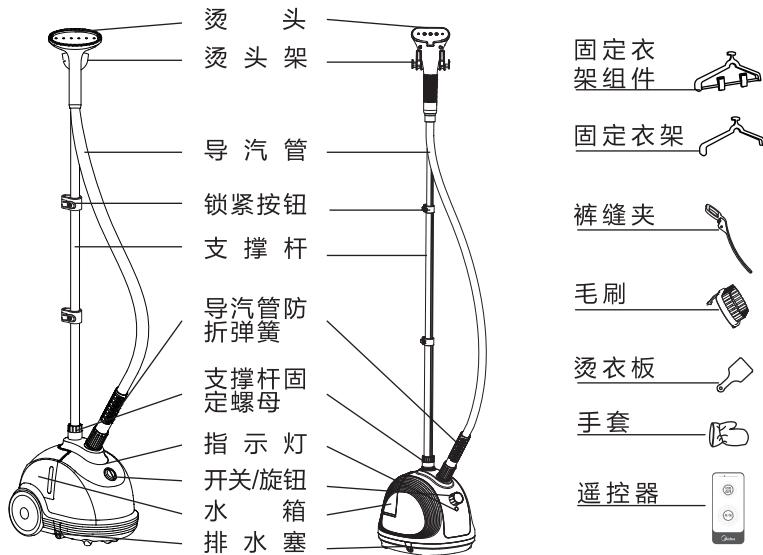

(以上示意图仅供参考，具体以实物为准)

# 产品说明

## 零部件说明

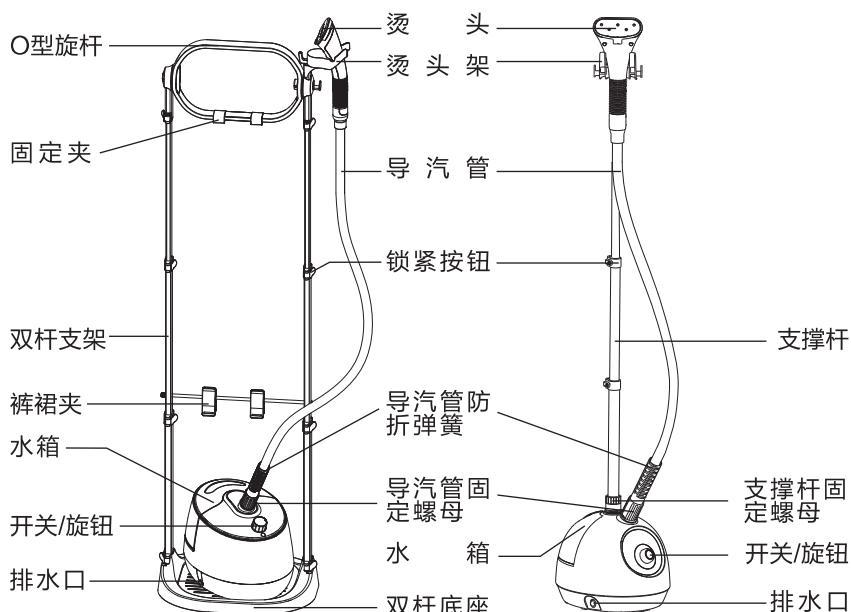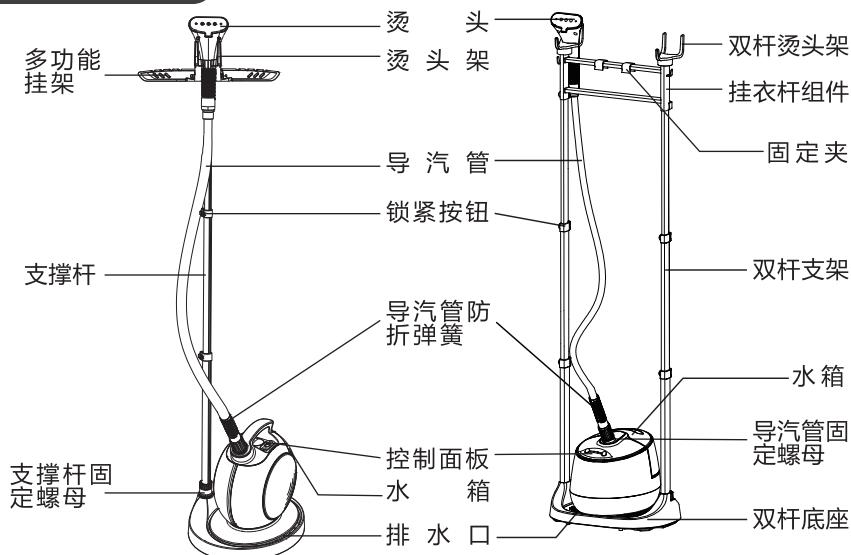

(以上示意图仅供参考，具体以实物为准)

## 产品说明

### 型号规格

●表示此型号配置有此附件   ○表示此型号不配置此附件

| 附件配置       | 固定衣架组件 | 固定衣架 | 裤缝夹 | 烫衣板 | 手套 | 毛刷 | 支撑杆组件 | 双支撑杆组件 | 多功能挂架 | 遥控器 |
|------------|--------|------|-----|-----|----|----|-------|--------|-------|-----|
| MY-GD152   | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GJ152   | ●      | ○    | ○   | ○   | ○  | ○  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GJ152B  | ○      | ●    | ○   | ○   | ○  | ○  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GJ1501B | ○      | ●    | ●   | ○   | ○  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GJ1501  | ○      | ●    | ●   | ○   | ○  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GD1501  | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GJ15B2  | ○      | ●    | ○   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GJ15B3  | ○      | ●    | ○   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GJ15B4  | ○      | ●    | ○   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GZ10A1  | ○      | ○    | ○   | ○   | ●  | ●  | ●     | ○      | ●     | ○   |
| MY-GZ10A2  | ○      | ○    | ○   | ○   | ●  | ●  | ●     | ○      | ●     | ○   |
| MY-GZ10A4  | ○      | ○    | ○   | ○   | ●  | ●  | ●     | ○      | ●     | ○   |
| MY-GD15C1  | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GD15C2  | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GD15C3  | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ●   |
| MY-GD15C4  | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ●   |
| MY-GD15C5  | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ●   |
| MY-GD15C6  | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ●   |
| MY-GD15C7  | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ●   |
| MY-GD3001  | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GJ3001  | ●      | ○    | ○   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GZ3001  | ○      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ●      | ●     | ○   |
| MY-GD30A1  | ○      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ●     | ○   |
| MY-GD30A2  | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ○     | ○   |
| MY-GD30A3  | ○      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ●     | ○   |
| MY-GD30A4  | ○      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ●     | ○   |
| MY-GD30A5  | ●      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ●      | ○     | ○   |
| MY-GD30A6  | ○      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ●     | ○   |
| MY-GD30A7  | ○      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ●     | ○   |
| MY-GD30A8  | ○      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ●     | ○   |
| MY-GD30A9  | ○      | ○    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●     | ○      | ●     | ○   |

## 产品说明

### 型号规格

| 型号  | 额定电压       | 额定功率  | 水箱容量 | 功能档位              | 产品重量  | 产品尺寸              |
|---|------------|-------|------|-------------------|-------|-------------------|
| MY-GD152<br>MY-GD1501   | 220V~/50Hz | 1500W | 1.5L | 丝绸/化纤/棉麻          | 3.2kg | 350x215x1600 (mm) |
| MY-GJ152  | 220V~/50Hz | 1500W | 1.5L | 强/弱               | 3.2kg | 350x215x1600 (mm) |
| MY-GJ152B<br>MY-GJ1501B<br>MY-GJ1501  | 220V~/50Hz | 1500W | 1.5L | 开/关               | 3.2kg | 350x215x1600 (mm) |
| MY-GJ15B2<br>MY-GJ15B3<br>MY-GJ15B4   | 220V~/50Hz | 1500W | 1.5L | 丝绸/化纤/棉麻          | 3.0kg | 292x255x1600 (mm) |
| MY-GD3001   | 220V~/50Hz | 1500W | 3.0L | 丝绸/化纤/棉/麻         | 3.5kg | 410x270x1600 (mm) |
| MY-GJ3001   | 220V~/50Hz | 1500W | 3.0L | 强/弱               | 3.5kg | 410x270x1600 (mm) |
| MY-GD30A1<br>MY-GD30A3<br>MY-GD30A4<br>MY-GD30A6<br>MY-GD30A7<br>MY-GD30A8<br>MY-GD30A9 | 220V~/50Hz | 1500W | 3.0L | 丝绸/化纤/棉/麻/毛呢/毛绒   | 3.5kg | 410x270x1600 (mm) |
| MY-GD30A2<br>MY-GD30A5  | 220V~/50Hz | 1500W | 3.0L | 丝绸/化纤/棉/麻         | 3.5kg | 410x270x1600 (mm) |
| MY-GZ10A1<br>MY-GZ10A2<br>MY-GZ10A4   | 220V~/50Hz | 1500W | 1.0L | 6档                | 2.1kg | 375x325x1600 (mm) |
| MY-GZ3001   | 220V~/50Hz | 1500W | 3.0L | 丝绸/化纤/棉麻/毛呢/毛绒    | 3.5kg | 410x270x1600 (mm) |
| MY-GD15C1<br>MY-GD15C2<br>MY-GD15C3<br>MY-GD15C4<br>MY-GD15C5<br>MY-GD15C6<br>MY-GD15C7 | 220V~/50Hz | 1500W | 1.5L | 丝绸/化纤/棉料/麻料/毛呢/毛绒 | 3.1kg | 289x249x1600 (mm) |



# 准备工作

从包装箱取出主机，并展开电源线。

## 导汽管安装

### ●螺纹式导汽管安装



取出导汽管组件，将导汽管连接头对准主机出汽口插入（如图1），并顺时针旋紧固定螺母（如图2）。

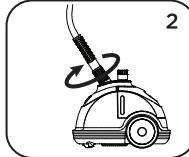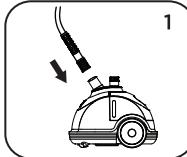

### ●卡扣式导汽管安装


取出导汽管组件，先将导汽管卡扣固定件凸台上“ $\Delta$ ”标志对准主机出汽口

“ $\Theta$ ”标志，并插入到底，贴近主机外壳（如图1），然后顺时针旋紧卡扣固定件，“ $\Delta$ ”标志对准“ $\Theta$ ”标志时即可锁紧。（如图2）。

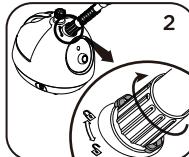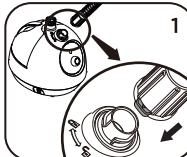


## 双杆组件安装


### ●将双杆底座平放在地面上。分别将两根伸缩杆较粗的一端放入双杆底座的插口内，按下双杆底座的锁紧按钮。如图1所示：

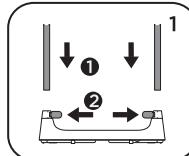

打开双杆支架锁紧按钮，将支架拉伸缩至所需位置，然后按下锁紧按钮(操作如支撑杆的伸缩)。如图2所示：

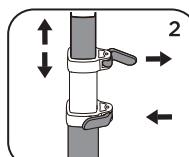

### ●先将挂衣杆组件套入双杆支架内，按下锁紧按钮；再将双杆烫头架放入挂衣杆组件两侧顶端的插口内。如图3所示：

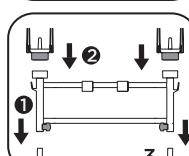


**⚠ 注意：在使用前，双杆支架全部拉开，确保导汽管挂上去不弯折。**


# 准备工作

## 支撑杆组件安装

- 先旋松支撑杆固定螺母，注意不要旋出，然后将支撑杆大的一端，对正支撑杆固定螺母孔插入，插到顶住机体，再旋紧支撑杆固定螺母。如图所示：

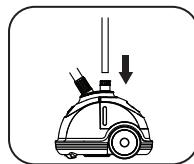


- 支撑杆的伸缩：先打开锁紧按钮，将支撑杆拉伸或收缩至所需的位置，然后按下锁紧按钮，即可锁紧支撑杆。如图所示：

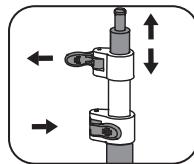


**注意：在使用前，支撑杆全部拉开，确保导汽管挂上去不弯折。**

## 旋转双杆组件安装


- 将旋转双杆底座平放在地面上。分别将两根伸缩杆较粗的一端放入双杆底座的插口内，按下底座的锁紧按钮。如图1所示：

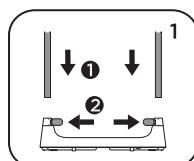


- 打开双杆支架锁紧按钮，将支架拉伸缩至所需位置，然后按下锁紧按钮(操作如支撑杆的伸缩)。如图2所示：

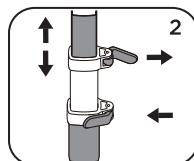

- 先将横杆穿过双杆支架及裤裙夹，再将螺母旋紧横杆。如图3所示：

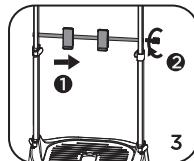

- 先将烫头架套入O型旋杆内；再将O型旋杆套入双杆支架内，按下锁紧按钮。如图4所示：

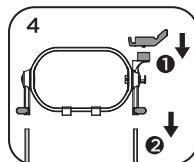


**注意：在使用前，双杆支架全部拉开，确保导汽管挂上去不弯折。**

# 准备工作



## 烫头架安装

取出烫头架，将烫头架底部装配孔位对准支撑杆顶端，并用力按压，听到“咔”一声后表示完成装配。

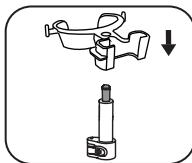



## 固定衣架组件/固定衣架安装

取出固定衣架组件/固定衣架，将衣架上端插入烫头架卡槽内完成安装。如图所示：

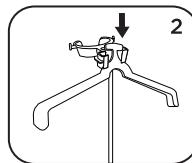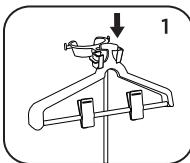



## 裤缝夹安装

需要使用时，取出裤缝夹，将裤缝夹竖直置于烫头下端，将烫头上的凸台插入裤缝夹支架口内，并扣紧，即可完成装配。拆时反方向拔出。如图所示：

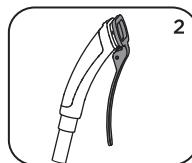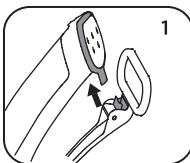


## 毛刷的安装

需要使用毛刷时，取出该配件，先将毛刷底部的两个塑料扣位稳当扣住烫头底部台阶，然后将毛刷顶部的塑料扣位卡紧烫头顶部的凸台，即可完成装配，如图所示：

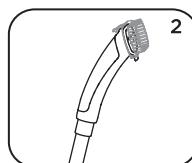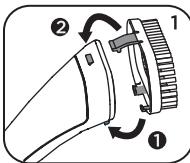

## 使用说明

- 1、先将安装好的产品平稳地放置在地面上。
- 2、取出导汽管，将导汽管接头一端与主机连接好。
- 3、取出支撑杆，将支撑杆安装好，根据需要将支撑杆调节至合适高度，并将需要熨烫的衣物挂好。
- 4、取出水箱，逆时针将水箱盖旋出；
- 5、向水箱里注入适量冷水，然后顺时针旋紧水箱盖；（为了延长挂烫机的寿命，我们建议使用纯净水或过滤水。不要使用本产品以外的水箱。）
- 6、将加好水的水箱放入机体，注意要放到位；
- 7、将电源线插头插入合适的插座，根据需要选择档位进行熨烫。

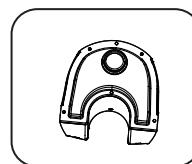

# 使用说明

## 按键式控制面板使用方法

- (1)接通电源后，按“开/关”键机器开始工作；  
(2)主机在工作状态时，按下“开/关”键，主机停止工作，进入关闭状态。

### 温馨提示：

按下“开/关”键，主机启动，等待约40~60秒即有高温蒸汽从烫头出汽孔喷出，可以随心所欲地进行衣物熨烫。



主机在工作状态时，按“功能选择”键、“选择”键、“蒸汽选择”键，可以在相应档位间循环选择，选择最高档可以快速出蒸汽。

主机在工作状态时，按“强/弱”键，主机可以在“强/弱”档工作状态间循环选择，选择强档可以快速出蒸汽。





## 旋钮式控制面板使用方法

- (1)接通电源后，顺时针旋转“旋钮”，主机进入工作状态；  
(2)顺时针旋转“旋钮”，档位依次增加。选择最高档可以快速出蒸汽。  
(3)主机在工作状态时，逆时针旋转“旋钮”到“关”档，主机停止工作，进入关闭状态。

### 温馨提示：

顺时针旋转“旋钮”到相应档位，主机启动，等待约40~60秒即有高温蒸汽从烫头出汽孔喷出，可以随心所欲地进行衣物熨烫。

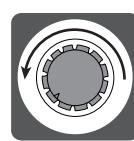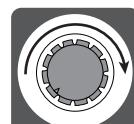

注：以上按键图片仅供参考，实际以产品实物为准。

# 使用说明

## 各档位与衣物的对应关系

各档位与蒸汽强度关系：

丝绸档/化纤档/棉档/麻档/棉麻档/毛呢档/毛绒档，各档位出蒸汽强度依次增强。

### ● MY-GJ152/MY-GJ3001:

| 档位   | 适合衣物               |
|------|--------------------|
| “弱”档 | 弱档蒸汽，适合于丝绸\化纤\尼龙衣物 |
| “强”档 | 强档蒸汽，适合于羊毛\涤纶\棉麻衣物 |

### ● MY-GZ10A1(6档)/MY-GZ10A2(6档)/MY-GZ10A4(6档):

| 档位  | 适合衣物          |
|-----|---------------|
| 01档 | 丝绸档蒸汽，适合于丝绸衣物 |
| 02档 | 化纤档蒸汽，适合于化纤衣物 |
| 03档 | 棉档蒸汽，适合于棉质衣物  |
| 04档 | 麻档蒸汽，适合于麻质衣物  |
| 05档 | 毛呢档蒸汽，适合于毛呢衣物 |
| 06档 | 毛绒档蒸汽，适合于毛绒衣物 |

### ● 其他型号档位对应衣物熨烫说明

其他型号根据产品控制面板印刷档位，选择对应材质衣物进行熨烫。

## 手柄控制说明

“蒸汽开关”键：机器在工作状态下，按下“蒸汽开关”键，主机停止工作，再次按下“蒸汽开关”键，主机开始工作，依次循环。

主机指示灯闪烁并发出“滴滴滴”声，提示机器清洁除垢。机器除垢后，长按“蒸汽开关”键5秒，可进行复位。

### 温馨提示


- 1、手柄使用前，请将电池盖处的透明胶片去掉。
- 2、更换电池时，请将电池盖旋转90度后，打开电池盖更换电池，请按照电池放置处的正负极标示放置电池。
- 3、在更换电池时，请使用CR2025型号电池。
- 4、手柄控制配置仅限于MY-GD30A6、MY-GD30A7。




# 使用说明

## 熨烫使用方法介绍


- 普通衣物熨烫时，可用手轻轻拉住衣物边沿，尽量将需要熨烫的部位铺平整，然后将烫头面板轻压在衣物表面上，缓慢移动烫头，使高温蒸汽充分渗入衣物纤维，达到熨平的效果（注意熨烫时不能长时间按压衣物一个地方不动，以免衣物受高热而变形）。

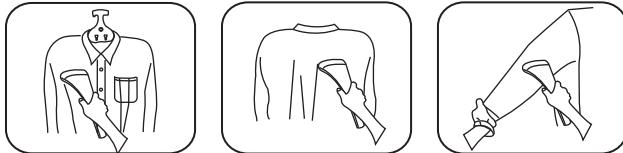


- 对于熨烫衣领和袋口等衣物小面积部位，推荐使用烫衣板，使用更方便，烫头按压更均匀。

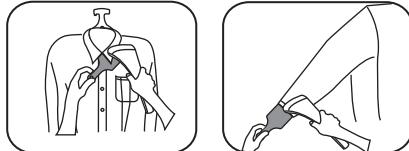


- 对裤线或袖线有要求的用户，可借助裤缝夹组件。首先在烫头上安装该组件，使用时，按下裤缝夹扳手，使裤缝夹开口张开，同时夹住裤线或袖线两面，缓慢移动烫头对裤子或衣袖进行蒸汽熨烫，直至裤线或袖线显示达到要求。

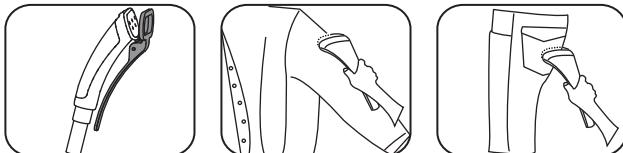


- 挂衣杆组件上的固定夹有助于固定裤子，以便在熨烫时完全拉直。

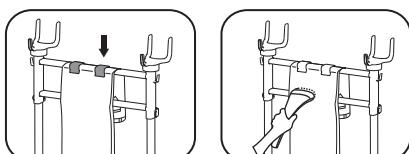

- 由于熨烫蒸汽温度较高，熨烫时建议佩戴手套，使用更安全。

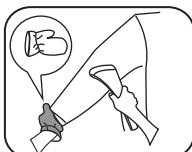

- 使用O型旋杆旋转功能时，先按下按钮，再旋转O型旋杆，当O型旋杆旋转90°后，松开按钮可自动锁紧。O型旋杆可在90°范围内来回旋转。

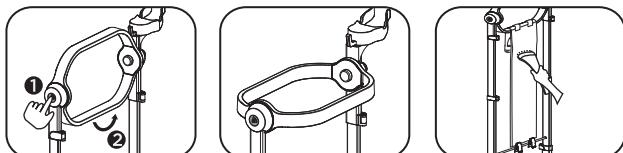


# 使用说明

## 遥控器使用方法介绍

- “功能选择”键：机器在工作状态下，按下“功能选择”键，可在各档位之间进行循环选择。
- “开/关”键：接通电源后，按“开/关”键，机器开始工作；主机在工作状态时，按下“开/关”键，主机停止工作，进入关闭状态。

### ● 温馨提示：

- 1、遥控器使用前，请将遥控器尾部的透明胶片去掉（如右图）。
- 2、遥控器配置仅限部分型号，具体型号请参见第5页附件配置表。

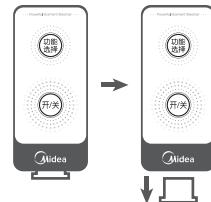

## 清洁保养

### ● 水箱清洁除垢操作：

- 1、将主机的电源插头从插座上拔下来。
- 2、待机器冷却至室温后，提起水箱，旋开水箱盖，倒入清水（建议使用蒸馏水或过滤水），浸泡3-5分钟后，轻轻摇晃后倒出水箱中的水，旋紧水箱盖。

### ● 主机清洁除垢操作：

- 1、将主机的电源插头从插座上拔下来。
- 2、待机器冷却后，将导汽管从机身上拧下，将主机内的水从出汽口倒尽，再倒入清水（建议使用蒸馏水或过滤水），浸泡3-5分钟后，从出汽口排出即可。

### ● 具有智能水垢提醒功能的机型，当主机指示灯闪烁并发出“滴滴滴”声，提示机器清洁除垢，此时需进行以下操作：

- 1、按键式挂烫机：机器进行水箱及主机除垢后，将挂烫机通电，长按手柄控制面板上的“蒸汽开关”键5秒，可进行复位。此操作适用于MY-GD30A6机型。
- 2、旋钮式挂烫机：机器进行水箱及主机除垢后，将挂烫机通电，旋转旋钮档位“棉-麻-棉-麻-棉”，可进行复位。此操作适用于MY-GD30A8/MY-GD30A9机型。

### ● 挂烫机使用后清洁及存放：

- 1、单击“开/关”键或旋转旋钮至“关档”，关闭挂烫机。
- 2、拔出电源插头。
- 3、待产品冷却至室温后，提起水箱，旋开水箱盖，将水箱内的水倒出，再旋上水箱盖，将水箱先放一边。
- 4、逆时针旋转排水塞，旋开排水塞，主机里的水会从排水塞处流出。注意：旋开排水塞前要清空产品附近的物品，避免主机里的水流出来弄湿或损坏物品。
- 5、将水箱放回主机，将产品放置空闲处（电源线可挂在衣架上）。

## 安全保护

### ● 温度检测保护：

挂烫机内置有感温元件，当出现温度升高时，感温元件会输出信号，控制加热元件的断开，从而控制产品温度在合适的温度范围。

### ● 热熔断器保护：


挂烫机内置有热熔断器，当出现温度异常，感温元件又失效时，热熔断器会断开，直接切断电源防止发生意外。

## 异常现象自检


| 现象                 | 原因                     | 排除方法                     |
|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 开机后产品不工作           | 未插电源插头。                | 插上电源插头。                  |
|                    | 家庭电路故障或保险丝烧断。          | 请专业人员检查、维修。              |
|                    | 产品电路故障。                | 请专业人员检查、维修。              |
| 开机后产品工作，但没有蒸汽出     | 水箱没水或水太少。              | 给水箱加水。                   |
|                    | 内部蒸汽通道弯折或脱开。           | 请专业人员检查、维修。              |
|                    | 发热盘损坏。                 | 请专业人员检查、维修。              |
| 烫头滴水               | 蒸汽冷凝，属正常现象。            | 使用时，提起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。 |
|                    | 发热盘损坏。                 | 请专业人员检查、维修。              |
|                    | 产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。  | 将产品放置在地面上。               |
| 工作时，有“咕噜”声音        | 导汽管处于U形状态时，有蒸汽凝结在导汽管内。 | 使用时，提起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。 |
|                    | 产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。  | 将产品放置在地面上。               |
| 除烫头外，其他部位有出气现象     | 密封件损坏。                 | 请专业人员检查、维修。              |
| 遥控器不能使用（仅限有遥控器的型号） | 遥控器不能使用。               | 电池没电，更换电池；将遥控器底部透明胶片去掉。  |

## 电气原理图


- MY-GD152/MY-GD3001/MY-GD30A1/MY-GD30A2  
MY-GD30A3/MY-GZ10A1/MY-GZ10A2/MY-GZ10A4  
MY-GD1501/MY-GD30A4/MY-GD30A5/MY-GD30A6  
MY-GD30A7/MY-GD30A8/MY-GD30A9:

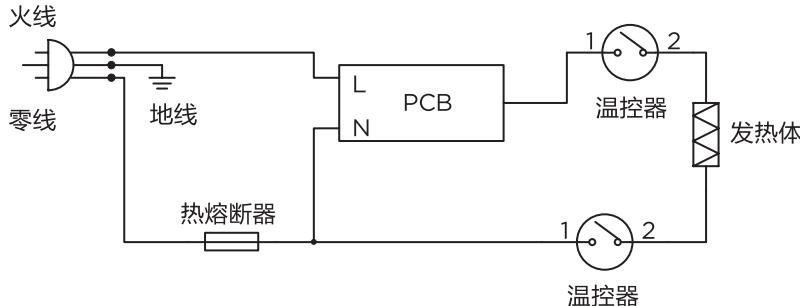

- MY-GJ152:

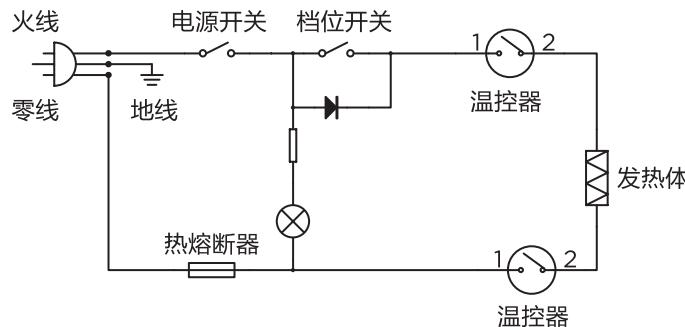


- MY-GJ152B/MY-GJ1501B/MY-GJ1501:

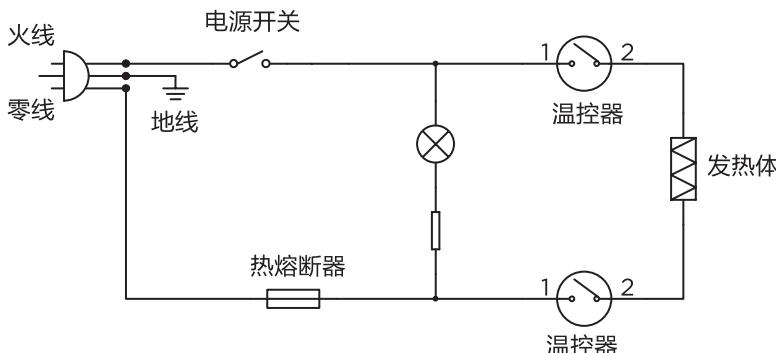


# 电气原理图


## ●MY-GJ3001:

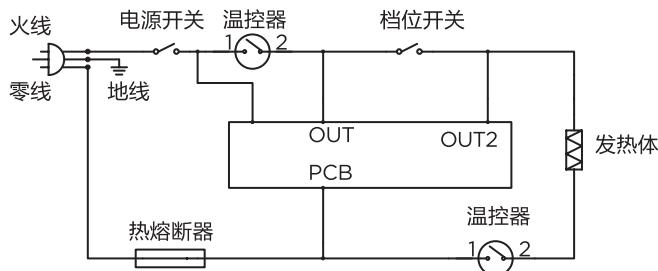

## ●MY-GJ15B2/MY-GJ15B3/MY-GJ15B4:

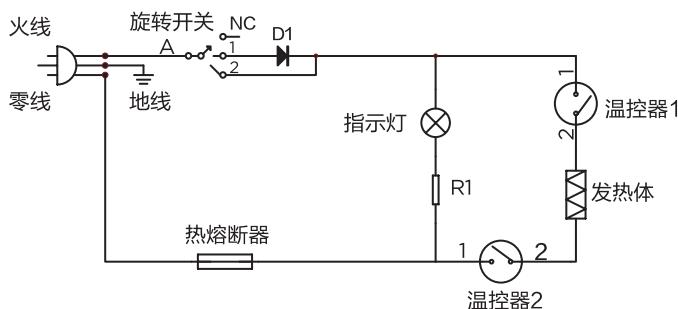


## ●MY-GZ3001:

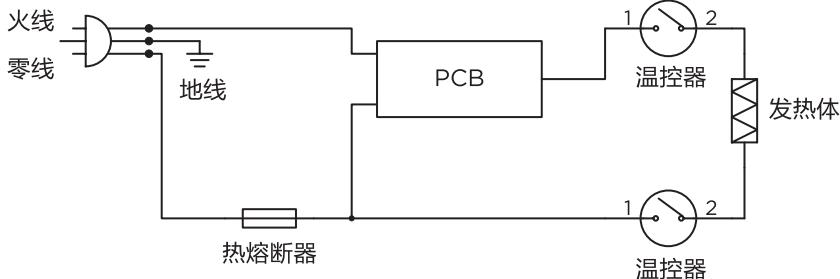


## 电气原理图

### ● MY-GD15C1/MY-GD15C2:

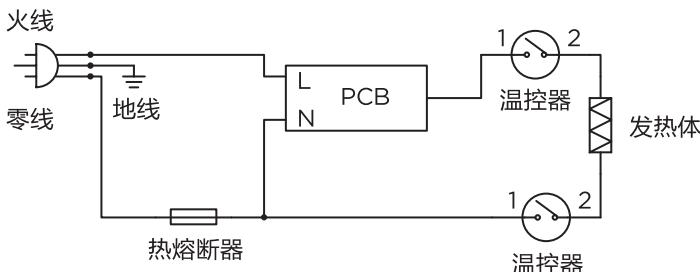

### ● MY-GD15C3/MY-GD15C4/MY-GD15C5/MY-GD15C6 MY-GD15C7:

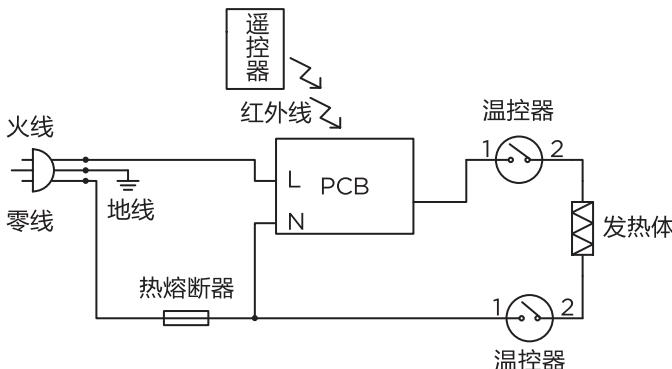

## 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 美的蒸气挂烫机实行整机保修一年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
  - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
  - 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  - 无有效发票。
  - 因不可抗拒力造成损坏。
  - 将本品用于商业用途。
  - 用我们的非标配的赠品，所发生质量事故，我司不负责任。
  - 本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。
  - 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

# 保修卡

## 相关信息

用户名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

## 维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

**维修电话：400-8899315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

美的集团有限公司

Midea Group Co. Ltd.



产品若有技术改进，会编进新版说明书  
中，恕不另行通知；产品外观、颜色如  
有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.84-2007

检查日期 见铭牌  
检查结论 合格  
检验员号 QC-02

挂烫机铭牌激光码： XX XX XX XX XX

年 \_\_\_\_\_

月 \_\_\_\_\_

日 \_\_\_\_\_

生产线 \_\_\_\_\_

班别 \_\_\_\_\_

例：1401070201表示2014年1月7日02线白班生产。

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311

全国服务热线：400-8899-315 | Email: service@midea.com.cn

网址：www.midea.com