


美的挂烫机

美的 Midea

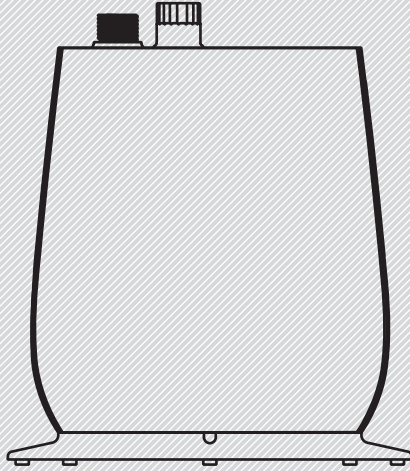

使用说明书

产品型号: MY-GZ2001 MY-GD2001
MY-GJ2001 MY-GZ20A1
MY-GZ20A2 MY-GZ2002
MY-GD2002

感谢您购买美的蒸汽挂烫机，在使用前请先仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

尺寸：145*210 (mm) 颜色：单色印刷 材质：80g双胶纸	说明书		美的电磁炉研发	
	制作	刘剑	客户	
	编码	334420800015	型号	20/20A系列
	变更记录	A3:20141009 增加裤缝夹、毛刷；衣架变更为固定衣架组件		

目录

安全注意事项	(1)
产品说明	(3)
准备工作	(4)
使用说明	(5)
清洁保养	(9)
异常现象自检	(9)
安全保护	(10)
电气原理图	(10)
维修服务保证	(11)
产品保修卡	(12)

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

标记的含义：



表示【禁止】的内容



警告 可能造成人员伤亡的事项



表示【强制】的内容



注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

警告

⚠ 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险。

⚠ 在充液和清洁时，应将电源插头拔掉。

⊘ 器具不能直接连接到直流电源上使用。

⚠ 带有输入插口的器具在清洗前，应拔出连接器，再次使用前应输入插口进行干燥处理。

⊘ 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。

⊘ 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不许进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。

⚠ 连接电源前，请详细检查插头、电源线。如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

⚠ 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。

⚠ 请勿将本机用于熨烫衣物外的其他用途。

安全注意事项

警告


- ⊘ 插拔插头前，一定要关闭机器的电源开关。
- ⊘ 插拔插头前，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- ❗ 挂烫机工作前，要确保整机和支撑杆底座平整稳固，以免挂烫机翻倒或水溢出。
- ⊘ 请勿把挂烫机浸入水中或其它溶液里清洗。
- ⊘ 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- ⊘ 加水前，一定要先切断电源。
- ⊘ 请勿将香水、醋、除垢剂、盐水溶液等化学品放入水箱中。
- ⊘ 请勿让儿童单独操作使用，产品所有器具需放在婴幼儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- ⊘ 挂烫机通电工作期间，使用者不能离开。
- ⊘ 挂烫机通电工作期间，要注意防止由于蒸汽喷溅的危险，切勿将烫头对着人，以免烫伤。
- ⊘ 挂烫机通电工作期间，烫头、导汽管和导汽管接头都会变得非常烫，请勿触摸以免烫伤。
- ⊘ 挂烫机通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好的衣物（如皮衣）会引起变形、变色，请勿使用。
- ⊘ 挂烫机通电工作期间，请勿将电源线接触到机器发热的表面，比如：导汽管、烫头等。
- ⊘ 挂烫机通电工作期间，请勿弯折、缠绕导汽管，或使导汽管处于U形状态。
- ⊘ 挂烫机通电工作期间，请勿进行安装毛刷、插拔导汽管等接触蒸汽的动作，以免烫伤。
- ⊘ 在开始使用挂烫机前，支撑杆应全部拉开，以便安全放置烫头。

注意

- ❗ 使用完毕，请关闭开关，拔出电源插头。
- ❗ 倒水或清洁时，一定要切断电源，并让挂烫机冷却30分钟，避免烫伤。
- ⚠ 机器除垢时，应整机切断电源，从排水口倒入清水，轻轻晃动机身，再从排水口排出清水。
- ⊘ 机器除垢时，不能使用带腐蚀性的液体去清洁机器，以免影响机器的安全使用。
- ⊘ 移动机器时，需提起机器移动，禁止拉电源线、导汽管拖动。
- ❗ 收藏本机时，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水排出。
- ⊘ 产品请勿放置在较高的台面上使用，例如桌子或椅子上。

产品说明

零部件说明

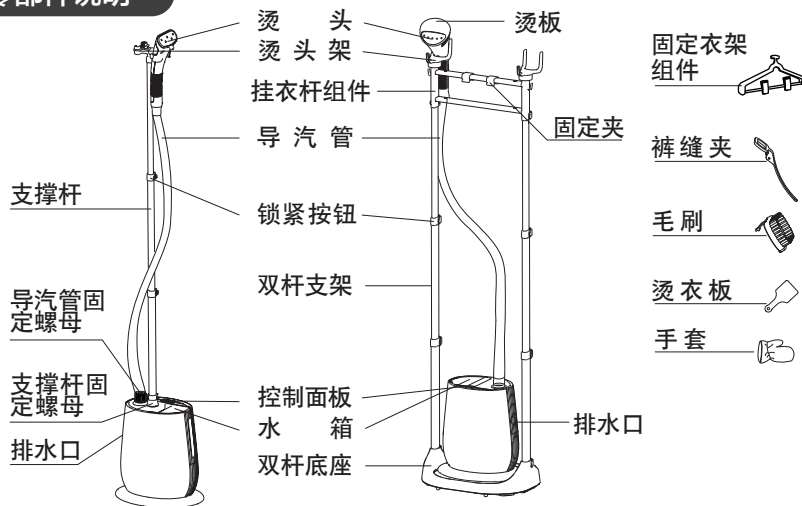

(以上示意图仅供参考，具体以实物为准)

型号规格

型号	额定电压	额定功率	水箱容量	功能档位	产品重量	产品尺寸
MY-GZ2001 MY-GZ20A1 MY-GZ20A2 MY-GZ2002	220V~ /50Hz	1550W	2.0L	丝绸化纤 棉麻毛呢 强力蒸汽	6.5kg	320x255x1700 (mm)
4.0kg						
MY-GD2001 MY-GD2002	220V~ /50Hz	1500W	2.0L	丝绸化纤 棉麻 强力蒸汽	5.5kg	320x255x1700 (mm)
3.5kg						
MY-GJ2001	220V~ /50Hz	1500W	2.0L	柔和蒸汽 强力蒸汽	4.8kg	320x255x1700 (mm)

附件配置	双支撑杆组件	支撑杆组件	固定衣架组件	裤缝夹	烫衣板	手套	毛刷
MY-GZ2001	○	●	●	○	●	●	○
MY-GZ20A1	○	●	●	○	●	●	○
MY-GZ20A2	○	●	●	○	●	●	○
MY-GD2001	○	●	●	○	●	●	○
MY-GJ2001	○	●	●	●	●	●	●
MY-GZ2002	●	○	○	●	●	●	●
MY-GD2002	●	○	○	●	●	●	●

●表示此型号配置有此附件

○表示此型号不配置此附件

准备工作

从包装箱取出主机，并展开电源线。（根据不同型号进行组件安装）

导汽管安装

取出导汽管组件，将导汽管接头对准主机出汽口插入，并顺时针旋紧固定螺母。如图所示(以MY-GJ2001为例)：

注意：



MY-GZ2001/MY-GD2001/MY-GZ20A1
MY-GZ20A2/MY-GZ2002/MY-GD2002
为不可拆导汽管，使用时将导汽管烫头部分挂到烫头架即可。



支撑杆组件安装


- 先旋松支撑杆固定螺母，注意不要旋出，然后将支撑杆粗的一端，对正支撑杆固定螺母孔插入，插到顶住机体，再旋紧支撑杆固定螺母。如图1所示：
- 支撑杆的伸缩：先打开锁紧按钮，将支撑杆拉伸或收缩至所需的位置，然后按下锁紧按钮，即可锁紧支撑杆。如图2所示：

注意：在使用前，支撑杆全部拉开，确保导汽管挂上去不弯折。

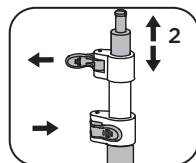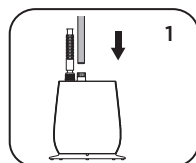

烫头架安装




取出烫头架，将烫头架底部装配孔位对准支撑杆顶端，并用力按压，听到“咔”一声后表示完成装配。如图3所示：

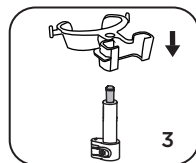

双杆组件安装

- 将双杆底座平放在地面上。分别将两根伸缩杆较粗的一端放入双杆底座的插口内，按下双杆底座的锁紧按钮。如图1所示：
- 两根伸缩杆锁紧按钮打开，将伸缩杆拉伸至所需位置，然后按下锁紧按钮（操作如支撑杆的伸缩）。如图2所示：
- 先将挂衣杆组件套入伸缩杆内，按下锁紧按钮；再将双杆烫头架放入挂衣杆组件两侧顶端的插口内。如图3所示：


注意：在使用前，双支撑杆全部拉开，确保导汽管挂上去不弯折。

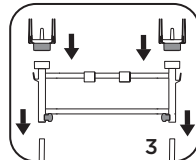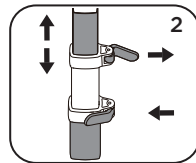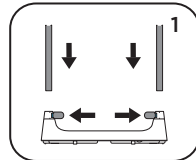

准备工作



固定衣架组件安装

取出固定衣架组件，将衣架上端插入烫头架卡槽内完成安装。如图所示：

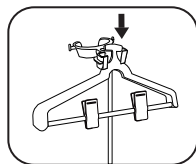



裤缝夹安装

需要使用时，取出裤缝夹，将裤缝夹竖直置于烫头下端，将烫头上的凸台插入裤缝夹支架口内，并扣紧，即可完成装配。拆时反方向拔出。如图所示：

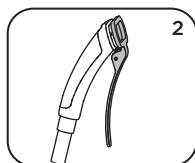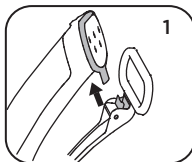

毛刷的安装

需要使用毛刷时，取出该配件，将毛刷底部的塑料扣位，扣住烫头底部台阶，即可完成装配，如图所示：

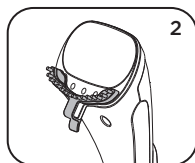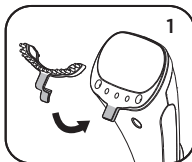

使用说明

- 1、先将安装好的产品平稳地放置在地面上。
- 2、安装好挂烫机组件，并将需要熨烫的衣物挂好。
- 3、取出水箱，逆时针将水箱盖旋出；
- 4、向水箱里注入适量冷水，然后顺时针旋紧水箱盖；（为了延长挂烫机的寿命，我们建议使用纯净水或过滤水。不要使用本产品以外的水箱。）
- 6、将加好水的水箱放入机体，注意要放到位；
- 7、将电源线插头插入合适的插座，根据需要选择档位进行熨烫。

使用说明

按键使用方法

- (1)接通电源后，按“开始/取消”键机器进入“强力蒸汽”档工作状态，开始工作；
- (2)主机在工作状态时，按下“开始/取消”键，主机停止工作，进入关闭状态。



温馨提示：

按下“开始/取消”按键，主机启动，等待约40~60秒即有高温蒸汽从烫头出汽孔喷出，可以随心所欲地进行衣物熨烫。

主机在工作状态时，按“功能选择”键，可以在相应档位间循环选择，选择强力蒸汽档可以快速出蒸汽。



温馨提示：

按下“开始/取消”按键，主机启动，等待约40~60秒即有高温蒸汽从烫头出汽孔喷出，可以随心所欲地进行衣物熨烫。

注：以上按键图片仅供参考，实际以产品实物为准。

各档位与衣物的对应关系

●MY-GJ2001:

档位	适合衣物
“柔和蒸汽”档	适合于丝绸\化纤\尼龙衣物
“强力蒸汽”档	适合于羊毛\涤纶\棉麻衣物

●其他型号档位对应衣物熨烫说明

其他型号根据产品控制面板印刷档位，选择对应材质衣物进行熨烫。

手柄控制说明

● MY-GZ2001/MY-GZ20A1/MY-GZ20A2 MY-GZ2002:


手柄显示屏：显示烫板温度。

“烫板加热”键：按一下，蜂鸣器“嘀”长鸣一声，烫板开始加热，手柄显示屏显示烫板温度；再按一下，蜂鸣器“嘀嘀嘀”，短鸣三声，烫板停止加热，手柄显示屏循环显示“OFF”及当前温度。

“蒸汽开关”键：按一下，蜂鸣器“嘀嘀嘀”，短鸣三声，停止产生蒸汽，主机显示屏闪烁；再按一下，蜂鸣器“嘀”，长鸣一声，开启蒸汽，主机显示屏停止闪烁。

提示：

- 1、开机时，默认只开启蒸汽功能，烫板加热功能需按“烫板加热”键才能开启。
- 2、机器进入暂停状态（即面板加热和蒸汽加热均关闭）持续5分钟后，无任何按键操作，机器将自动关机。
- 3、水箱内无水超过1分钟以上时，主机显示屏闪烁，蜂鸣器间隔鸣响，连续1分钟。若无按键操作，1分钟后自动关机！

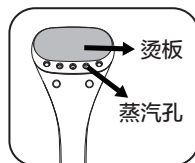

⚠ 注意：

烫板加热功能工作时，烫板处温度过高，请勿将烫板靠近人或动物，防止烫伤。

在关机后未拔电源时，手柄显示屏还会闪烁显示温度，直到烫板温度低于60℃时，才关闭显示。

烫板加热功能的温度与档位相关，烫板温度从丝绸档至强力蒸汽档依次升高请选择合适的档位进行熨烫，防止烫板温度过高损坏衣物。

● MY-GD2001/MY-GD2002:

“功能选择”键：按下，可在“丝绸/化纤/棉麻/强力蒸汽”档之间，进行循环选择。

“蒸汽开关”键：按一下，停止产生蒸汽，主机显示屏闪烁，再按一下，开启蒸汽，主机显示屏停止闪烁。

提示：



- 1、手柄上的“功能选择”键，在熨烫中可替换主机“功能选择”键进行档位调节。
- 2、机器进入待机状态持续5分钟后，无任何按键操作，机器将自动关机。




使用说明

熨烫使用方法介绍




- 普通衣物熨烫时，可用手轻轻拉住衣物边沿，尽量将需要熨烫的部位铺平整，然后将烫头金属面板轻压在衣物表面上，缓慢移动烫头，使高温蒸汽充分渗入衣物纤维，达到熨平的效果（注意熨烫时不能长时间按压衣物一个地方不动，以免衣物受高热而变形）。

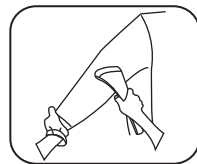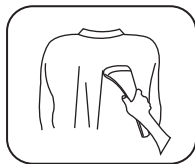


- 对于熨烫衣领和袋口等衣物小面积部位，推荐使用烫衣板，使用更方便，烫头按压更均匀。

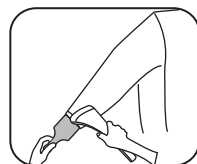

- 对裤线或袖线有要求的用户，可借助裤缝夹组件。首先在烫头上安装该组件，使用时，按下裤缝夹扳手，使裤缝夹开口张开，同时夹住裤线或袖线两面，缓慢移动烫头对裤子或衣袖进行蒸汽熨烫，直至裤线或袖线显示达到要求。

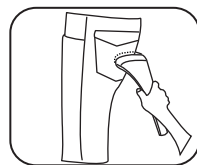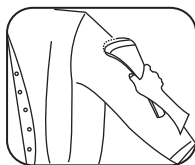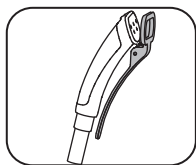

- 由于熨烫蒸汽温度较高，熨烫时建议佩戴手套，使用更安全。

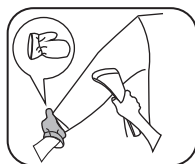





⚠ 注意

进行使用操作时，不能将烫头对向人或动物，以免烫伤。
不要用力拉扯衣服，否则会导致支撑杆翻倒。

清洁保养

- 产品工作时候，保证导汽管不弯折，不缠绕。当烫头出现喷水现象时，请提起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。
- 机器除垢时，应整机切断电源，从排水口倒入清水（建议使用蒸馏水或过滤水），轻轻晃动机身，再倒出清水。
- 关机与清洁：

- (1) 单击“开始/取消”键，关闭挂烫机。
- (2) 拔出电源插头。
- (3) 待产品冷却至室温后，提起水箱，旋开水箱盖，将水箱内的水倒出，再旋上水箱盖，将水箱先放一边。（如图1）
- (4) 将主机侧面挡板打开，旋转打开排水塞，将主机内部的水从排水口倒出。（如下图）

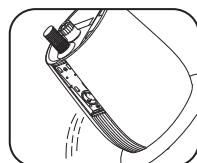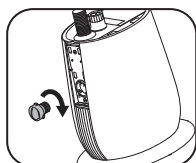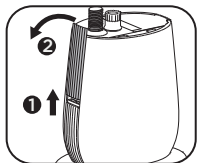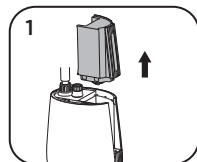

- (5) 将水箱放回主机，产品放置空闲处（电源线可挂在衣架上）。

异常现象自检

现象	原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电源插头。	插上电源插头。
	家庭电路故障或保险丝烧断。	请专业人员检查、维修。
	产品电路故障。	请专业人员检查、维修。
开机后产品工作，但没有蒸汽出	水箱没水或水太少。	给水箱加水。
	内部蒸汽通道弯折或脱开。	请专业人员检查、维修。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
烫头滴水	蒸汽冷凝，属正常现象。	使用时，提起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
	产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。	将产品放置在地面上。
工作时，有“咕噜”声音	导汽管处于U形状态时，有蒸汽凝结在导汽管内。	使用时，提起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。
	产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。	将产品放置在地面上。
除烫头处外，其他部位有出汽现象	密封件损坏。	请专业人员检查、维修。

安全保护

● 温度检测保护：


挂烫机内置有感温元件，当出现温度升高时，感温元件会输出信号，控制加热元件的断开，从而控制产品温度在合适的温度范围。

● 热熔断器保护：


挂烫机内置有热熔断器，当出现温度异常，感温元件又失效时，热熔断器会断开，直接切断电源防止发生意外。

电气原理图

● MY-GZ2001/MY-GZ20A1:

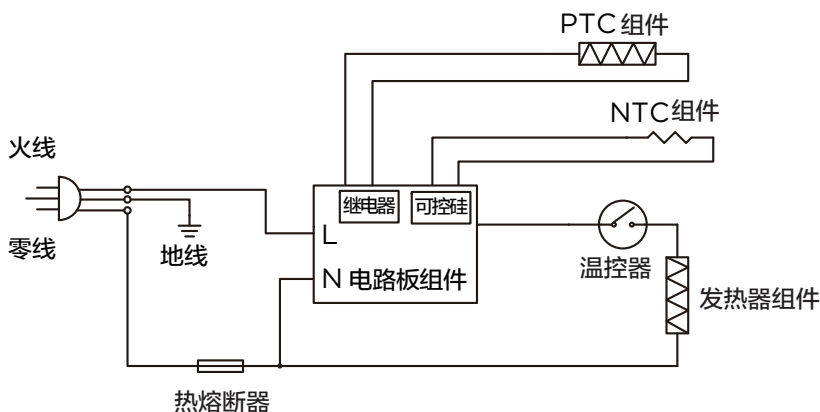


● MY-GD2001/MY-GD2002:

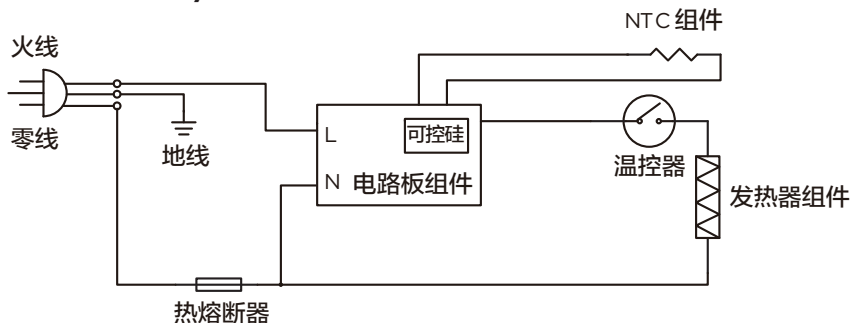


电气原理图

●MY-GJ2001:

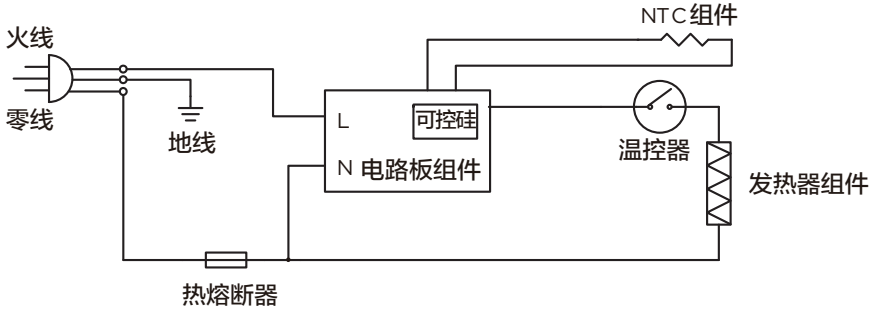

●MY-GZ20A2/MY-GZ2002:

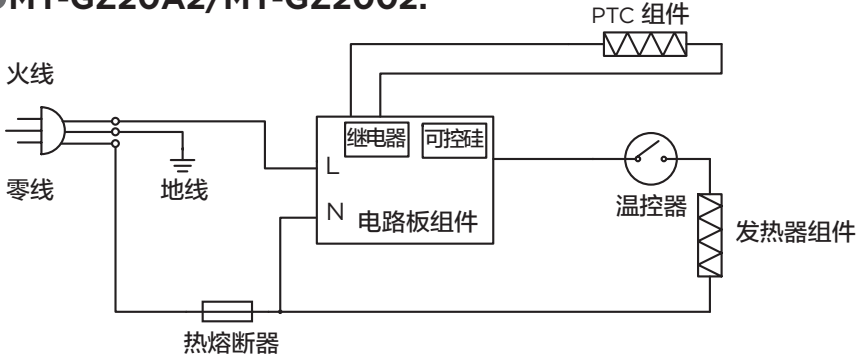

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 1、美的蒸气挂烫机实行整机保修一年。
- 2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 3、下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 无有效发票。
 - 因不可抗力造成损坏。
 - 将本品用于商业用途。
 - 用我们的非标配的赠品，所发生的质量事故，我司不负责任。
 - 本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。
 - 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 4、不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：400-8899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

美的集团有限公司
Midea Group Co. Ltd.



产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.84-2007

检查日期 _____

检查结论 合格

检验员号 QC-02

挂烫机铭牌激光码：XX XX XX XX XX

年 _____

月 _____

日 _____

生产线 _____

班别 _____

例：1401070201表示2014年1月7日02线白班生产。

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311

全国服务热线：400-8899-315 | Email: service@midea.com.cn

网址：www.midea.com