

简单故障排除


| 现象 | 原因 | 排除方法 |
|-------|-----------------|---------------|
| 脱水桶不转 | 停电 | 等待有电时再使用 |
| | 电源线插头没插好 | 插好电源插头 |
| | 脱水定时器旋钮在“0”位置 | 顺时针旋转定时器旋钮 |
| 不排水 | 机盖未盖到位 | 盖好机盖 |
| | 排水管未放下 | 放下排水管 |
| | 排水管冻结 | 加入50℃以下温水消融冰冻 |
| 脱水震动大 | 排水管被堵 | 检查排水管，取出堵塞物 |
| | 衣物放置不均匀 | 将衣物重新放置均匀 |
| | 内桶与外桶间有衣物 | 取出两桶间衣物 |
| 转动过缓 | 机器放置不平衡或地面倾斜度太大 | 放到平坦坚固的地面 |
| | 衣物放置过量 | 适当减少衣物 |
| 转动时异响 | 未放入脱水内盖使衣物甩出 | 放入脱水内盖 |

简单故障排除:

*初次使用时，排水管中有水流出，为工厂做性能试验时剩余的水，属正常现象。

装箱单:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
|----|-------|----|----|
| 1 | 脱水机 | 1 | 台 |
| 2 | 进水软管 | 1 | 根 |
| 3 | 脱水内盖 | 1 | 件 |
| 4 | 使用说明书 | 1 | 份 |

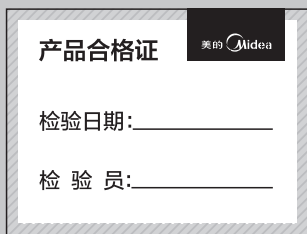

产品标准编号：
GB/T4288-2008/GB4706.1-2005/
GB4706.26-2008/GB4343.1-2009/
GB19606-2004/GB17625.1-2012

美的脱水机维修记录

| | | | |
|------|------|-------|------|
| 型号: | | 机器编号: | |
| 用户姓名 | 地址 | 购机商店 | 发票号 |
| 购机日期 | 检修记录 | 更换零部件 | 维修人员 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 一般家庭使用的脱水机，用户凭发票享有整机免费包修三年。非家庭使用的脱水机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票享有整机免费包修三个月的服务，主要部件（电机、电容器、定时器）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票的；产品型号和制造编号与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的脱水机（以发票为准）除不洗涤或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国呼叫中心热线电话：“4008899315”，我们将竭诚为您服务。

生产者：合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号
网址：www.midea.com
产地：安徽合肥

您购买的洗衣机某些特征和配件可能与本说明书图示不完全一致，请以实物为准。

注意事项:

- * 设定1分钟以下时，需先调到大于2分钟再转回来，这样可以延长定时器的使用寿命。
- 6. 若要在脱水机中进行喷淋漂洗，第一步先将进水管大头接入自来水龙头，小头与脱水机进水口相连接；第二步打开水龙头，在脱水桶内对衣物进行淋水浸泡；第三步关上水龙头，再脱水。此程序可根据实际情况重复多次。
- 7. 脱水完毕，应拔出电源线插头，将脱水机用软布擦净，整理好后放于室内通风干燥处。

注意事项:

1. 本机为Y型连接器具，用户不能自行打开或重接机内电线。如果机子出现故障或电源线损坏，为了避免危险，必须到指定维修点维修或更换。
2. 务必使用已妥善接地的220V单相三芯插座。
3. 使用时请一边放入衣物，一边压平，衣物均匀放置，然后盖上安全盖。
4. 脱水机未完全停止转动前，切勿将手伸入脱水桶内，以免造成伤害。
5. 定时器旋钮应沿顺时针方向旋转使用，否则会导致定时器装置。
6. 脱水时发生碰撞现象时，应立即打开机盖，将衣物放置平整后再使用。
7. 在脱水机内不能使用50℃以上的热水，以免机内塑料件变形。
8. 脱水机上不能放置重物及发热器具，以防变形。
9. 脱水机不要放在厨房或卫生间等潮湿环境中，也不要放置在阳光直射处，应置于室内通风干燥处。
10. 在脱水机进行喷淋漂洗时，一定不要洒水，再脱水，切勿边淋边脱，以免损伤机器。
11. 为使衣物洗净漂净，在喷淋漂洗时应放入额定脱水容量一半的衣物才能漂净。
12. 使用完毕前，请务必先拔下电源，关闭水龙头，以免出现意外事故。
13. 若打开机盖15秒内脱水桶不停止，请立即停止使用，并和客户服务中心联系，进行维修。
14. 严禁脱水羽绒服制品、雨披等防水性或易浮起的衣物，否则易损伤衣物，造成脱水桶炸裂。

1. 脱水机应放在坚固平整的地面上，最大允许斜角为2°；
2. 具备可靠接地的电源插座；
3. 接通电源，放下排水管，打开盖板；
4. 将洗涤好的衣物均匀地放在脱水桶内，用手轻轻压平，然后卡入脱水内盖，盖好盖板；
5. 顺时针转动定时器旋钮，按衣物的质地设定脱水时间在1~5分钟，脱水机开始工作，在设定的脱水时间内，安全地打开最上层的机盖，可断电和停转，即可实现衣物的重复脱水；

使用方法:

| 产品型号 | 额定脱水容量 | 额定电压 | 额定频率 | 额定输入功率 | 防水等级 | 最长脱水时间 | 外观尺寸 | 整机重量 |
|-----------|--------|-------|------|--------|------|--------|-------------|-------|
| MT65-S108 | 6.5kg | 220V~ | 50Hz | 150W | IPX4 | 5分钟 | 450*465*807 | 8.7kg |
| MT70-S118 | 7.0kg | 220V~ | 50Hz | 150W | IPX4 | 5分钟 | 450*465*807 | 8.7kg |

主要技术参数:


1. 采用流行的流线型设计，造型独特、新颖美观；
2. 容量大，一次可脱(6.0~7.0)kg的额定负载；
3. 设有进水口，可在桶内进行喷淋漂洗，可达省时省水之目的；
4. 采用高强度工程塑料，整机具有不生锈、不腐蚀、安全性能好的特点；
5. 操作简单，具有定时装置，5分钟内任意设置脱水时间；
6. 优良减震结构，整机运行稳定、噪音低、震动小。

性能特点:

美的脱水机



在使用产品前请仔细阅读本使用手册

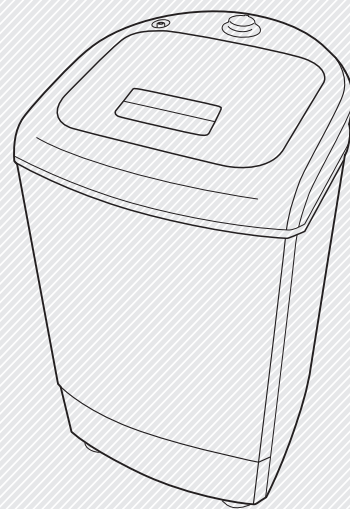

脱水机说明使用手册

适用型号：MT65-S108
MT70-S118

当脱水机不再工作时，请务必将电源插头从插座上拔下以确保安全。

MIDEA.COM | 4008899315