

使用说明书

机械式落地扇


产品型号

FS40-13C

欢迎您使用美的公司产品，请阅读和保存使用说明书，产品外观、颜色若有改动，请以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315




零件图解

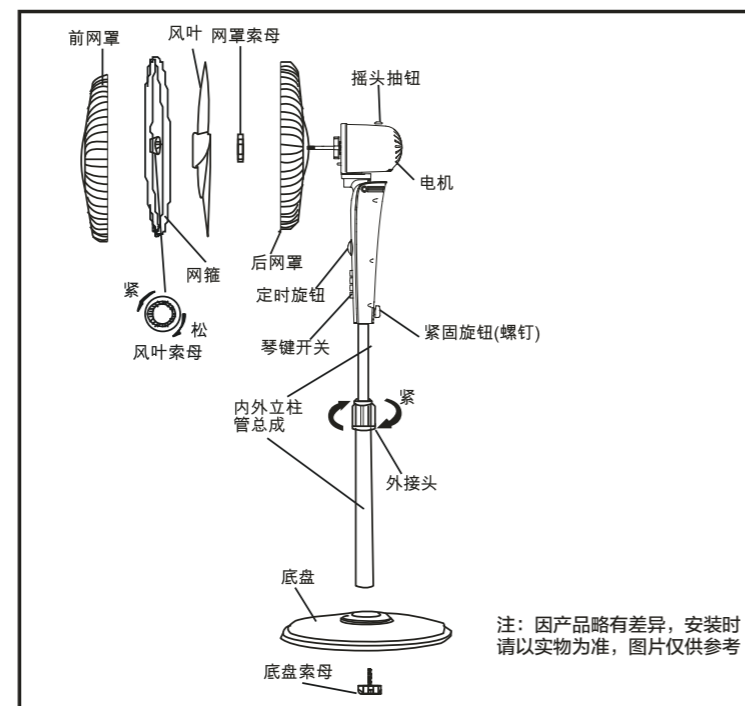


安装方法

一、扇体部分装配

- 1.从包装纸箱中取出底盘和内外立柱管总成,拧下立柱管底部的底盘索母。(如图一所示)
- 2.将立柱管底部对准底盘中心槽,按图拧紧底盘索母。(如图二所示)
- 3.旋松外接头,将内立柱管调整到适当高度(注意:如果没有发现内立柱管,内立柱管应该滑落到外立柱管里面,可以从外立柱管内拔出来),旋紧外接头。(如图三所示)
- 4.旋松机身底部紧固旋钮,将机身部分套在内立柱管上,使旋钮对正内立柱管顶部的环形凹槽,然后拧紧紧固旋钮。(如图四所示)

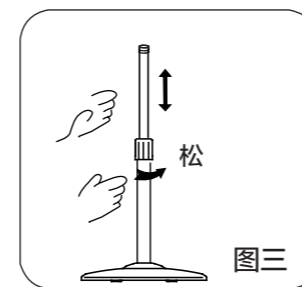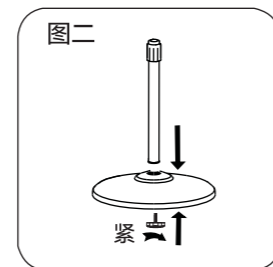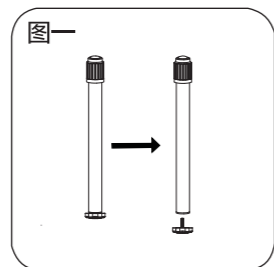

图三

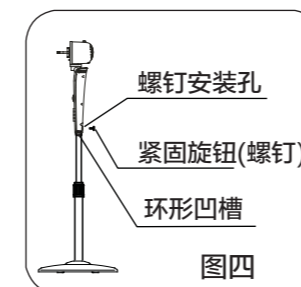

图四

二、网罩和风叶部分装配

1.装后网罩


从电机轴前端旋下风叶索母和网罩索母,然后装上后网罩(注意提手向正上方),再装回网罩索母并且旋紧。(如图五所示)

2.装风叶


装风叶时,应使风叶后面的凹槽卡在电机轴的限位销上,然后逆时针旋紧风叶索母。(如图六所示)

3.装前网罩


易拉扣式网罩安装方式:网罩一般与前网罩装在一起。装前网罩时先把网罩的装饰环摆正,然后将网罩与后网罩对齐,使后网罩的外环扣在网罩的内槽中,扣上网扣,然后拧紧螺钉即可。(如图六和图七所示)

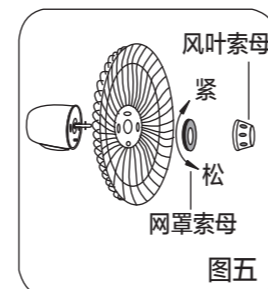


图五

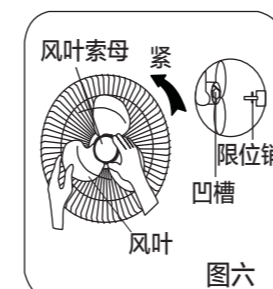

图六

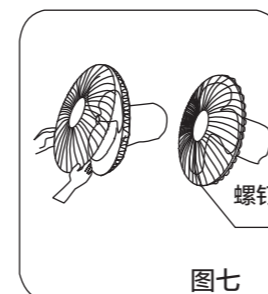

图七

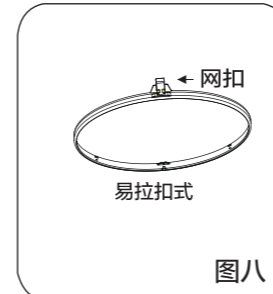

图八

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编: 528425

网址: www.midea.com

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1.按国家“新三包法”规定,享受三包服务.整机免费包修一年,主件(电机)免费包修十年.

2.属下列情况之一的,不享受三包服务,但可付费修理:

- (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
- (二) 非承担三包修理者拆卸造成损坏的;
- (三) 无三包凭证及有效发票的;
- (四) 三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的;
- (五) 因不可抗力造成损坏的;

3.保修期的起始日期以产品发票日期为准.

4.维修时请出示发票.

5.超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务.

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话: 400-8899315


广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com

请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

使用说明

● 风扇运转

按动琴键开关,可以开停风扇和选择风速。(如图九所示)

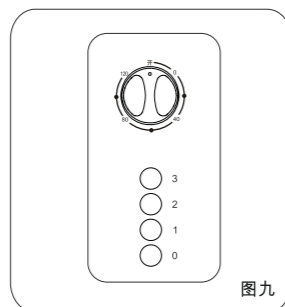

0——停止
1——低速
2——中速
3——高速
注:以上按键面板指示为示意图。根据机型的不同会有所差异。购买时请以实物为准

● 定时控制

旋转定时旋钮,可在0~120分钟内选择送风定时时间;不需定时而要持续送风时,请将定时旋钮拨到“开”位置。(如图九所示)

注意:当定时旋钮拨到“0”位置时,风扇停止转动。

● 摇头控制

需要风扇摇头送风时,应把摇头抽钮按下;如果只要定向送风,把摇头抽钮提起。

● 高度调节

旋松外接头,将内立柱管调整到适当高度,然后旋紧外接头。(如图三所示)

● 俯仰送风

调节风扇向上或向下送风时,可轻提或轻按机头或网罩部分进行调整。


技术参数

型号	电压(V)	频率(Hz)	功率(W)	噪音(dB)	能效等级	能效值[m ³ /(min.w)]
FS40-13C	220	50	60	≤67	1	1.25

产品执行标准

产品执行标准: GB4706.1、GB4706.27、GB4343.1、GB17625.1、GB 19606、GB12021.9、GB/T13380

产品电路图

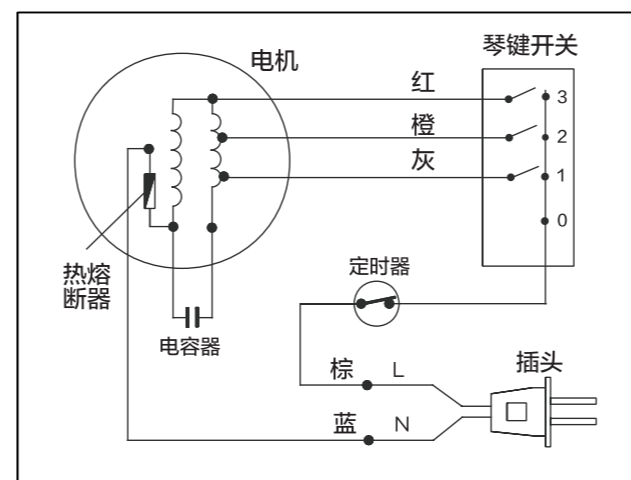

注意事项



● 使用前,请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。




● 勿用湿手拔电源插头,避免感电、触电的危险。



● 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。



● 勿将风扇放置于倾斜地面,避免风扇翻倒。



● 风扇未组合完,请勿连通电源,移动风扇时请切断电源。



● 风扇运转时,切勿把手指、尖物插入网罩。



● 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。



● 使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



● 人离开机器时或机器在不使用状态下,要关掉电源及拔掉电源插头,以免电路出现故障问题发生意外。

保养方法



● 对本产品清洁前,必须确保先切断电源。



● 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品,可用洗洁精清洗,然后用干净的抹布抹干。



● 禁止用水或其它液体清洗电器部件(如电源开关,电机等)。电器元件可以用干净布抹净。



● 禁止拆开产品进行改造.建议每年对本产品进行检查和清洁,以延长其使用寿命。

特别声明

1.本说明书经过仔细校对。

2.若本产品日后有技术改进,恕不另行通知。

3.产品外观、颜色若有改动,请以实物为准。

4.内部图片仅供参考。