


美的电风扇

美的 Midea

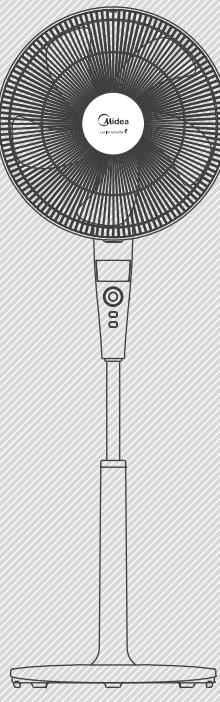

## 使用说明书

遥控式落地扇

产品型号

FS40-15ERW


使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

2014年第1版

MIDEA.COM | 4008899315



### 零件图解

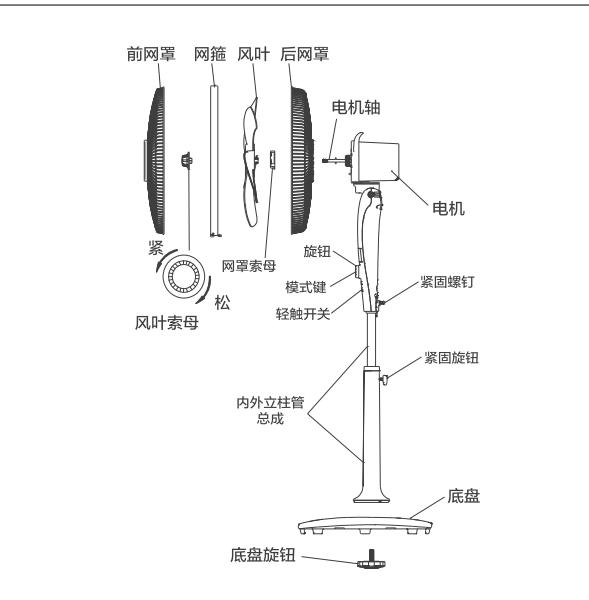


注：安装时请以实物为准，图解仅供参考。


### 安装方法

#### 一、扇体部分

- 从包装纸箱中取出立柱总成、底盘总成，拧下立柱总成底部的底盘旋钮，将立柱底部限位筋与底盘限位槽对准，将底盘旋钮从底盘中间孔处旋入立柱的螺纹孔中并拧紧。（如图一所示）
- 旋紧立柱管。将立柱管调整到适当高度，然后旋紧固定旋钮。（如图二所示）
- 旋松机身部分底部紧固螺钉，将机身部分套在内立柱管上，使紧固螺钉对正内立柱管顶部的凹槽，然后拧紧固定螺钉。（如图三所示）
- 遥控器挂钩使用：使挂钩连接处的直面端朝上，将挂钩沿开口处卡在内立柱管上，挂钩可沿上下移动。（如图四所示）遥控器挂钩的挂钩部分可嵌入遥控器的挂钩孔内，方便遥控器不使用时的放置。（如图五所示）

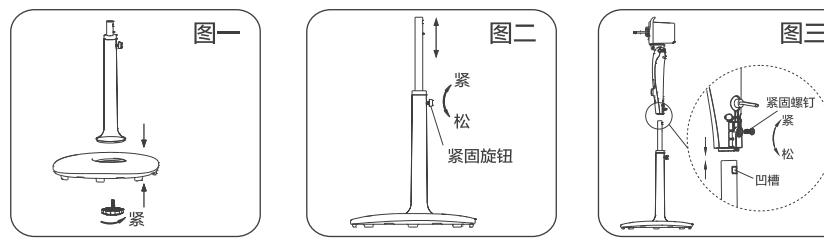


1

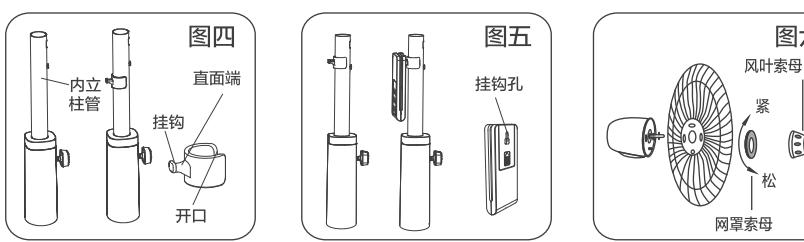

#### 二、网罩和风叶部分

- 装后网罩  
从电机轴前端旋下风叶索母和网罩索母，然后装上后网罩，再装回网罩索母并且旋紧。（如图六所示）
- 装风叶  
装风叶时，应使风叶后面的凹槽卡在电机轴的限位销上，然后逆时针旋紧风叶索母。（如图七所示）
- 装前网罩  
装前网罩时，先把网罩的装饰环摆正，松开网罩上的网扣（如图九所示），然后将前网罩与后网罩对齐，使后网罩的外环扣在网罩内槽中，然后拧下网罩上的螺钉，扣上网扣，拧上螺钉即可。（装前网罩方式如图八所示，网罩结构如图九所示）

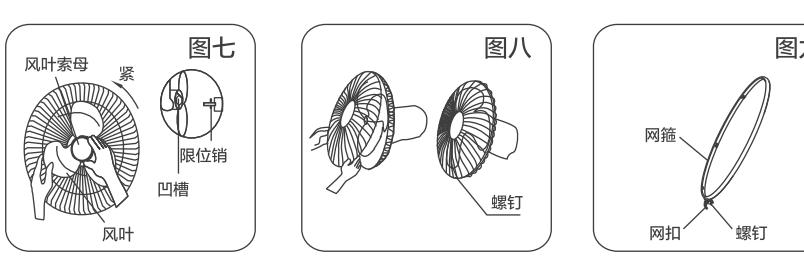


### 使用说明

插上电源线插头，在“滴”声提示后，风扇处于待机状态。

#### 一、机身面板

机身显示屏（如图十所示），包括图标和显示内容。

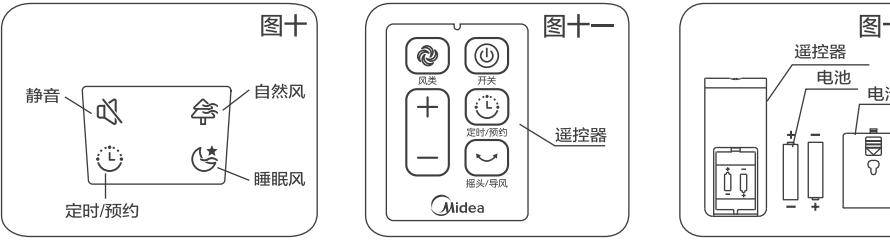

2

广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425  
网址：www.midea.com

### 二、遥控器

1.遥控器按键（如图十一所示），各功能及操作方式说明如下：

符号	功能说明
①	开关键 *待机状态下，按动此键，风扇以记忆档位启动。风扇在运转过程中，按动此键，风扇关闭回到待机状态。
±	调节键 *风扇启动后，用于调节风速档位、定时。
②	风类键 *重复按动此键，风类以“正常风-自然风-睡眠风-静音”顺序循环切换。 正常风：按照设定的风速档位恒定送风，有12档可供选择。 自然风：按照电脑预编程序模拟自然风，送出的风速按照程序变化，使人感到清闲、自然，犹如得到大自然的享受。选择自然风后，“自然风”图标点亮； 睡眠风：按照电脑预编程序模拟送风，适合睡眠时使用。选择睡眠风后，“睡眠风”图标点亮； 静音：按照电脑预编程序模拟送风。选择静音后，“静音”图标点亮。
③	定时/预约键 *预约设定：在待机状态下，按动定时/预约键，进入预约开机设置状态，此时机身控制面板上的定时指示灯点亮。此时按动调节键，可设定0.5~12小时定时，同时控制面板上的显示屏显示相应的时间。预约开机时间到，风扇自动开机。 *定时设定：在开机状态下，按动定时/预约键，进入定时关机设置状态，此时机身控制面板上的定时指示灯点亮。此时按动调节键，可设定0.5~12小时定时。同时控制面板上的显示屏显示相应的时间。定时关机时间到，风扇自动关机。 *取消设定：在开机状态下，按动此键，再按调节键切换时间至0.0，取消定时。在待机状态下，按动此键，取消预约。
④	摇头/导风键 *风扇启动后，重复按动此键，风扇开启或停止摇头送风。


### 2.遥控器使用方法

- (1) 使用时，将遥控器的发射头对准扇体上的显示面板中间位置，即可通过操作遥控器控制风扇。
- (2) 遥控器可以在距离扇体正面5米左右，偏离角度在30度范围内正常使用。
- (3) 避免直射阳光直接照射显示面板，以免影响接收器的效果。
- (4) 遥控器长期不使用或内装电池腐烂前，请将电池取出并妥善处理。
3. 遥控器电池更换  
使用遥控器时，应装上电池。遥控器使用两节1.5伏7号电池。（如图十二所示）  
装入新电池，注意电池的极性（+和-）。

### 三、机身按键

机身按键（如图十三所示），使用说明如下：

- 开关键  
与遥控器开关键功能及操作方式基本相同。
- 摇头键  
与遥控器摇头/导风键功能及操作方式基本相同。

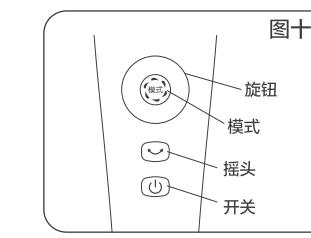

### 产品执行标准

GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 19606、GB 12021.9、GB/T 13380


### 技术参数

型 号	电压(V-)	频率(Hz)	功率(W)	噪音(dB)	能效等级	能效值[m³/min.w]
FS40-15ERW	220	50	55	≤67	1	1.25

### 注意事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。
- 风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。
- 勿用湿手拔电源插头，避免触电、漏电的危险。
- 风扇运转时，切勿把手指、尖物插入网罩。
- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 将勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

### 产品电路图

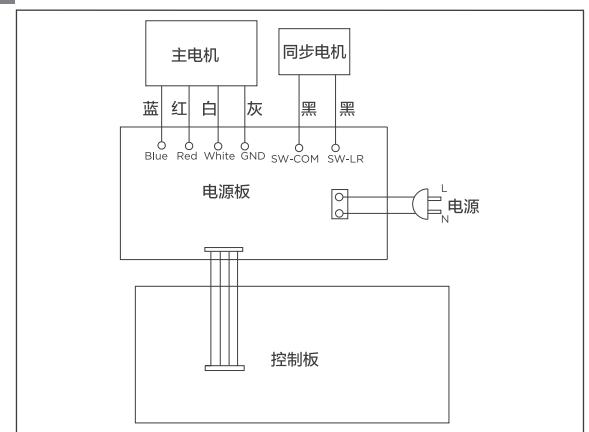

4

### 保养方法

- 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。
- 禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等）。电器元件可以用干净布抹净。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。
- 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

注意：本说明书产品图片为示意图。

5

## 保修卡

美的 Midea

### 相关信息

用户名：\_\_\_\_\_ 常用电话：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_ 产品编号：\_\_\_\_\_

购买店铺：\_\_\_\_\_ 购买时间：\_\_\_\_\_

维修点：\_\_\_\_\_ 发票号码：\_\_\_\_\_

1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。

2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

(一)消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；

(二)非承担三包修理者拆动造成损坏的；

(三)无三包凭证及有效发票的；

(四)三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；

(五)因不可抗力造成损坏的。

3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。

4.维修时请出示发票。

5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 维修记录

维修日期：\_\_\_\_\_

故障内容：\_\_\_\_\_

处理详情：\_\_\_\_\_

维修单位名称：\_\_\_\_\_ 维修单位电话：\_\_\_\_\_ 维修员签名：\_\_\_\_\_

维修电话：400-8899315

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。

维修时请携带保修卡及有效发票正本。

广东美的环境电器制造有限公司

www.midea.com

