


美的电风扇

美的 Midea

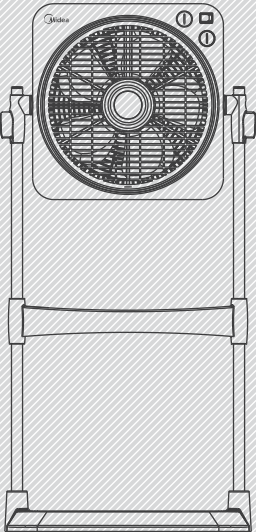

使用说明书

升降转页扇

产品型号

KYS30-11A,KYS30-5A,KYS30-A3

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

2014年第1版


MIDEA.COM | 4008899315



145 mm

210mm

零件图解

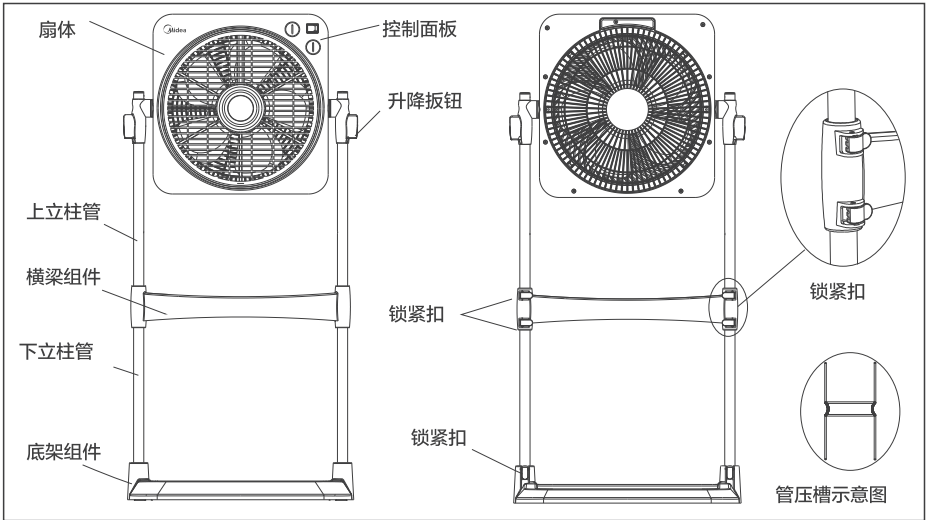

注：因各型号产品略有差异，安装时请以实物为准，图解仅供参考。




安装方法

- 1.使用之前，先从包装箱中取出各部件，将底架组件平放于地上，再分别将下立柱管一端（有压槽长的一端）插入到底架组件上的两侧开孔内，同时向下扳压底架上的锁紧扣，锁紧下立柱管。
- 2.将横梁组件预先套进下立柱管上端（有压槽短的一端），（注意：此时锁紧扣需要向外扳起呈打开状态）再将横梁左右两侧下方的两个锁紧扣扳向扇体内侧，锁紧下立柱管上端部分。
- 3.接着将扇体上的两根上立柱管下端插入横梁组件上部的开孔中，（注意：此时锁紧扣需要向外扳起呈打开状态）再将横梁两侧的锁紧扣向扇体内侧扳压将扇体安装固定。
- 4.使用升降时，可用双手同时扳动升降扳钮，调整扇体至合适高度。


使用说明

- 一、风扇运转
- 拨动风速旋转开关，可以开停风扇和选择风速。（如图一所示）
- 0---停止 1---微速 2---低速 3---中速 4---高速
- 二、定时调节
- 拨动定时旋钮，风扇送风定时，定时最长120分钟，需要连续送风时，请将定时旋钮拨到“开”位置。
- 注意：当定时旋钮拨到“0”位置时，风扇停止转动，定时器旋钮不应逆时针从“开”转至120分钟或者其它位置上，否则会损坏定时器。
- 三、导风键
- 此键用来控制导风轮的转动或停止，需要风扇360度循环导向送风时，将此键拨到“开”，使导风轮转动；如要风扇定向送风时，将此键拨到“关”，让导风轮停在一个适当的位置上。

- 四、俯仰及高度调节
- 1.俯仰送风（如图二所示）
- 调节风扇向上或向下送风时，只要用手前后扳动扇体，调节风扇俯仰角度到合适位置即可。风扇可以向前或向后作360度俯仰。
- 2.高度调节（如图三所示）
- 用双手同时向外扳动升降扳钮，向上或向下调节扇体位置到合适高度后，再向内按压升降扳钮固定扇体即可。

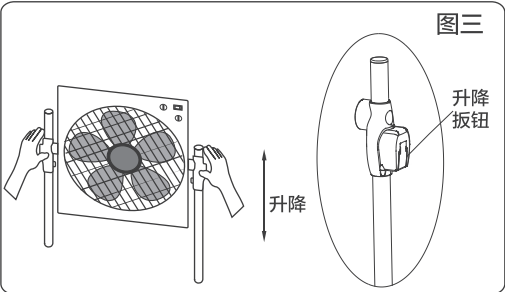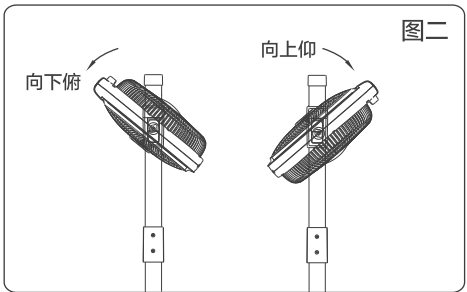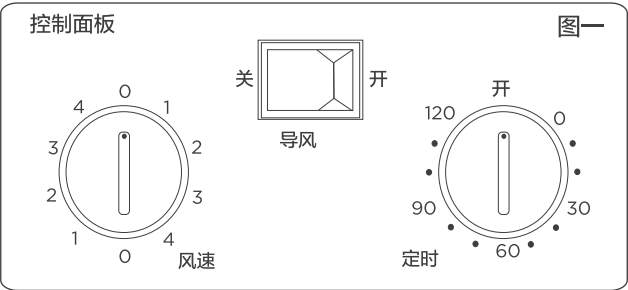

产品电路图

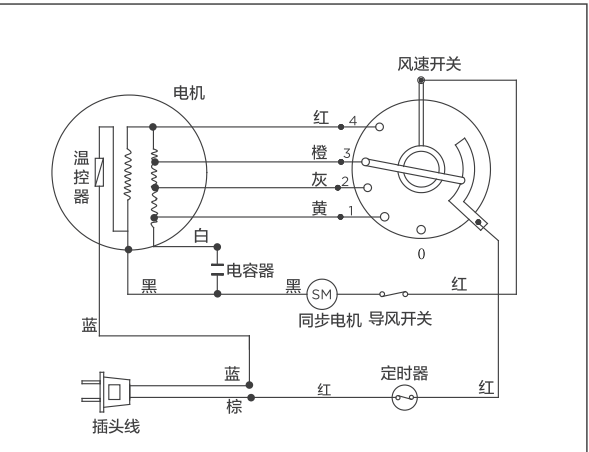

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425
网址：www.midea.com

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

- 1.按国家"新三包法"规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
- （一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - （二）非承担三包修理者拆动造成损坏的；
 - （三）无三包凭证及有效发票的；
 - （四）三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；
 - （五）因不可抗力造成损坏的。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4.维修时请出示发票。
- 5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899315

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com




技术参数

型 号	电压(V~)	频率(Hz)	功率(W)	噪音(dB)	能效等级	能效值[m³/(min.w)]
KYS30-11A	220	50	40	≤63	1	0.98
KYS30-5A	220	50	40	≤63	1	0.98
KYS30-A3	220	50	40	≤63	1	0.98


产品执行标准

GB4706.1、GB4706.27、GB4343.1、GB17625.1、GB 12021.9、GB/T13380

注意事项




- 使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。



- 风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。



- 勿用湿手拔电源插头，避免感电、触电的危险。



- 风扇运转时，切勿把手指、尖物插入网罩。



- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。




- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。



- 勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。



- 使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

保养方法



- 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。



- 禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等）。电器元件可以用干净布抹净。



- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。



- 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

注意：本说明书产品图片为示意图。