

# 使用说明书

产品型号：MB75-3000G(S)  
MB75-K3000G(S)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书  
请妥善保存本说明书以备您日后查阅  
图片仅供参考，产品以所购实物为准

# 目 录

## 首 先

应让您了解的是

安全注意事项.....	2
洗衣机操作面板的说明.....	5
洗衣机各部件的名称.....	7
洗衣机的安装.....	8
洗衣前的准备.....	10

## 其 次

在您想使用的时候

标准洗衣程序的操作.....	11
自编洗衣程序的操作.....	12
单独洗衣程序的操作.....	13
其它洗衣程序的操作.....	14
桶干燥 洁桶程序的操作.....	15

## 还 有

会使您使用更加方便

洗衣粉 膨松剂 漂白剂的使用.....	16
洗衣量与水位的设定.....	16

## 假 如

在您遇到问题的时候

洗衣机的保养.....	17
洗衣机常见故障的确认.....	17
下列现象并非洗衣机故障.....	18
洗衣机的异常显示及报警.....	18
洗衣机的规格及技术参数.....	18

# 安全注意事项

(美的洗衣机系列通用)

为了防止对您、他人及财产造成损害，请您务必遵守下列事项：

 **警告** 该表示栏提醒有可能对人造成重伤或死亡。

 **注意** 该表示栏提醒有可能对人造成伤害或对财产带来损害。

请您遵守下列图示内容。

 该图标提示 [引起注意]，具体的注意事项由△中所绘的图示显示。

 该图标提示 [禁止操作]，具体的禁止事项由⊘中所绘的图示显示。

 该图标提示 [强制执行]，具体的强制事项由●中所绘的图示显示。

## 警告

请勿擅自拆装。



禁止拆卸



在脱水桶停稳前，请勿将手伸入桶内取衣。



禁止接触



请勿安装在潮湿、雨淋的环境中，以免引起触电、起火、故障、变形。




禁止潮湿



擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。



禁止水淋

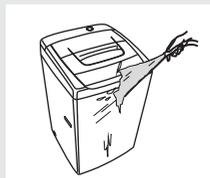

# 警告

请勿让幼儿攀缘洗衣机，  
或窥视转动中的脱水桶，  
以免发生意外。




禁止



禁止洗涤沾有煤油、汽  
油、酒精等可燃性物质  
的衣物。




禁止

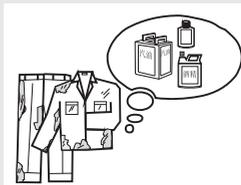


请勿损坏电源软线、电  
源插头，以免发生触电、  
短路和引起火灾。



禁止

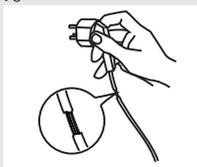


定期擦拭电源插头上的  
灰尘及污垢，以防接触  
不良。

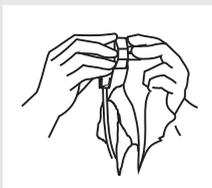

不用时请将插头从插  
座中取出。



取出插头

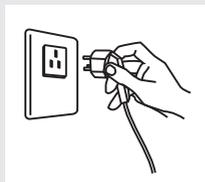


为防止意外性漏电而  
引起的触电，请接好  
插座的接地线。


(接地)



接地

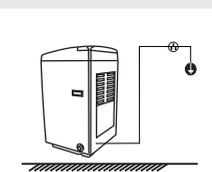


使用时，请插紧电源插头。

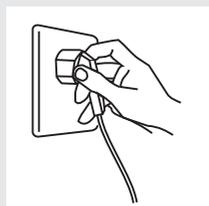


请勿在洗衣机上放  
置燃着的蜡烛、蚊  
香、香烟等易燃物  
品以及电炉、热风  
机等发热源。



禁止烟火

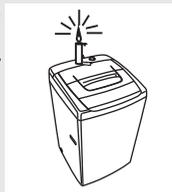


请使用220V的交流电源。

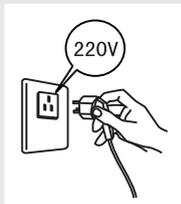

请勿用湿手插入或拔出插头，以免触电。



湿手禁止

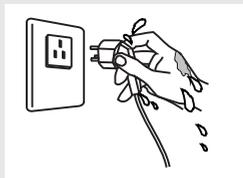

## 注意

洗衣前请确认已接上进水管并打开水龙头。



用温水洗涤时，水温请勿超过50 C。




禁止



用户不得私自更换电源线。




禁止

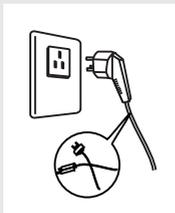

严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。



禁止

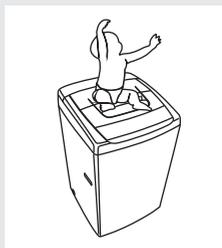

拔出插头时，请勿拉扯电线。




请勿在洗衣机中洗涤羽绒衣或雨衣、渔衣等类似物品。



禁止



# 洗衣机操作面板的说明

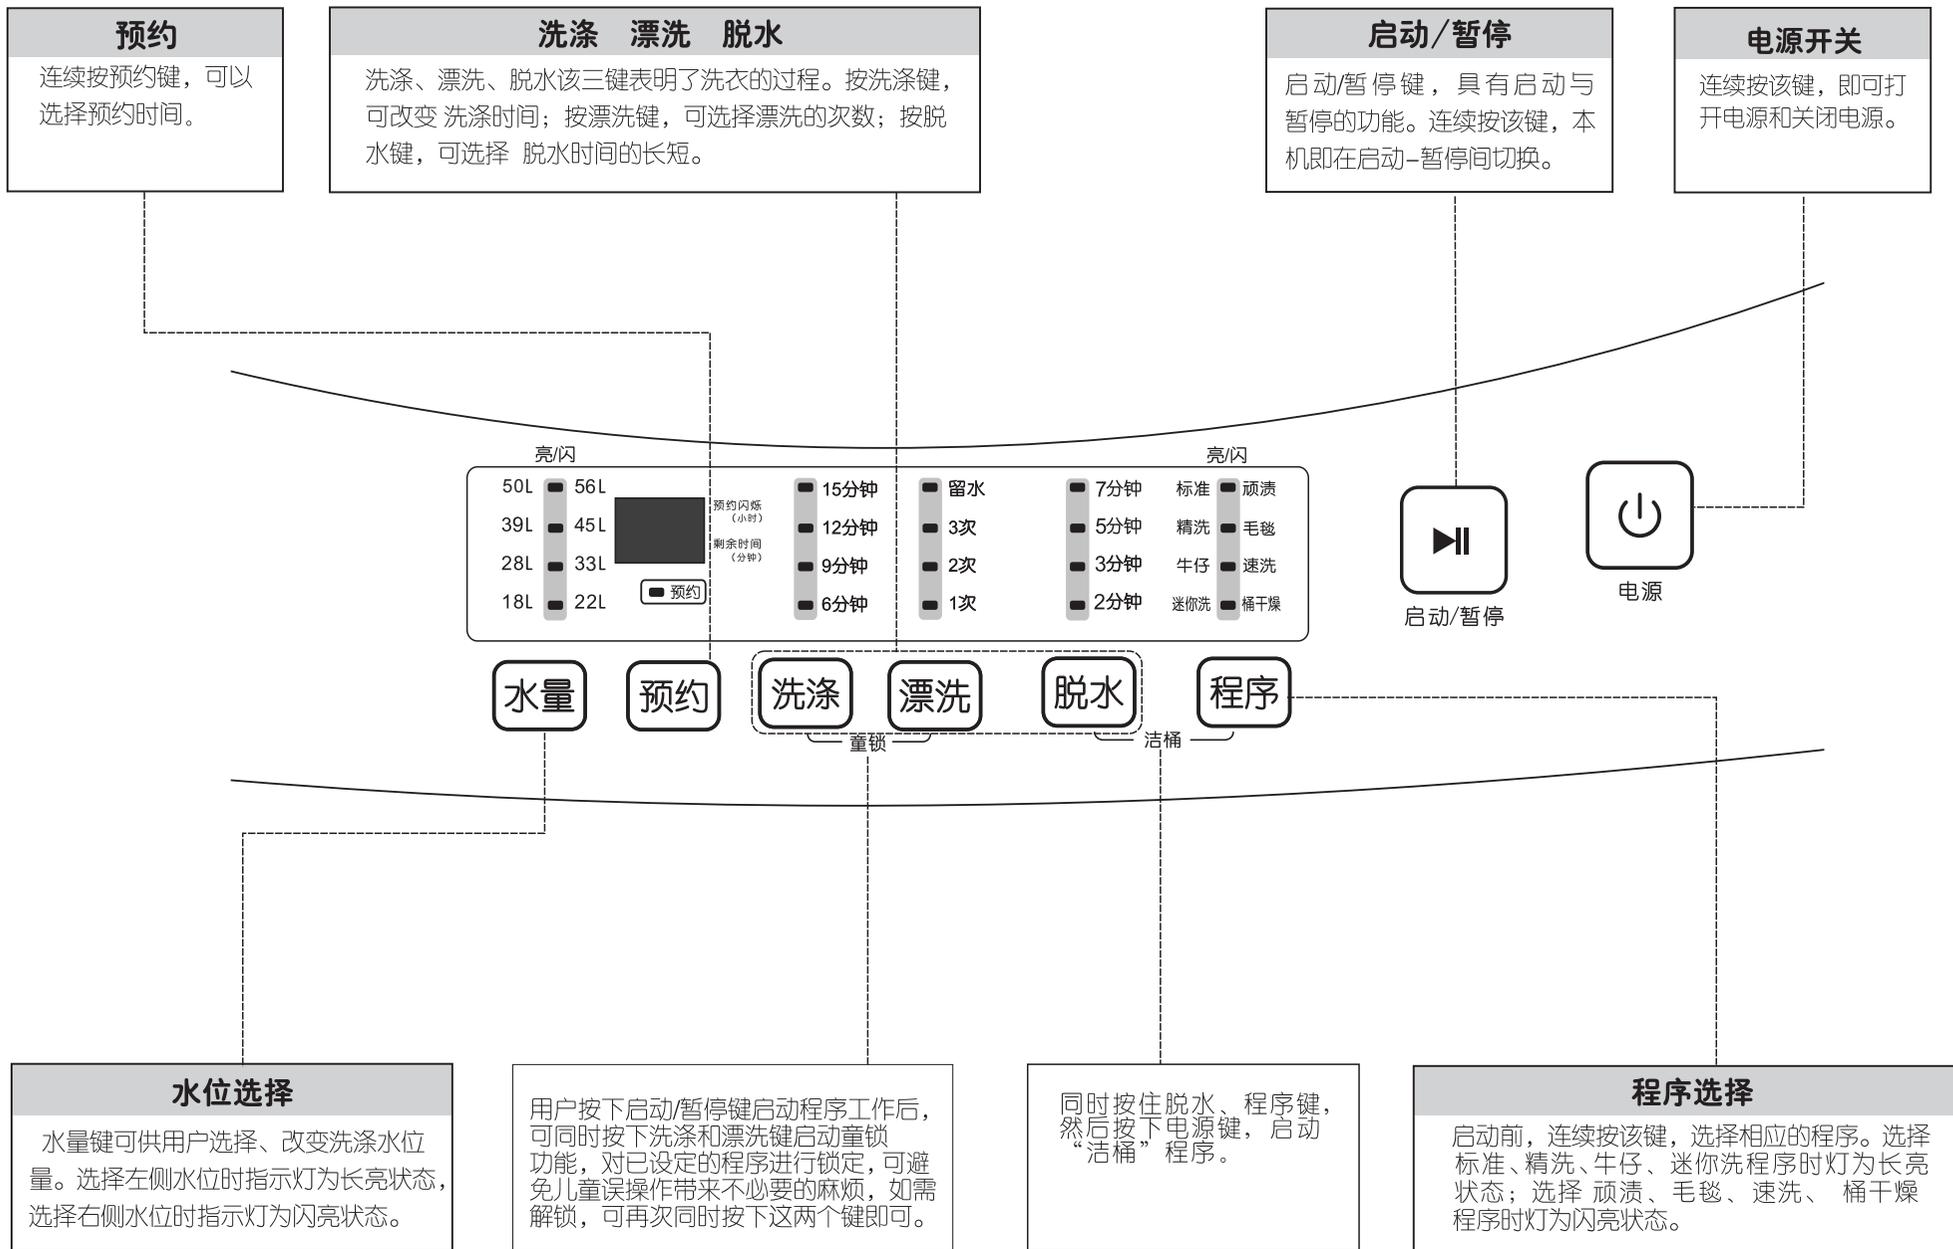

# 洗衣机各部件的名称

洗衣粉盒

门盖拉手

过滤网架

进水阀

液体洗涤剂  
漂白剂注入口

电源线

电脑操作面板

抬手


膨松剂注入口

排水管

波盘



箱体

调节脚

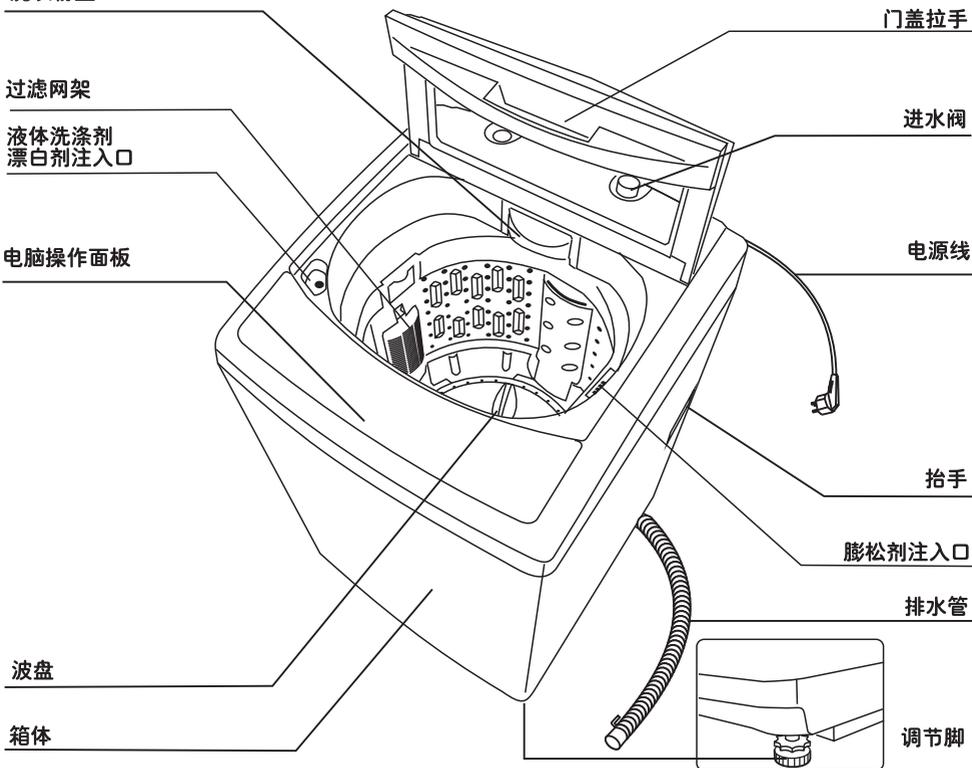

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。


## 装箱单

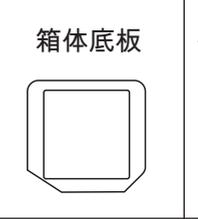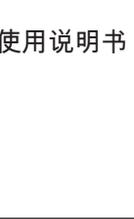名称	洗衣机	进水管组件	自攻螺钉	箱体底板	使用说明书
					
数量	1	1	1	1	1

# 洗衣机的安装


## 拆除包装

- 拆除包装,取出泡沫盖上的箱体底板。
- 打开洗衣机门盖,取出洗衣机附件。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

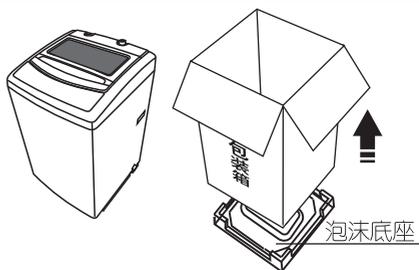

## 箱体底板的安装

- 将洗衣机向后放倒在柔软的织物上,把箱体底板插入洗衣机底座插槽内,推入到底。
- 用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。

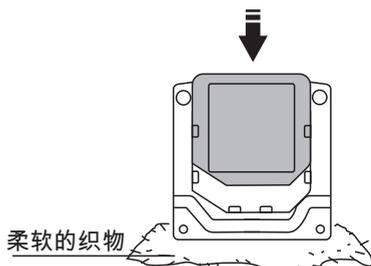

## 洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整,地面倾斜或不平会造成洗衣桶倾斜,出现撞击箱体现象。



坚实平整的地面



倾斜的地面




不平稳的地面




泡沫底垫

## 排水管的换向

将洗衣机平放在柔软的织物上,然后把排水管从底座一侧的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。

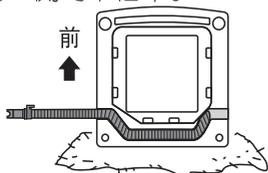


右侧安装示意

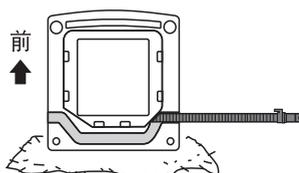

左侧安装示意

## 进水管与水龙头的连接


- 1、下压滑套从进水管部件上取下连接座。
- 2、旋松连接座上的螺母，使螺纹露出约5毫米。
- 3、旋松连接座上的四个螺钉，使其套在水龙头上，如水龙头口径偏大，可取下衬圈。
- 4、均等紧固连接座上的四个螺钉后旋紧紧固螺母。
- 5、下压滑套，将进水管插入连接座，放开滑套，完成进水管与连接座的连接。
- 6、关闭水龙头，下压滑套，拔出进水管即可。

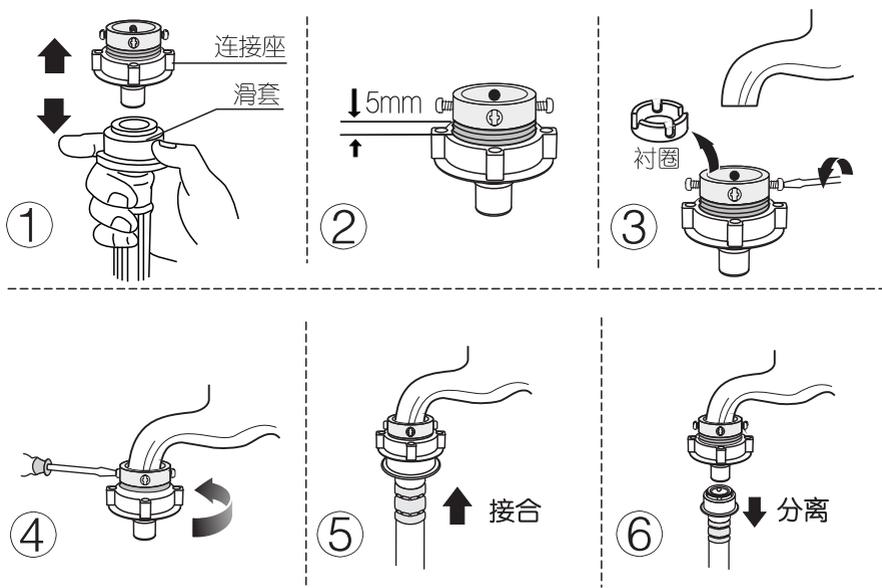

## 进水管与洗衣机的连接


- 将进水管的另一端旋紧在洗衣机进水阀接头上（内有橡胶密封垫圈）。
- 旋紧紧固螺帽时应用力均匀，且不能扭动进水管，以防进水管接头断裂。

注：安装完毕后，请打开水龙头，检查是否漏水。

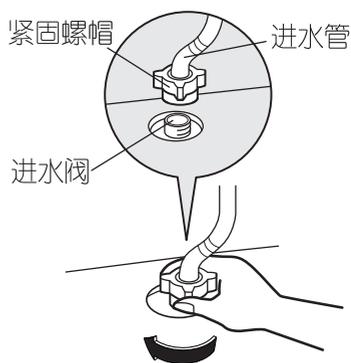

# 洗衣前的准备



- 1 调整调节脚，使洗衣机放置平稳
- 2 装上进水管
- 3 插上电源
- 4 打开水龙头
- 5 放下排水管
- 6 放入衣物及适量洗衣粉

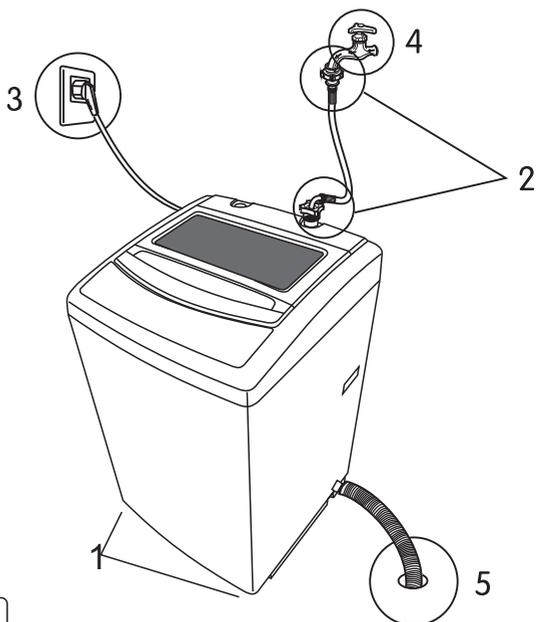


- 正确安装进水管，确保不漏水。
- 若在温度为0℃以下的环境中使用本机，可能会损坏进水阀和排水系统。
- 如果本机放置在温度为0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。

## 调节脚的调整


- 1、松开锁紧旋钮。
- 2、调整调节脚至合适位置。
- 3、旋紧锁紧旋钮。

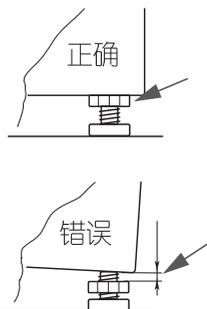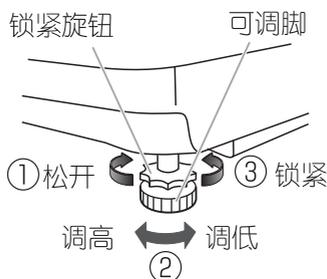

洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出，拉链拉上，避免擦伤衣物和桶体。

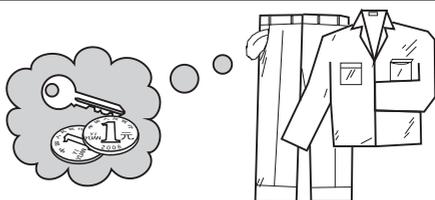

# 标准洗衣程序的操作

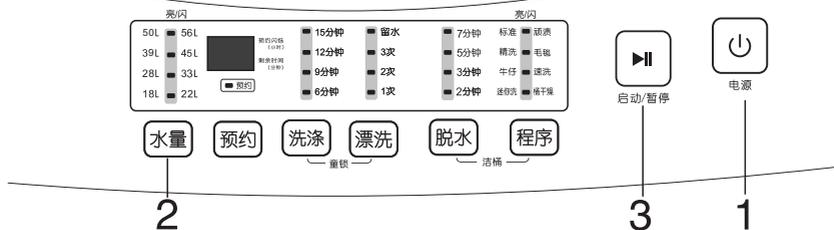

## 标准洗衣程序的说明

- [标准]洗衣程序是最简单、最方便、最常用的洗衣程序，用户只需按下电源开关，再按[启动/暂停]键，标准洗衣程序即开始工作。
- 使用中必须将门盖关上，若未将门盖关上，到脱水时则会自行停止工作，并进行异常报警。
- 进水量没有达到所设定的水位时，洗衣机不会工作。
- 按下[电源开关]后，如不按[启动/暂停]键，时间超过10分钟，电源将自动切断。

## 能效测试程序的说明

- 能效测试时，按下电源键，长按程序键5秒后，标准程序灯闪亮，即进入全载能效程序待洗，再按启动/暂停键开始运行能效等级测试程序。
- 进入全载能效程序待洗状态下，按一下洗涤水量(水位)键，进入半载能效程序待洗。再按启动/暂停键开始运行能效等级测试程序。在待洗状态下，按洗涤水量(水位)键可进行全载、半载能效测试程序的切换。

## 洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 放入洗涤物 – 放入适量洗衣粉 – 关上门盖。

1

按下电源开关。

电脑中默认设置的[标准]程序处在待洗状态。

2

根据衣物量的多少，选择适当水量。

3


按下[启动/暂停]键。

[标准]程序即开始工作。

## 洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

# 自编洗衣程序的操作

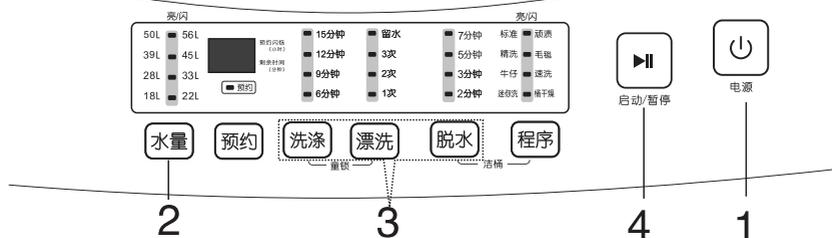

## 自编洗衣程序的说明

- 用户可以根据衣物的脏污程度，自编[洗涤]、[漂洗]、[脱水]，三者之间洗衣过程的组合。

- 具体操作方法如下：

连续按洗涤键可分别选择洗涤时间的长短即15分、12分、9分、6分，或无洗涤。

连续按漂洗键可分别选择漂洗的次数即1次、2次、3次、留水（第三次漂洗后，洗衣机不脱水，在用户取出洗涤物后，可再次利用该漂洗水洗涤其它衣物，可根据需要选择使用）或无漂洗。

连续按脱水键可分别选择脱水时间的长短即7分、5分、3分、2分，或无脱水。

## 洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 放入洗涤物 – 放入适量洗衣粉 – 关上门盖。

1

按下电源开关。

电脑中默认设置的[标准]程序处在待洗状态。

2

根据衣物量的多少，选择适当水位。

3

选择用户所需要的自编洗衣程序。

4


按下[启动/暂停]键。

洗衣机即按所设定的程序运行。

## 洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

# 单独洗衣程序的操作

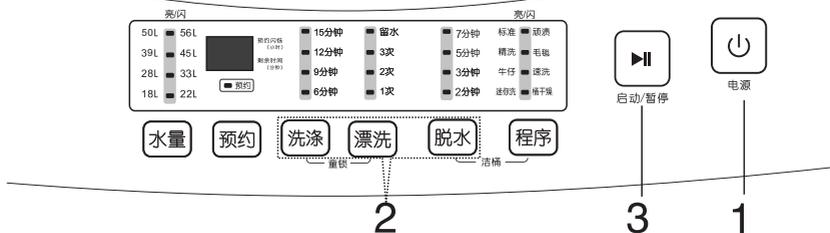

## 单独洗衣程序的说明

- 用户可以根据需要，自由选择[洗涤]、[漂洗]、[脱水]，三者之间的任一单独过程或任意过程的组合。操作时只需掀灭三者间用户不需要的一者或二者的指示灯，留下用户所需要程序的指示灯即可。

- 具体操作方法如下：

单独脱水——按下电源键，然后在未按过其它选择按键情况下按脱水键，最后按启动暂停键即可。

单独洗涤——按下电源开关后，掀灭[漂洗]、[脱水]两键所对应的所有指示灯即可。单独漂洗类上。

## 洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 放入洗涤物 – 放入适量洗衣粉 – 关上门盖。

### 1 按下电源开关。

电脑中默认设置的[标准]程序处在待洗状态。

### 2 选择用户所需要的单独洗衣程序。

若有[洗涤]、[漂洗]过程时还需根据衣物量的多少选择适当的水位。


### 3 按下[启动/暂停]键。

洗衣机即按所设定的程序运行。

## 洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

# 其它洗衣程序的操作

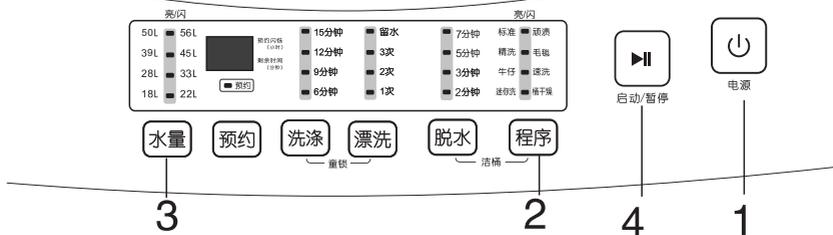

## 其它洗衣程序的说明

- [精洗]程序，洗涤羊毛等衣物。水位为中高水位可选，节拍柔和。
- [牛仔]程序，水流较强，适于洗涤牛仔或大件衣物。
- [迷你洗]程序，用于洗涤一些轻薄的衣物。水位为中低水位可选
- [顽渍]程序，用于洗涤较脏或较厚重的衣物。
- [毛毯]程序，洗涤窗帘、床单等大件衣物。水流强劲，洗涤过程增加运动浸泡功能。
- [速洗]程序，用于洗涤不太脏的衣物，用时较短。

## 洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 放入洗涤物 – 放入适量洗衣粉 – 关上门盖。

**1** 按下电源开关。  
电脑中固定设置的[标准]程序处在待洗状态。

**2** 按程序键选择所需的程序。


**3** 根据衣物量的多少，选择适当水位。

**4** 按下[启动/暂停]键。  
洗衣机即按设定程序开始工作。

## 洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

# 桶干燥 洁桶程序的操作

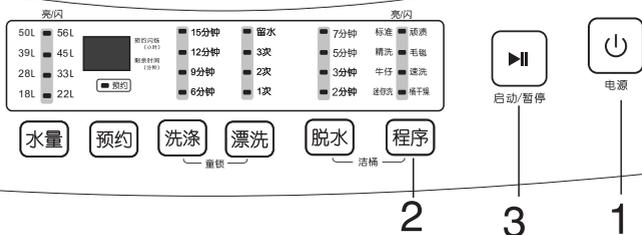

## 桶干燥 程序的说明

- [桶干燥] 程序，洗涤结束后运行桶干燥程序可去除洗涤桶和脱水桶的水气，抑制黑霉的生成。请每周至少运行一次。运行此程序时请不要放入衣物。

## 洁桶程序的说明

- [洁桶]程序，是本机特设的清洗洗衣机桶的程序，用户可根据需要，定期使用该程序清洗洗衣机桶。
- 使用该程序时，不需放入洗涤剂，更不能放置衣物及其它洗涤物。
- 具体操作方法如下：  
同时按住[程序]和[脱水]键，再按下电源开关，即自动进入[洁桶]程序。

## 洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 关上门盖。

**1** 按下电源开关。  
电脑中固定设置的[标准]程序处在待洗状态。

**2** 选择[桶干燥]程序。

**3** 按下[启动/暂停]键。  
洗衣机即按设定程序开始工作。

## 洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

# 洗衣粉 膨松剂 漂白剂的使用

## 洗衣粉的使用

洗衣粉的放置方法有两种：一种是直接投放在洗衣机桶中。另一种是放置在洗衣机粉盒中。（使用预约洗时必须放置在洗衣机粉盒中）洗衣粉的使用量要适当，过多不仅浪费，而且对清洗十分不利。

## 膨松剂的使用

将衣物膨松剂由膨松剂注入口慢慢倒入（如注入口位置不适时，可将脱水桶顺时针旋转以改变膨松剂注入口的位置），不可将洗衣粉、漂白剂、浆料等由此倒入。

膨松剂只能在全程序洗涤中使用。

膨松剂将在最后的漂洗操作前，自动注入洗衣桶内。

衣物膨松剂倒入后，在脱水过程中不可将门盖打开，否则会使洗衣机内的膨松剂自动注入桶内的时间发生误差，而不能发挥其有效的功能。

不可长时间地将衣物膨松剂放于注入口内，否则会使膨松剂固化而不流畅。

## 漂白剂的使用

开始洗衣前，将漂白剂以充分的水稀释后，由漂白剂注入口慢慢将其注入。

漂白剂不可直接倒入洗衣桶内，否则易引起有色衣物褪色。请参照漂白剂的使用方法，正确使用。

## 水位、洗衣粉、衣物膨松剂的使用量

额定水位（档）		1	3	6	8
洗衣粉 使用量	速洗程序	10 - 16克	14 - 22克	20 - 28克	——
	其它程序	20 - 32克	26 - 42克	35 - 52克	38 - 56克
衣物膨松剂的使用量		约 16 毫升	约 18 毫升	约 21 毫升	约 23 毫升

注：洗衣粉及衣物膨松剂的使用量会因其品质和品牌的不同而有所差别，请用户参考各品牌的使用说明。

## 洗衣量与水位的设定

因衣物材质、种类等不同，会影响实际的洗衣量。洗涤水位的设定，以在洗涤过程中，衣物能正常翻转为宜。洗涤水量与衣物量的参考关系如下：


水位量（档）	1	2	3	4	5	6	7	8
洗涤量（千克）	<1.2	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	6.5	7.5

# 洗衣机的保养


请保持洗衣机外观整洁，正确保养，以延长洗衣机的使用寿命。

## 过滤网的清洁

本机特设循环水流，当水位达到一定高度后，洗涤过程中的部分绒毛、绒渣会被收集到过滤网袋中，用户在使用后，应定期将过滤网袋中的绒毛、绒渣清除干净。过滤网架的拆卸和安装如下图：

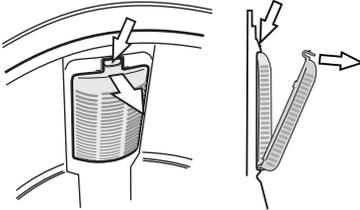

按上图箭头所示向下施压并向外拉，即可卸下过滤网架。

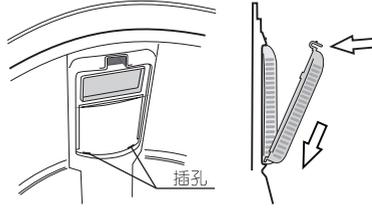

将过滤网架按上图箭头所示,向下插入两个插孔并用力推入,即可装上。

# 洗衣机常见故障的确认

洗衣机如不能正常运行，出现异常或报警时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否停电或保险丝烧断。</li><li>● 是否停水或水压太低。</li><li>● 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。</li><li>● 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。</li><li>● 进水阀线圈是否损坏。（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）</li><li>● 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。</li></ul>
无洗涤	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否停电或电源保险丝烧断。</li><li>● 是否电源电压太低。</li><li>● 进水量是否达到所需水位。（没达到设定水位，洗衣机不会工作）</li></ul>
排水异常	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否已将排水管放下。</li><li>● 排水管末端是否浸在水中或排水管末端被密封在下水道中。</li><li>● 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。</li><li>● 排水管是否高于地面15厘米以上。</li><li>● 延长排水管是否长于3米或直径过细。</li></ul>
脱水异常	<ul style="list-style-type: none"><li>● 门盖是否关上。</li><li>● 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。</li><li>● 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。</li><li>● 电动机皮带是否过松。</li></ul>

注：脱水时，如洗涤物挤在脱水桶一边，会使脱水桶重量不平衡而产生撞击现象，这时机内电脑可感知此不平衡现象而进行自动修正（进水—洗衣），但连续修正三次，不平衡现象仍未解除时，蜂鸣器将会报警，请人工调整桶内衣物的平衡。

## 下列现象并非洗衣机故障

状 态	原 因
初次使用时排水管有水漏出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会出现自动补水。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	这是因为衣物偏向一边，安全开关开始启动，进行补水，搅拌运行，等到消除了衣物偏向后再脱水，机器三次还不能纠正时，蜂鸣器将出现报警，请人工调整衣物平衡。
脱水后，衣物没有完全拧干。	全自动洗衣机比双桶洗衣机脱水效率略低，毛衣等衣物的厚重部分会有脱水不均匀现象产生。

## 洗衣机的异常显示及报警

洗衣机如不能正常运行，出现异常或报警时，请进行下列检查并处理修正。

显 示	原 因	处 理 方 法
E1	进水不正常	1、打开水龙头 2、水压太低，设法加大进水量
E2	水没有排完	没将排水管放下，设法清理堵塞物
E3	门盖没关好	关上洗衣机门盖
E4	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周
F8	水位传感器故障报警	报修

## 洗衣机的规格及技术参数

规格有可能变更，恕不另行通知。

能源效率等级	2级	使用水压	MB75-3000G(S) 0.03MPa~1.0MPa	MB75-K3000G(S) 0.002MPa~1.0MPa
额定电源	220V~/50Hz	整机重量	38kg	
额定洗涤、脱水功率	480W	洗涤方式	新水流式	
额定洗涤、脱水容量	7.5kg	排水方式	重力排水	
外形尺寸	550X565X892	脱水方式	离心脱水	
洗涤噪声（额定洗涤状态）	≤62dB (A计权)（声功率级）			
脱水噪声（额定脱水状态）	≤67dB (A计权)（声功率级）			

洗衣机执行标准：GB12021.4-2013  
 GB/T4288-2008 GB4706.1-2005  
 GB17625.1-2012 GB4706.24-2008  
 GB19606-2004 GB4343.1-2009

# 包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

## 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆卸造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打美的客户服务热线：400 8899 315，我们将竭诚为您服务。

产品合格证	
检验日期：	_____
检验员：	_____

条码粘贴区

生产者：合肥美的洗衣机有限公司  
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号  
网址：www.midea.com  
产地：江苏无锡