

使用说明

直流电子式台地扇

产品型号

FTS35-13BR


使用前请仔细阅读本产品使用说明书，并妥善保管。
2014年第1版

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425
网址：www.midea.com

MIDEA.COM | 4008899315




零件图解

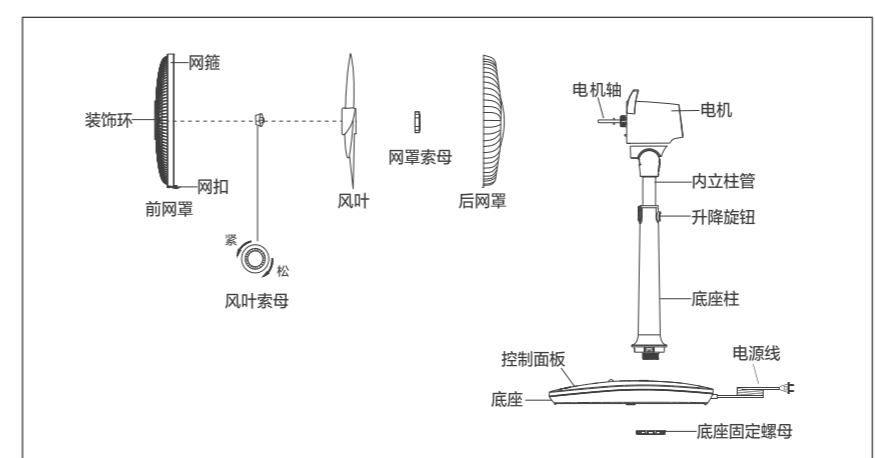

注：安装时请以实物为准，图解仅供参考。

安装方法

- ### 一、扇体部分
- 从包装纸箱中取出扇体和底座，拧下底座柱底部的底座固定螺母。
 - 将底座柱插入底座安装座中。
 - 把底座固定螺母从扇体底部旋入底座柱的螺纹上并且旋紧。
- ### 二、网罩和风叶部分
- 装后网罩
从电机轴前端旋下风叶螺母和风叶螺母，然后装上后网罩，再装回网罩螺母并且旋紧。（如图一所示）
 - 装风叶
装风叶前应将保护电机轴的塑料套管取出，装风叶时，应将风叶后面的凹槽卡在电机轴的限位销上，然后逆时针旋紧风叶螺母。（如图二所示）
 - 装前网罩
装前网罩时，先把网罩上的螺钉拧下，把前网罩的装饰环摆正，让前后网罩对齐，再将后网罩的外环扣在网罩内槽中，扣上网罩，最后拧紧螺钉即可。（安装如图三所示；网罩结构如图四所示）

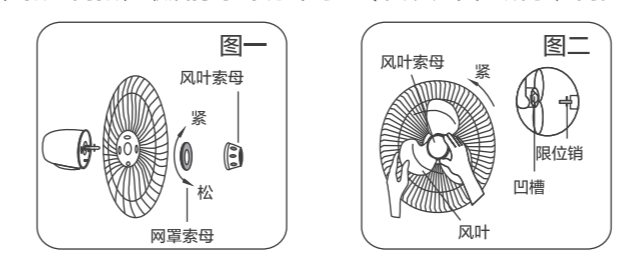

1

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

- 按国家“新三包”规定，享受三包服务。整机保修一年，主电机（不含同步电机）保修十年。
- 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
 - 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
 - 无三包凭证及有效发票的；
 - 三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；
 - 因不可抗力造成损坏的。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 维修时请出示发票。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899315
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com



注意事项


- 使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。
- 勿用湿手拔电源插头，避免感电、触电的危险。
- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。
- 勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。
- 风扇运转时，切勿把手指、尖物插入网罩。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

保养方法

- 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。
- 禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等）。电器元件可以用干净布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。


注意：本说明书产品图片为示意图。

5

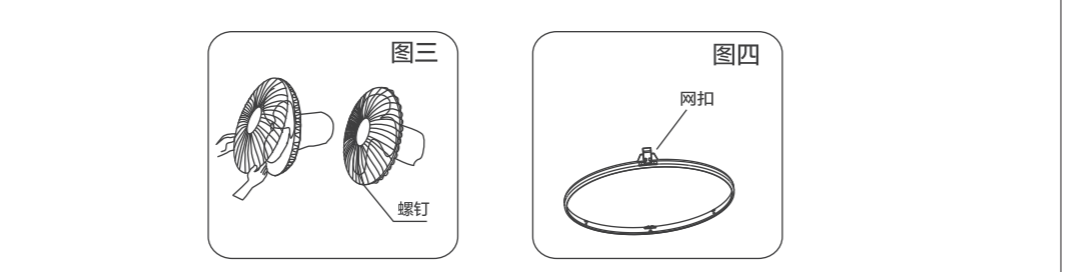

使用说明

插上电源线插头，在“滴”声提示后，风扇处于待机状态。
一、机身面板
机身面板（如图五所示），包括图标和指示灯内容。

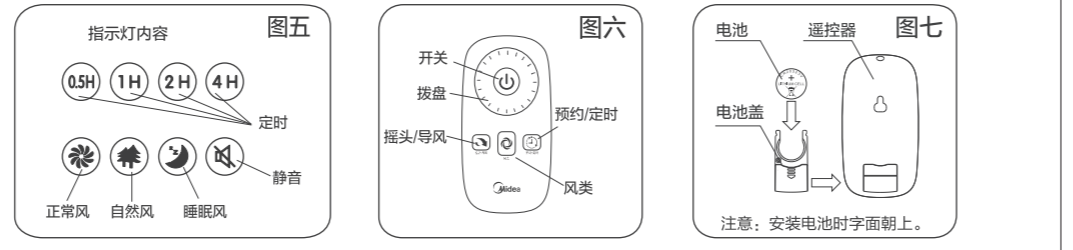

二、遥控器

1. 遥控器按键（如图六所示），各功能及操作方式说明如下：


符号	功能说明
电源键	开关键 * 待机状态下，按动此键，风扇以记忆档位启动。风扇在运转过程中，按动此键，风扇关闭回到待机状态。
拨盘	拨盘 * 风扇启动后，顺时针旋转拨盘，风扇从当前档位逐级增加，循环周期：正常风1档-----正常风12档-----正常风1档-----，此时机身控制面板上的环形指示灯由强到强依次点亮。逆时针旋转拨盘，风扇从当前档位逐级减少，循环周期：正常风12档-----正常风1档-----正常风12档-----，此时机身控制面板上的环形指示灯由强到弱依次熄灭。
风类键	风类键 * 重复按动此键，风类以“正常风-自然风-睡眠风-静音”顺序循环切换。 正常风：按照设定的风速档位恒定送风。选择正常风后，“正常风”图标点亮； 自然风：按照电脑预编程模拟自然风，送出的风速按照程序变化，使人感到清凉、自然，犹如得到大自然的享受。选择自然风后，“自然风”图标点亮； 睡眠风：按预设运行方式模拟送风，适合睡眠时使用。选择睡眠风后，“睡眠风”图标点亮； 静音：按照预设的风速档位恒定送风。选择静音档后，“静音”图标点亮。

2

符号	功能说明
预约/定时键	预约/定时键 * 在待机状态下按动预约/定时键，进入预约开机设置状态。此时机身控制面板上“0.5H”指示灯点亮。此时旋转拨盘，可设定0.5-7.5小时定时。机身控制面板上的指示灯相应点亮显示定时时间（顺时针旋转拨盘，定时增加；逆时针旋转拨盘，定时减少）。预约开机时间到，风扇自动开机。 * 在开机状态下按动预约/定时键，进入定时关机设置状态。此时机身控制面板上“0.5H”指示灯点亮。此时旋转拨盘，可设定0.5-7.5小时定时。机身控制面板上的指示灯相应点亮显示定时时间（顺时针旋转拨盘，定时增加；逆时针旋转拨盘，定时减少）。 注：机身控制面板上的定时指示采用累加模式。
摇头/导风键	摇头/导风键 * 风扇启动后，重复按动此键，风扇开启或停止摇头送风。

2. 遥控器使用方法
(1) 使用时，将遥控器的发射头对准扇体上的显示面板中间位置，即可通过操作遥控器控制风扇。
(2) 遥控器可以在距离扇体正面4米左右，偏离角度在30度范围内正常使用。
(3) 避免直射阳光直接照射显示面板，以免影响接收器的效果。
(4) 遥控器长期不使用或内装电池腐烂前，请将电池取出并妥善处理。
3. 遥控器电池更换
使用遥控器时，应装上电池。遥控器使用一颗3伏纽扣电池。（如图七所示）装入新电池，注意电池的极性（+和-）。

三、机身按键

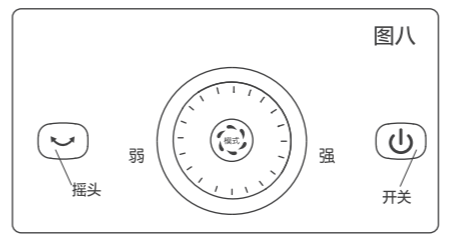

机身按键（如图八所示），使用说明如下：
● 开关键
与遥控器开关键功能及操作方式相同。
● 摇头键
与遥控器摇头/导风键功能及操作方式相同。
● 模式键
1. 开机状态下，重复短按模式键，风类按“正常风-自然风-睡眠风-静音”的顺序循环切换；长按模式键，风扇进入定时关机功能，参考遥控器预约/定时键的操作说明（如需取消定时，需长按3秒模式键，调节拨盘将定时归0）。
2. 待机状态下，短按模式键无效；长按模式键，风扇进入预约开机功能，参考遥控器预约/定时键的操作说明（如需取消定时，需长按3秒模式键，调节拨盘将定时归0）。

3

四、高度调节

升高：轻压升降按钮，当听到“喀”的声响时，上拉内立柱管以调节扇体高度；降低：可直接将内立柱管下压。

五、俯仰送风

调节风扇向上或向下送风时，可轻提或轻按机头或网罩部分进行调整。

六、手动调节送风角度

扶住网罩，轻轻扭转机头进行调整。（手动调节角度有限，请勿强行扭转）


七、强制关机

风扇运行12小时过程中无任何操作则强制关机。

八、断电记忆

风扇关机或断电后，重新接通电源启动时，将以关机或断电前的状态运行（定时功能不记忆）。

产品电路图

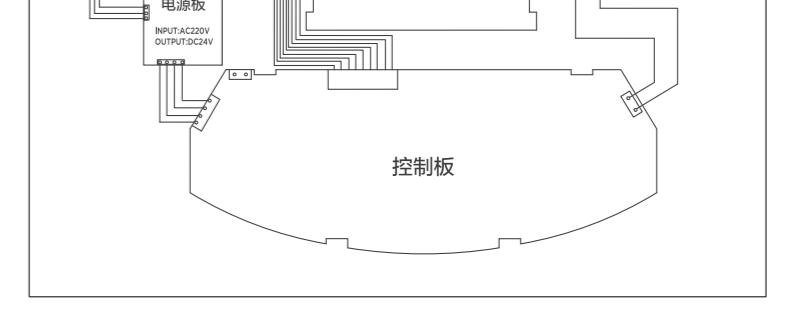

产品执行标准

GB4706.1、GB4706.27、GB4343.1、GB17625.1、GB 19606、GB/T13380

技术参数

型号	电压	频率	功率	噪声
FTS35-13BR	220V~	50Hz	27W	<63dB

4