

使用说明书


蒸发式冷风扇
产品型号

AC100-U

AD100-U(冷暖型)

本产品只作家用。使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保存。本资料上的内容如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

零件图解

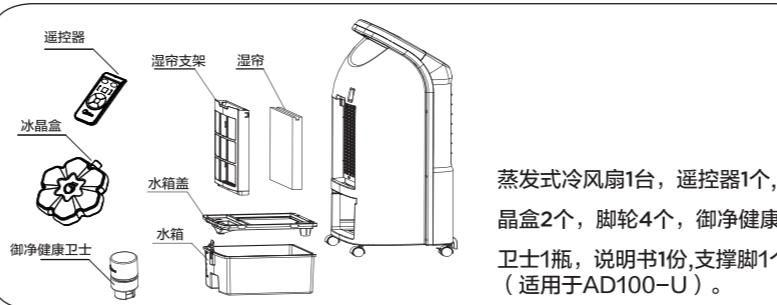

蒸发式冷风扇1台, 遥控器1个, 冰晶盒2个, 脚轮4个, 御净健康卫士1瓶, 说明书1份, 支撑脚1个
(适用于AD100-U)。

安装与使用

第一步, 安装脚轮: 如图一所示在冷风扇底部安装四个万向脚轮、支撑脚 (仅限AD100-U) ;



第二步, 加水: 如图二所示, 抽出水箱, 注入水;

注: 水位需保持在最低水位MIN以上, 最高水位MAX以下。

第三步, 加冰晶: 将冰晶盒放入冰箱冷库等地方结冰后放入水箱即可 (选用);

第四步, 安装御净健康卫士: 如图三所示安装至水箱。

第五步, 开关机: 接通220V电源, 打开机身后的总开关 (AD100-U), 如图三所示, 按下面板上的“开关”键, 反之关机;

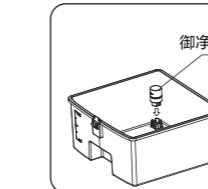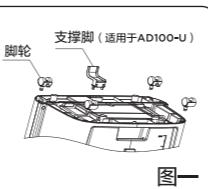

第六步, 如图四所示, 根据需求选择不同功能, 具体方法如下:


- 定时: 按下“定时”按键, 可进行1~7小时时间设定。
- 负离子: 按下“负离子”按键开启或关闭负离子功能。
- 风速调节: 按下“风速”按键进行低中高三档风速调节, 暖风状态下不能调节风速。
- 加湿/冷风: 按下“加湿/冷风”按键, 实现开启或关闭冷风、加湿功能。
- 摆风: 按下“恆风”按键, 开启或关闭恆风功能。
- 自然风 (AC100-U): 按下“自然风”按键, 开启或关闭自然风功能。
- 暖风 (AD100-U): 按下“暖风”按键, 实现低高暖风选择。

注意: (1) 在暖风状态下, 暖风和加湿可以同时使用。


(2) 在暖风状态下按电源键关机, 并不会立刻停止运行, 将延时60秒停机, 有利于机内快速散热, 此时请勿立刻拔掉电源。

遥控器使用: 如图五, 装上一颗CR2032纽扣电池 (注意正负极), 即可使用。使用方法与控制面板上的功能图标相似, 室内有效距离6m, 长期不使用时请取下电池。

产品电路图

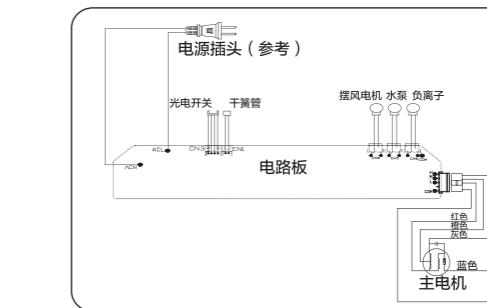

AC100-U

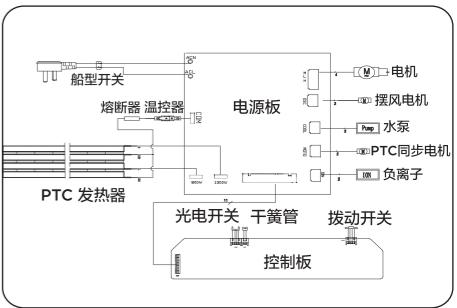

AD100-U

技术参数

| 型号 | 能效比 | 噪音 | 额定电压 | 额定功率 | 冷风功率 | 总功率 | 额定输出风量 | 额定蒸发量 |
|---------|-----|-------|-----------|------|------|-------|---------|---------|
| AC100-U | 5 | ≤61dB | 220V-50Hz | 50W | / | / | 310m³/h | 700mL/h |
| AD100-U | 5 | ≤61dB | 220V-50Hz | / | 50W | 1500W | 310m³/h | 700mL/h |

产品执行标准

AC100-U: GB4706.1、GB4706.27、GB4343.1、GB1765.1、GB/T23333

AD100-U: GB4706.1、GB4706.27、GB4343.1、GB1765.1、GB/T23333、GB4706.23

保养与维护

如图二、六、七所示: 拔掉电源2分钟后, 分别取出过滤网、湿帘支架、湿帘、水箱。用清洗剂和软毛刷清洗后再装回机上即可。

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

1.按国家"新三包法"规定,享受三包服务.整机免费包修一年,主件(电机)免费包修十年.

2.属下列情况之一的,不享受三包服务,但可付费修理:

- (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
- (二) 非承担三包修理者拆动造成损坏的;
- (三) 无三包凭证及有效发票的;
- (四) 三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的;
- (五) 因不可抗力造成损坏的;

3.保修期的起始日期以产品发票日期为准.

4.维修时请出示发票.

5.超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务.

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话: 400-8899315

广东美的环境电器制造有限公司



地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编: 528425

网址: www.midea.com

广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com

请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

- 注意: ● 因机内有高压, 清洗时必须拔掉电源插头, 断电操作。
● 非专业维修人员, 请不要拆电源线。

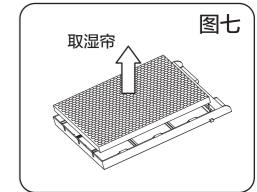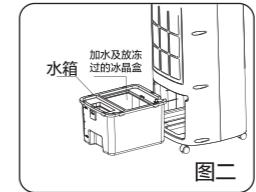

机器不运行的可能原因如下:

- 1.电源线没有插上或接触不良。
- 2.空气过滤网和湿帘支架没有安装好。
- 3.机体背面的电源总开关 "I" 没按下 (仅限AD100-U)。
- 4.控制面板上的 "开/关" 没有打开。

注意事项

- 1.非专职人员或者未授权修理人员, 为避免危险, 不得自行修理或改造本机。
- 2.严禁用湿手进行操作, 以免电击造成伤害。
- 3.不得带电清洗、维护和移动本机。
- 4.长时间不使用本机, 请拔掉电源插头。
- 5.请不要在空气进、出口处插入异物, 因机内装有高速转动的风轮, 防止意外伤害或机器损坏。
- 6.严禁在有易燃易爆性气体的环境中使用本机, 并避免阳光长期直射本机。
- 7.请勿把本机放置在倾斜或不平衡的地方, 以免机器摔倒, 造成对机体或机体内部部件的损坏。
- 8.本机设有安全开关, 如果湿帘支架没有安装到位, 本机将无法正常工作。
- 9.水箱水位均不可超过"MAX" (最高) 指示刻度, 加湿时, 应控制水箱的总水位不可低于"MIN" (最低) 指示刻度。
- 10.水箱内加水后, 放置或移动本机时不要倾斜或碰撞, 要移动机体时, 请从侧面慢慢推动, 以免水溢出。
- 11.使用本机严禁翻倒以防造成事故。若本机不慎倾倒, 且机内有水, 则应立即拔掉电源插头, 等24小时晾干后方可开机。
- 12.请勿在本机上摆放物品, 为避免过热, 严禁覆盖出风口。
- 13.清洗本机外表时, 应用湿布 (或加少量清洗剂) 抹擦, 勿用有腐蚀性的清洗剂或溶剂类清洗。严禁用水冲 (淋) 洗本机。
- 14.请勿将本机进出风口贴近墙壁、窗帘等实物, 否则可能会堵塞气流, 影响送风效果。
- 15.在使用时不可用力敲击或震动机身, 否则可能会引起自动停机, 这时只需重新开机即可。
- 16.使用温度范围为5°C-43°C。夏天水箱中的水易变质产生异味, 请注意换水; 冬天使用本机加湿, 若室内温度低于零度, 最好使用温水加湿。
- 17.禁止将本机直接置于电源插座下面。
- 18.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本机。
- 19.因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾, 故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用本加热器。
- 20.儿童、残疾人请在成人监护下使用, 婴儿、老人不易长时间直接吹高档风。