

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司

广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮政编码：528311

[www.midea.com](http://www.midea.com)

Email:[service@midea.com.cn](mailto:service@midea.com.cn)

产品执行标准：

**GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB9684-2011**



# 搅拌机 使用说明书

本说明书适用于美的搅拌机系列产品

**MJ-BL25B1**

**MJ-BL25B2**

**MJ-BL25B3**

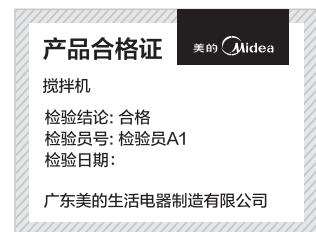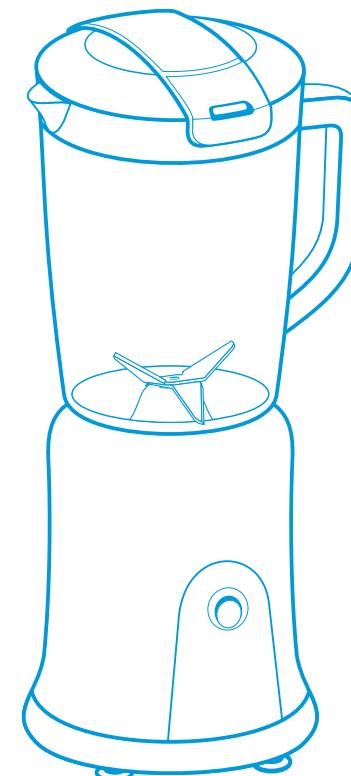

本产品所含食品用塑料工具、容器  
生产许可证编号:粤XK16-204-00125

感谢您购买美的产品，在使用前请仔细阅读  
本说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。  
图片仅供参考，产品以实物为准。

版本：SMS-MJ-4.0

## 目录 | CONTENTS

-  ◎ 产品特点 / 001
  - 产品简介/001
  - 安全使用注意/002
-  ◎ 使用说明 / 006
  - 部件说明/006
  - 技术参数/007
  - 包装清单/008
  - 产品操作指引/009
  - 清洁保养/012
-  ◎ 维修服务 / 014
  - 异常处理/014
  - 故障分析及排除/014
  - 维修服务保证/015
-  ◎ 补充说明 / 015
  - 电路原理图/015
  - 保修卡/016

## 产品特点 | Product Features

**产品简介** 本搅拌机适用于家庭使用，具体使用方法请参见使用说明。



四叶立体刀片



不锈钢刀具  
使用更健康



食品级材料  
安全又放心




1.25L超大容量  
满足多人分享



广口放料杯  
方便清洗



安全排水口  
保护电机不受损

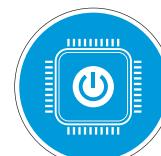

智能联动开关  
卡扣到位才工作



电机过热保护  
使用寿命更长



可收纳线盘  
电源线收纳

## 安全使用注意


为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。



- 禁止在产品工作时移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害




- 禁止在产品工作时严禁空载运行或超负载使用

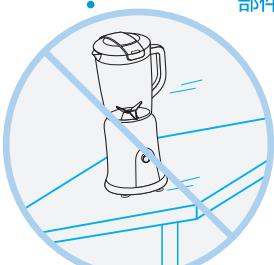

- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品



- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途

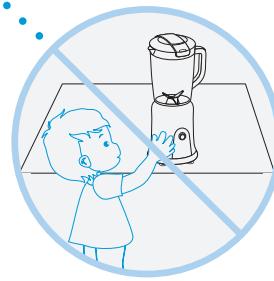

- 请勿让儿童单独操作使用  
确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。




- 如插头或其他零件损坏时必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人员更换或维修，以免引起伤害。



本产品未考虑以下情况：  
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
— 幼儿玩耍器具的情况




- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方  
以免产品受损或引起火灾和人身伤害

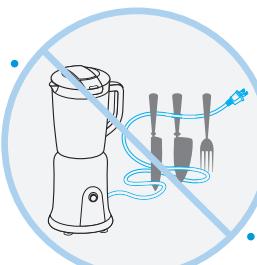


- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体




- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换

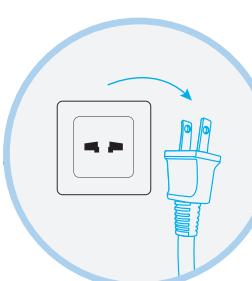

- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态

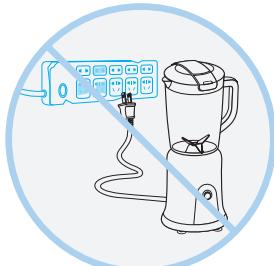

- 请勿使用劣质排插接转  
以免引起火灾和人身伤害

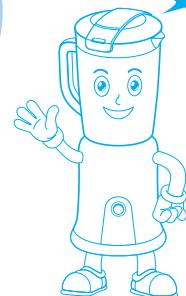

## 安全使用注意



△ 请勿在无人看管的情况下运行本产品




△ 产品使用后,请及时拔掉电源及清洗产品



△ 使用产品后,清洗干净与食物接触的部位

避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。

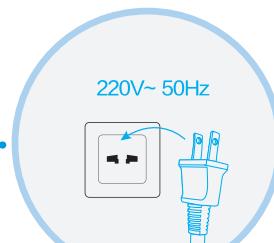

△ 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)以免引起产品安全危险和损坏。



△ 请勿使用本产品以外的附件和配件

以免引起火灾和人身伤害。请将刀座与对应的杯配套使用,以免产生危险。



△ 产品使用前,请确保桌面清洁,及时清理油污



△ 当取出切割刀座组件、排空混料盆(具体配件以包装箱内实物为准)和清洗期间应该小心,务必注意锋利的刀刃,以免割伤




△ 若产品在使用过程中出现卡死现象  
请立即关掉电源,拔下电源的插头,取下容器,将卡死刀片的材料取出,待电机冷却后方可继续使用。




△ 本产品内设过热保护装置

当非正常使用或电机严重超载运行时,产品会自动停机保护,如保护30分钟后,仍不能启动,产品需送本公司维修网点维修,请勿自行拆机。

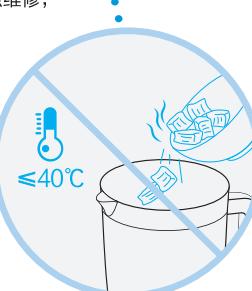

○ 禁止加入热的食材进行搅拌(不超过40°C)

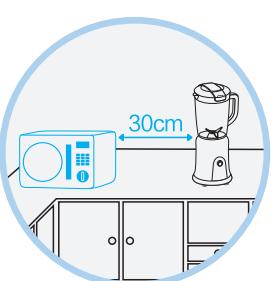

△ 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上




△ 本产品工作时间必须确保持续运行不超过1分钟

在操作中,如发现机座过热现象,应停机约20分钟,待其冷却后方可继续操作。


# 使用说明 | Use Instruction

## 部件说明

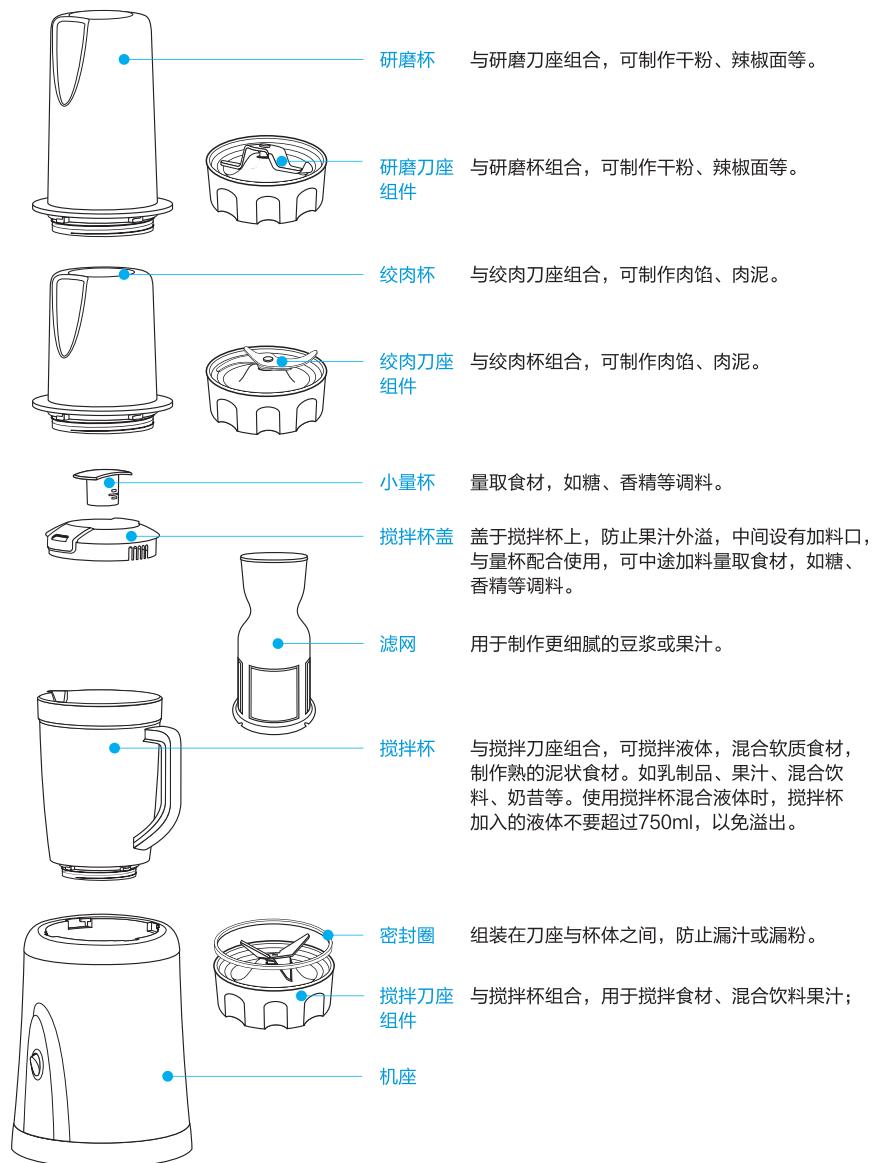

## 使用注意

- 因产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 研磨杯带研磨刀座时，不建议打带汤水的东西。

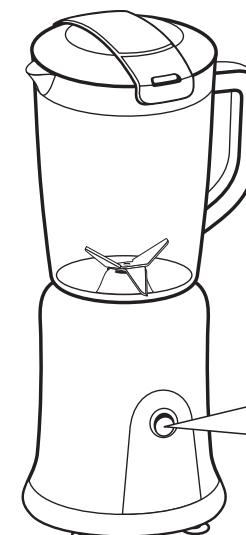

| 开  
开启、启动。  
  
| 关  
关闭、停止。

## 技术参数

功率  
250W

额定电压  
额定频率  
220V~ 50Hz

转速  
18000~22000  
转/分

搅拌/研磨的  
连续工作时间  
≤1分钟

绞肉连续  
工作时间  
≤30秒

## 包装清单

**MJ-BL25B1**

滤网



搅拌杯组件



机座

产品说明书  
(内含保修卡)**MJ-BL25B2**

研磨杯组件



搅拌杯组件



机座

产品说明书  
(内含保修卡)**MJ-BL25B3**

滤网



搅拌杯组件



机座

产品说明书  
(内含保修卡)

## 产品操作指引

首次  
使用  
前  
须知

首次使用前，请彻底清洁与食材接触的部件（请参阅“清洁”一章）



食材及液体温度不能超过40℃。容量不能超过最大刻度。



搅拌时将杯盖缺口朝手柄方向盖上旋紧；倒汁时将杯盖缺口朝杯口方向盖上旋紧。



每次使用完毕后，请按后页的“清洁保养”及时进行清洁和保养。

## 1 搅拌果汁



将搅拌刀座与搅拌杯旋紧。



将食材切成约1.5cm块状放入搅拌杯中。



根据个人口味加入适量的冷开水、牛奶或其它饮料及调味料，盖上搅拌杯盖和小量杯并旋紧。



将搅拌杯下压，顺时针旋入机座。



插上电源插头，开机运行约1分钟。



关机，断开机座电源，将做好的果汁倒出。

- 加入水量不超过750ml。
- 干性食材请用水泡软后再加工；放入食材的温度请勿超过40℃。
- 如食材卡在杯中，请参阅后页的“故障分析及排除”。
- 在制作过程中如有少量果汁、泡沫从杯口溢出，请适当减少液体。



## 使用注意

## 2 豆浆制作

## 不含滤网产品的使用步骤



## 含滤网产品的使用步骤



**!** 使用注意

- 加入水量不超过750ml。
- 加入黄豆不宜过量，否则影响搅拌效果；使用温水浸泡黄豆可以缩短时间。通常水温25℃以下需浸泡8-12小时，水温25℃以上需浸泡4-6小时。
- 搅拌好的豆浆是生豆浆，需煮熟后方可饮用。**
- 搅拌杯滤网内的豆渣可再加入清水搅拌，重复做豆浆，使黄豆得到充分利用。

## 3 研磨干果



**!** 使用注意

当研磨食材发现空转时，即刀片碰不到食材，应立即停机，将研磨杯从机座上取下，把食材震松后再研磨。研磨食材时，请不要连续转动超过1分钟。如没有达到所需效果，请连续操作运行几次，达到理想效果为止。为了研磨更细，提前将食材晒干或烤干。

## 4 搅拌奶昔



**!** 使用注意 搅拌奶昔时，请不要连续转动超过1分钟。如没有达到所需效果，可再启动1次，连续启动2次后，请冷却2分钟后再次启动。

## 5 绞肉制作



**!** 使用注意 绞肉过程中建议用手按住绞肉杯，如果食材粘在杯体、刀座上，或者产品剧烈抖动，请断开机座电源，用勺子将食材从杯壁刮下并均匀摊开，旋紧绞肉刀座再继续开启产品。

## 清洁保养

### 清洁

产品特点


使用说明

维修服务

补充说明

012

“让我们一起来清洁吧！”

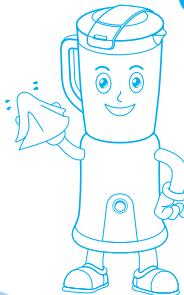

- ② 将拆下的部件放在水龙头下冲洗  
也可放入加有洗涤剂的温水中进行清洗。



- ③ 用清水冲洗部件后，再彻底擦干



- ⑤ 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用瞬间“开-关”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯

- ④ 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色



- ① 先拔下电源插头，将搅拌杯、研磨杯或绞肉杯等从机座上拆下，并将刀座从杯体中拆出

### 清洁注意



机座严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用湿布进行清理。




不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。



刀片装置边缘很锋利，清洁时请注意安全。

### 保养

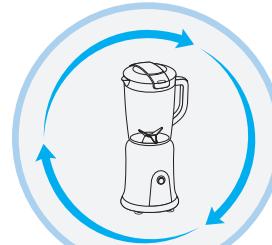

本产品宜经常使用，以保持电机干爽。



如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防电机受潮，影响使用。

# 维修服务 | Maintenance service

## 异常处理

1. 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2. 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否打开，配件是否安装到位。
3. 搅拌刀座与搅拌杯处如有漏水，请检查密封圈是否安装好（如扭曲、褶皱）。
4. 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

## 故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
整机不工作	搅拌杯（研磨杯、绞肉杯）组件或透明盖组件未正确放置	将搅拌杯（研磨杯、绞肉杯）组件或透明盖组件正确放置在机座上。
刀片被堵塞	产品中的食材过多 食材粘住刀片	减少所加工食材的用量 切断电源，清理干净刀片上的食材
产品发出异常的气味、烫手、冒烟等	产品中的食材过多 机器持续工作太久	减少所加工食材的用量 减少运转时间
搅拌杯漏水	密封圈未正确安装到刀座组件上 杯座没有旋紧	切断电源，取下刀座组件并确保密封圈已正确安装到刀座组件上 将杯座旋紧到搅拌杯上
搅拌杯溢水	水量过多 搅拌杯盖没有盖好	加水不宜超过最大容量 正确盖好搅拌杯盖

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

## 维修服务保证

### 产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务 中心联系。

1. 美的搅拌机实行整机保修一年。（自开具发票之日起计算，仅适用于家庭使用的产品）
2. 在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《保修卡》及购机发票在全国各地“美的生活电器制造有限公司特约维修网点”免费修理。
3. 已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司客户服务中心邮购，也可在当地网点购买。
4. 特约维修网点有义务向广东美的生活电器制造有限公司顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，可直接向我客户服务中心投诉。


#### 下列情况之一者，不属于保修范围：

1. 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
2. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
3. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
4. 因不可抗拒力造成损坏。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

# 补充说明 | Supplementary note

## 电路原理图

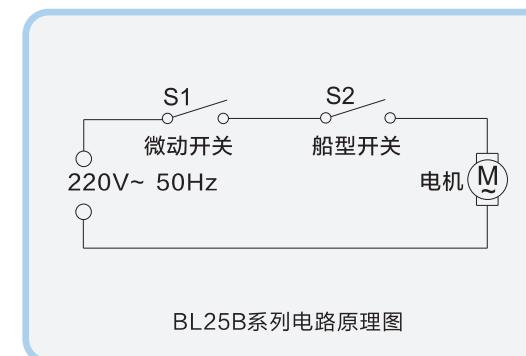

注意：如有变更，恕不另行通知。

# 保修卡

## 相关信息

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

## 维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

**维修电话：400-8899315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司  
**MIDEA.COM**



微信扫一扫，服务立马到

### 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，  
产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

本说明书解释权归属广东美的生活电器制造有限公司